


htc

# 使用指南

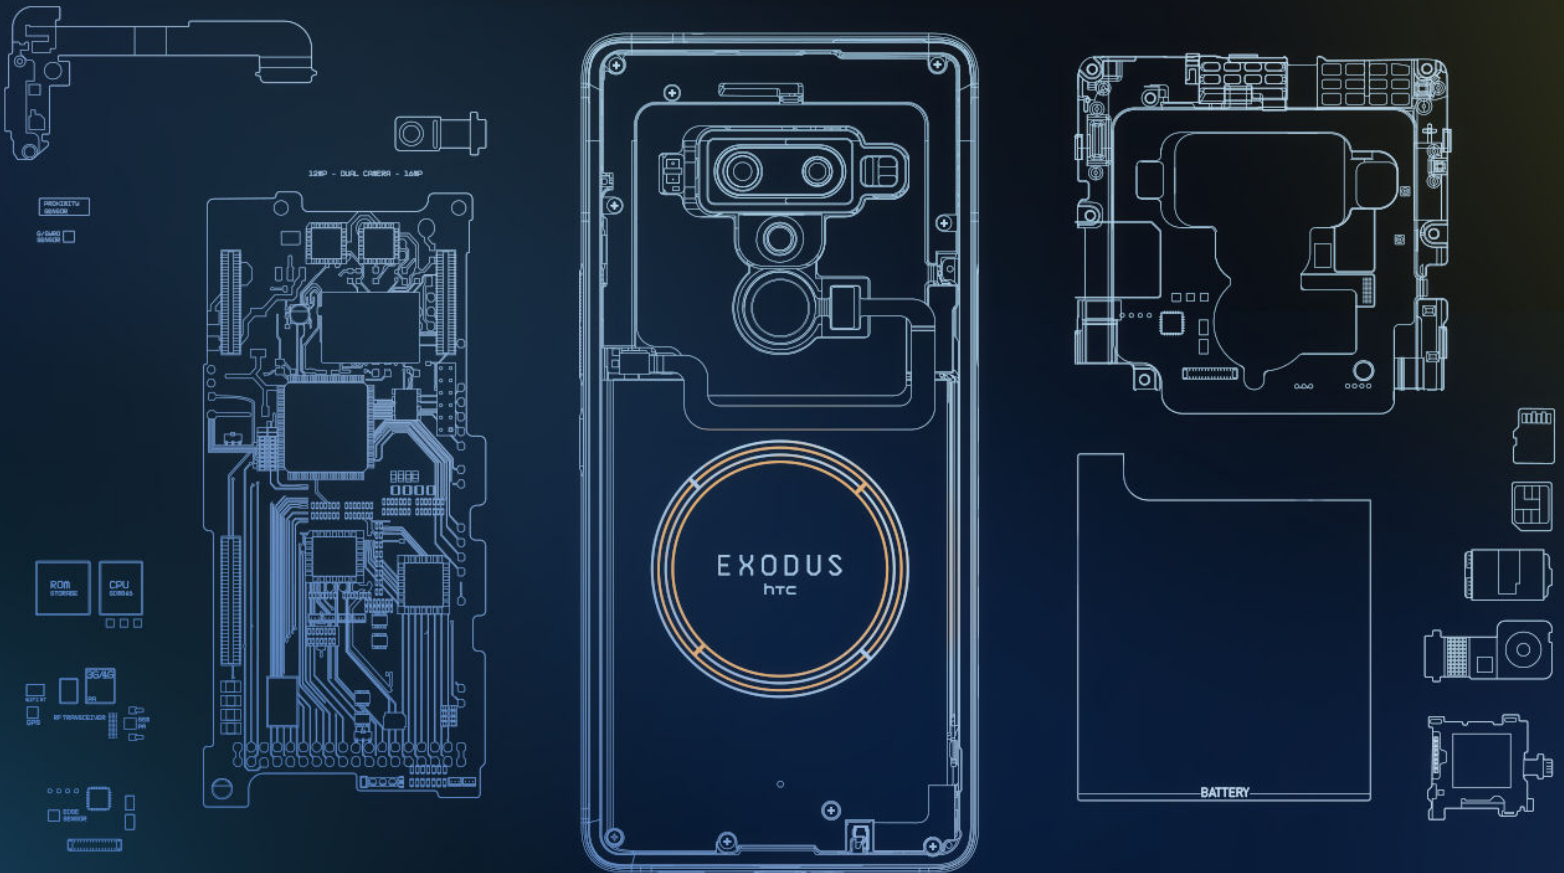

HTC EXODUS 1

# 內容

## HTC EXODUS 1 有哪些特殊功能

Android 9.0 更新	10
Trusted Execution Environment	11
Zion	11
社交密鑰還原	11
感壓式按鍵	11
Edge Sense 2	11
雙相機	13
豐富的音效	14

## 打開包裝與設定

HTC EXODUS 1 概觀	15
插入 nano SIM 卡和 microSD 卡	17
使用保護殼	20
為電池充電	21
開啟或關閉手機	21
初次設定手機	22
新增社交網路、電子郵件帳號等	23
設定臉部辨識解鎖	23
指紋辨識器	24
選擇要用於數據連線的 nano SIM 卡	25
使用雙網路管理員管理 nano SIM 卡	26
防水和防塵	26

## Zion Vault

Zion 各項功能	28
初次設定 Vault	28
設定社交密鑰還原	29
還原 Vault	30
傳送加密貨幣或代幣	32
檢查交易紀錄和市場資訊	33
要求和接收付款	34
管理收藏品	34
設定	35
協助朋友設定社交密鑰還原	36
使用交易所買賣加密貨幣	36
在 HTC EXODUS 1 上設定比特幣完整節點	37
完整節點相關須知	37
關於比特幣完整節點	38

## 搭配其他應用程式使用 Zion

在其他應用程式上的 Zion 密鑰管理	39
使用 DApp Hub	39
搭配其他應用程式使用 Zion	40

搭配其他應用程式使用受 Zion 保護的密鑰	41
使用 Zion 在其他應用程式中驗證	42
使用 Zion 簽署來自其他應用程式的交易	42
與其他應用程式分享您的公鑰	43
使用 Zion 中的 DeFi	43

---

## 感壓式按鍵及 Edge Sense

---

感壓式按鍵的使用準則	44
Edge Sense 是什麼？	45
初次設定 Edge Sense	46
Edge Sense 的使用準則	46
使用 Edge Sense 拍照	48
啟用長握壓手勢	48
變更指派至握壓手勢的動作	49
Edge Sense 語音輸入	49
指派其他的語音助理應用程式至 Edge Sense	50
調整握壓力道等級	50
在應用程式中握壓以執行動作	50
透過臉部辨識解鎖即可以握壓方式解鎖手機	52
Edge Sense 點兩下手勢	52
Edge Sense 握持手勢	52
開啟或關閉 Edge Sense	53
開啟側框啟動	54
新增應用程式、快速設定和聯絡人	54
調整側框啟動位置	55

---

## 基本資訊

---

按鍵列	56
使用單手模式	58
擷取螢幕截圖的方法	58
HTC Sense 主畫面	59
休眠模式	59
鎖定螢幕	60
認識手機設定	60
使用快速設定	61
重新啟動 HTC EXODUS 1 (軟體重設)	62
動作手勢	62
Motion Launch 手勢啟動	63
通知	66
選取、複製及貼上文字	68
輸入文字	69
取得協助與疑難排解	71

---

## 更新

---

軟體與應用程式更新	72
安裝軟體更新	73
安裝應用程式更新	73
從 Google Play 商店安裝應用程式更新	73

---

## 主畫面配置與字型

---

新增或移除小工具面板	74
------------	----

變更主畫面	74
設定主畫面桌布	75
變更預設字型大小	75
啟動列	76
新增主畫面小工具	76
新增主畫面捷徑	77
移動主畫面項目	78
移除主畫面項目	78
分類小工具面板和啟動列上的應用程式	78

## 主題

何謂 HTC 主題？	80
下載主題或個別項目	80
自行建立主題	80
尋找主題	81
編輯主題	81
刪除主題	82
選擇主畫面桌面	83
使用貼圖作為應用程式圖示	83
多張桌布	84
依時間而變換的桌布	84
鎖定螢幕桌布	85

## 音效

設定您專屬 HTC USonic 耳機	86
適用於喇叭的 HTC BoomSound	87
調整音量和音效設定	87
變更來電鈴聲	87
變更通知音效	88

## 拍照和錄影

HTC 相機	89
選擇拍攝模式	90
縮放	92
快速調整相片曝光	93
拍攝相片	94
拍攝連續的相片	94
使用自拍計時器拍照	94
如何拍出更棒相片的小提示	95
自拍	95
使用 HDR 強化	97
用散景模式拍攝相片	97
使用聽覺焦點錄影	98
以 3D Audio 或高解析度音訊錄影	99
在相片中加入動態貼圖	100

## 進階相機功能

選擇場景	102
手動調整相機設定	102
拍攝 RAW 相片	103
相機應用程式如何拍攝 RAW 相片？	103

拍攝全景相片	103
拍攝全景自拍	104
拍攝超廣角全景自拍照	106
慢動作錄影	107
拍攝高動態縮時攝影影片	107

## Google 相簿

Google 相簿功能介紹	108
檢視相片及影片	108
編輯相片	109
美化 RAW 相片	109
剪輯影片	109
變更慢動作影片的播放速度	110
編輯高動態縮時攝影影片	110

## 手機通話功能

使用智慧搜尋撥號	112
撥打分機號碼	112
隱藏手機號碼	113
快速撥號	113
撥打訊息、電子郵件或日曆活動中的電話號碼	113
收到來電	113
緊急電話	114
通話期間可以執行的動作	114
設定多方通話	115
通話記錄	116
切換靜音、震動和一般模式	116
本國撥號	117

## 簡訊與多媒體簡訊

傳送簡訊 (SMS)	118
傳送多媒體訊息 (MMS)	119
傳送群組訊息	120
轉寄訊息	120
將訊息移到受保護的收件匣	121
封鎖不要的訊息	121
複製訊息到 nano SIM 卡	122
刪除訊息和對話	122

## 聯絡人

聯絡人清單	123
新增新的聯絡人	124
編輯聯絡人的資訊	125
聯繫聯絡人	126
匯入或複製聯絡人	126
合併聯絡人資訊	127
傳送聯絡人資訊	128
聯絡人群組	128
私密聯絡人	129

## 電池

延長電池使用時間的提示	131
使用省電功能	132
極致省電模式	133
顯示電池百分比	133
查看電池用量	133
查看電池記錄	133
應用程式電池最佳化	134
在應用程式中啟用背景限制	134

## 儲存空間

釋放儲存空間	135
儲存空間類型	136
我該將記憶卡當作可移除式或內部儲存空間使用呢？	136
將記憶卡設為內部儲存空間	137
在內建儲存空間與記憶卡之間移動應用程式及資料	137
在記憶卡之間移動檔案	138
在內建儲存空間與記憶卡之間複製或移動檔案	138
在 HTC EXODUS 1 和電腦間複製檔案	139
卸載記憶卡	139

## 傳輸

從舊手機取得內容的方法	140
從 Android 手機傳輸內容	140
取得聯絡人及其他內容的其他方法	141
在手機和電腦之間傳送相片、影片及音樂	141

## 備份與重設

備份 HTC EXODUS 1	142
備份聯絡人與訊息	142
重設網路設定	144
重設 HTC EXODUS 1 (硬重設)	144

## 安裝及移除應用程式

從 Google Play 商店取得應用程式	145
從網路下載應用程式	146
解除安裝應用程式	146

## 使用應用程式

存取應用程式	147
排列應用程式	147
應用程式捷徑	148
切換最近使用的應用程式	149
同時使用兩個應用程式	149
使用子母畫面	150
控制應用程式權限	150
設定預設應用程式	151
設定應用程式連結	151
停用應用程式	151

## HTC 應用程式

HTC 螢幕擷取工具	152
Boost+	154
郵件	158
時鐘	160
氣象	163
錄音機	163

## 網際網路連線

開啟或關閉數據連線	165
管理數據使用量	165
Wi-Fi 連線	167
連線到 VPN	168
安裝數位憑證	169
使用 HTC EXODUS 1作為 Wi-Fi 熱點	169
透過 USB 分享網際網路連線	170

## 無線分享

使用 HTC Connect 分享媒體	171
開啟或關閉藍牙	172
連接藍牙耳機	172
與藍牙裝置解除配對	173
使用藍牙接收檔案	173
使用 NFC	174

## 一般設定

零打擾模式	176
開啟或關閉位置設定	177
智慧顯示器	177
螢幕旋轉模式	178
飛航模式	179
設定螢幕關閉時間	179
螢幕亮度	179
夜間模式	180
調整顯示大小	180
觸控音效和震動	180
變更顯示語言	181
手套模式	181
旅行模式	182

## 安全性設定

為 nano SIM 卡指派 PIN 碼	183
設定螢幕鎖定	183
設定智慧鎖	184
關閉鎖定螢幕	184

## 商標和版權

## 索引

## 關於本指南

我們使用下列符號表示有用資訊和重要資訊：



此為註記。提供關於設定、常見問題以及在特定情況下之操作的詳細資訊。



此為提示。它將提供另一種可用於執行特定步驟或程序的替代方式。



此表示為完成特定工作，或讓某項功能正常運作所需要的重要資訊。



此為警告。請注意以避免潛在問題或防止硬體損壞。

本指南中的資訊可能已更改。如需最新資訊（包括本指南的最新版本），請前往 [EXODUS 支援](#)。



## 可復原資料重要注意事項

從裝置中刪除、清除、移除或抹除檔案及其他資料後，也許仍可用第三方的資料復原軟體加以復原。出廠重設可能會永久清除您行動裝置內的所有資料，包括個人資訊。


# HTC EXODUS 1 有哪些特殊功能

## Android 9.0 更新

HTC EXODUS 1 的 Android™ 9.0 更新能讓處理電話、電池使用和應用程式通知變得更有效率。以下扼要說明部分新功能。

### 來電快顯視窗

從填滿整個螢幕，您可以將來電設定成顯示為快顯視窗。這可讓您減輕立即接聽或拒接來電的壓力，尤其是當您忙著使用其他應用程式的時候。

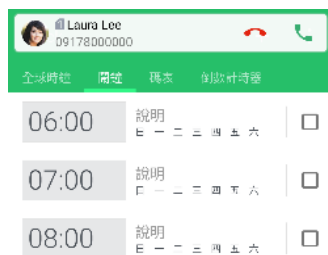

如需詳細資訊，請參閱第 113 頁的[將來電顯示為快顯通知](#)。

### 進一步控制耗電的應用程式

檢查哪些應用程式消耗電力並在這些應用程式中啟用背景限制。如此可防止它們在背景執行時消耗電力。請參閱第 134 頁的[在應用程式中啟用背景限制](#)。

### 有效管理通知

您可以進一步控制通知。能讓您更容易停止不想再收到的通知。您只需按住通知即可查看選項。讓您在[使用 Google 訊息、Gmail 等應用程式時](#)，可以直接從通知面板回覆訊息。

### 更直覺化的設計

讓您享受換上全新外觀的 UI，例如快速設定。此外音量條也更易於存取，您可自由地在靜音、震動與正常模式之間切換。微妙的設計改進帶來更好的整體體驗，並讓您樂在其中。

## Trusted Execution Environment

Trusted Execution Environment (TEE) 是 HTC EXODUS 1 的鎖定區域，隱藏在 Android 及不受信任的應用程式之外。此 TEE 將保存您的加密資產密鑰，無論是貨幣、代幣或不可替換代幣 (NFT)。

## Zion

Zion 讓您進行加密交易、檢視和管理加密收藏品，在管理加密資產的同時並掌管自己的密鑰。



欲深入瞭解，請參閱第 28 頁的 [Zion 各項功能](#)。

## 社交密鑰還原

社交密鑰還原是讓您的信任聯絡人協助您還原 Vault 的選用功能。



啟用社交密鑰還原時，您選擇的三到五個聯絡人可以下載應用程式以便傳送還原資料給您。您的還原資料會分配給多個聯絡人，並透過聯絡人手機上的應用程式進行重度加密。至少需要三個聯絡人才能還原 Vault。

## 感壓式按鍵

提到與手機的互動體驗，HTC EXODUS 1 將顛覆您的想像，把不可能化成可能。

- HTC EXODUS 1 的感壓式按鍵與一般機械按鍵不同，能給您截然不同的觸覺體驗。按下電源及音量鍵時，您會感受到震動回應。

這項全新設計會稍微改變您使用按鍵的方式。如需詳細資訊，請參閱第 44 頁的 [感壓式按鍵的使用準則](#)。


- 請體驗新一代 Edge Sense。如需新功能的簡短說明，請參閱第 11 頁的 [Edge Sense 2](#)。

## Edge Sense 2

HTC EXODUS 1 的 Edge Sense 已擴增更多手勢。


全新手勢如下所示：

## 輕按兩下

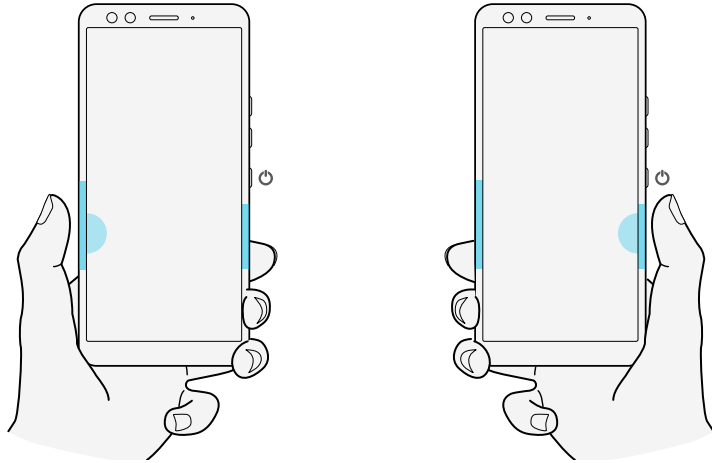

在任一側點兩下，即可輕鬆單手使用手機。您會看到更小的可調整螢幕，一切操作盡在大拇指可及的範圍內。您也可以將點兩下設定為返回鍵、將其設定為顯示浮動導覽列，或將其指派為其他想執行的動作。

## 握持

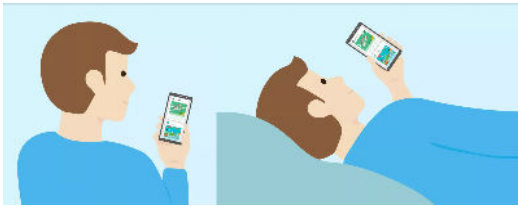

只要握住手機，僅使躺下時也能依照您的需求維持螢幕呈現方式。不再出現惱人又不必要的螢幕旋轉或螢幕變暗情形，是您絕不能錯過的實用功能

## 握壓即可關閉或開啟協助工具服務

握壓手勢不只幫助您快速完成操作，也讓全球使用者在使用 TalkBack 協助工具更加輕鬆。

如需瞭解 Edge Sense 的功能，請參閱第 45 頁的 [Edge Sense 是什麼？](#)。開始使用 Edge Sense 前，請參閱第 46 頁的 [Edge Sense 的使用準則](#)，以取得重要提醒資訊。

## 雙相機

HTC EXODUS 1 配備前後雙鏡頭相機，可拍出優異品質的相片和影片。

### 自動對焦

使用主相機拍攝時，在任何情況下皆能完美呈現空前的細膩度和清晰度，即使拍攝主體正在移動也毫無例外。此外，雷射對焦功能讓您能準確對焦，即使燈光不足也能完美對焦。

### 縮放

HTC EXODUS 1 的相片模式具備 2 倍光學變焦功能。拍照時可使用高達 10 倍數位變焦，錄影時則可達 4 倍數位變焦。

一觸式自動縮放可在場景中流暢放大，為您的影片創造引人注目的戲劇效果。

如需詳細資訊，請參閱第 92 頁的[縮放](#)。


### 人像照

使用 HTC EXODUS 1 拍出亮眼的人像照。

- 散景模式 - 前後雙鏡頭相機可讓您調整相片景深，拍出專業風格。在拍照前即時將背景模糊化，甚至也能在拍照後手動調整。



- 動態貼圖 - 即時加入有趣的特效和好玩的擴增實境動態貼圖，為相片和影片增添不同的樂趣。請參閱第 100 頁的[在相片中加入動態貼圖](#)。
- 美肌模式 - 拍攝自拍照之前，可用美肌模式套用柔膚、臉部修長等美化特效。請參閱第 95 頁的[自拍時使用美肌模式](#)。

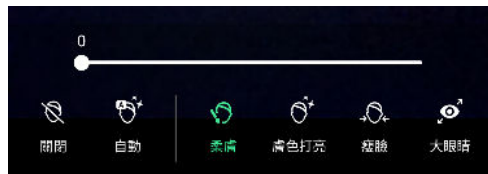

- 輕鬆快速完成自拍 - 只要站穩，相機便會立即拍下您的自拍照。請參閱第 96 頁的[自動自拍](#)。

---

## HDR 強化 2

---

無論您是使用主相機或前置相機，使用升級後的 HDR 強化 2 讓您能在燈光不足或眩光的情況下，拍出更柔和、更清晰、更細緻的相片及影片，且能有效降低雜訊。請參閱第 97 頁的[使用 HDR 強化](#)。

---

## 聽覺焦點

---

聽覺焦點是 HTC U11 聽覺焦點的改良版。聽覺焦點具備音訊加強功能，可將所有聲音放至最大，而無須放大影片。請參閱第 98 頁的[使用聽覺焦點錄影](#)。

## 豐富的音效

HTC EXODUS 1 的耳機與喇叭將帶給您美好的音效享受。

---

### HTC USonic 與主動降噪

---

帶給您量身打造的音樂享受體驗。將 HTC USonic 耳機插入 HTC EXODUS 1，耳機將掃描您的耳朵，自動判斷最適合的輸出音量，耳機亦具備主動式噪音消除功能，可降低背景噪音，讓您更清楚聽見音樂與影片的聲音。

如需詳細資訊，請參閱第 86 頁的[設定您專屬 HTC USonic 耳機](#)。



HTC USonic 耳機可搭配 HTC EXODUS 1 和其他支援 HTC USonic 的 HTC 相容手機使用。

---

### 適用於喇叭的 HTC BoomSound

---

不再錯過音效中的任何細節。HTC BoomSound™ 讓您在聽音樂、觀賞影片或玩遊戲時，享受更豐富、更真實的音效體驗。請參閱第 87 頁的[適用於喇叭的 HTC BoomSound](#)。


# 打開包裝與設定

## HTC EXODUS 1 概觀

從包裝盒中取出 HTC EXODUS 1 後，請先熟悉各個項目的位置，包括卡片固定座、各個按鍵控制和感應器。



雙 SIM 卡支援依手機機型、區域及國家而定。

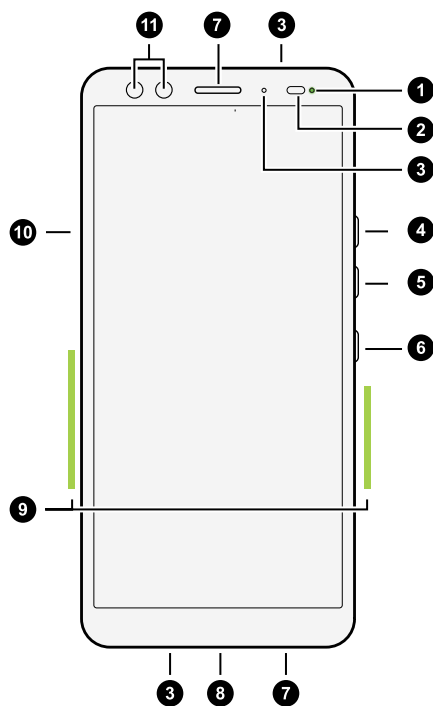

1. 通知 LED 指示燈
2. 距離與光感應器
3. 麥克風
4. 調高音量鍵
5. 調低音量鍵
6. 電源鍵
7. HTC BoomSound Hi-Fi 版喇叭
8. USB Type-C™ 接頭
9. Edge Sense 區域
10. nano SIM 卡和記憶卡固定座
11. 雙前置相機


您必須簽訂 4G/LTE™ 資費方案，才能使用電信業者的 4G/LTE 網路進行語音通話和數據服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

HTC EXODUS 1 採用感壓式按鍵。如需詳細資訊，請參閱第 44 頁的[感壓式按鍵的使用準則](#)。



- 使用前請先檢查包裝盒內的所有物品，確定沒有任何物品損壞。
- 請使用產品包裝盒內隨附的保護殼或購買專為 HTC EXODUS 1 設計的保護殼，以在意外碰撞或摔落時協助保護手機。亦請確認保護殼不會遮住 Edge Sense 區域。
- 如果要使用螢幕保護貼，請勿遮住距離感應器和光感應器。請購買 HTC EXODUS 1 專用的螢幕保護貼。
- 請勿拆解手機的任何部位。請勿嘗試強制掀開手機或移除電池，否則手機或其電子零件可能損壞，而使保固失效。
- 請詳讀產品包裝盒內提供的安全與法令注意事項中的安全與使用指示。

## 後面板

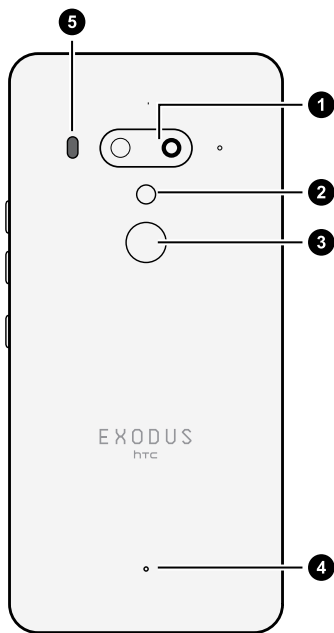

1. 雙相機
2. 雙重 LED 閃光燈
3. 指紋辨識器
4. 麥克風
5. 雷射自動對焦




## 插入 nano SIM 卡和 microSD 卡




- 只能使用標準的 nano SIM 卡。修改過的卡片厚度由於比標準的 nano SIM 卡更厚，因此卡片可能無法正確裝入，或使卡片插槽損壞。
- microSD™ 卡為選購配件，且需另外購買。

1. 握住手機，讓螢幕朝上。
2. 將手機隨附的固定座退出工具（或拉直的小迴紋針）的尖端插入固定座退出孔。

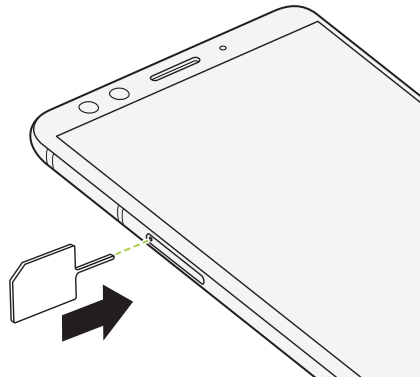

將退出工具插入固定座退出孔，以取出卡片固定座時，請勿壓住固定座，以免插槽內的退出機制損壞。

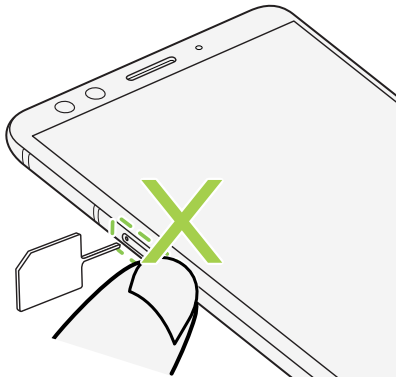


3. 將尖端往小洞內插入到底，直到固定座退出為止，然後抽出固定座。

4. 將 nano SIM 卡和 microSD 卡放入固定座：


▪ 單 SIM 卡機型：

讓金色接點朝下，將 nano SIM 卡和 microSD 卡放入固定座的 SIM 和 SD 卡座。務必將 nano SIM 卡的截角處對齊固定座上的凹槽。

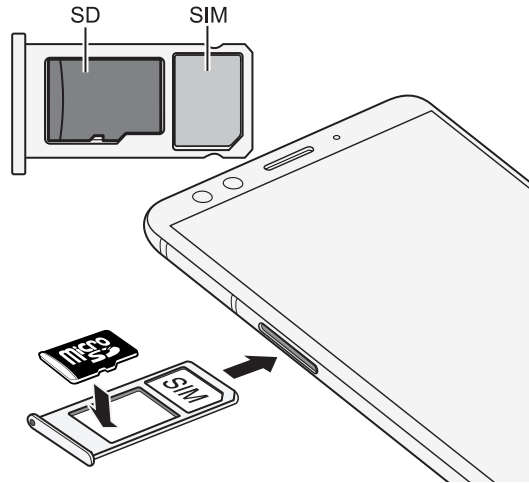


▪ 雙 SIM 卡機型：

將金屬接點部分朝下，依此方向將兩張 nano SIM 卡放入固定座的卡 1 和卡 2 卡座。務必將截角處對齊固定座上的凹槽。

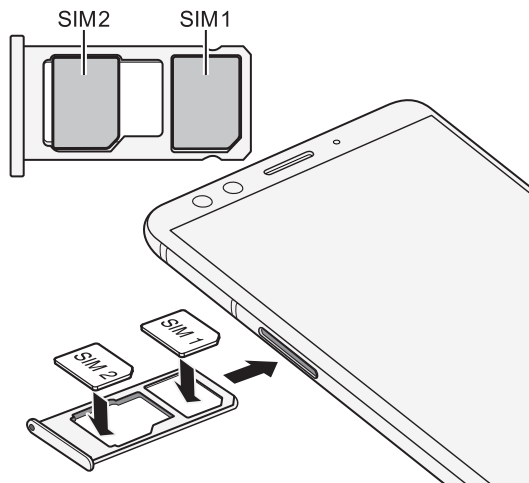


卡 1 和卡 2 都可以是 4G LTE 卡。欲瞭解如何設定行動數據連線的偏好卡片，請參閱第 26 頁的[使用雙網路管理員管理 nano SIM 卡](#)。

如需使用 microSD 卡，請取出第二張 nano SIM 卡，然後將 microSD 卡放在卡 2/SD 卡座上。無法同時放入第二張 nano SIM 卡和 microSD 卡。

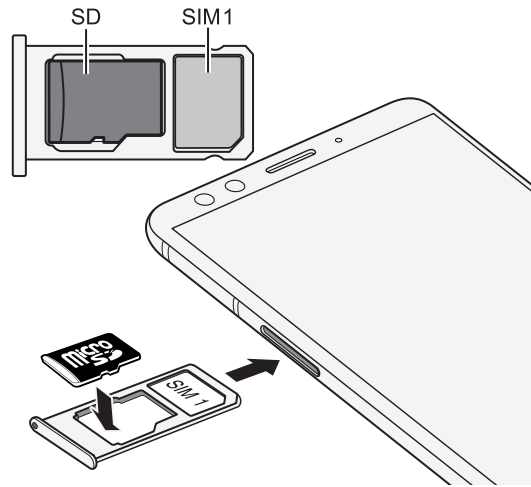

5. 裝回固定座，確定面朝上，以免卡片掉出。用手指夾住外部卡座，穩穩地將固定座往插槽內推到底。

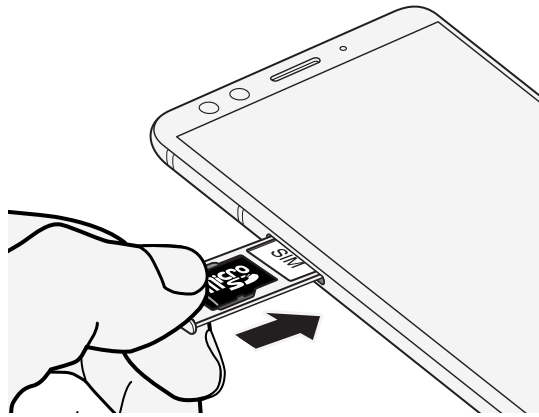


6. 確認卡座完全插入，未突出於插槽。

請依照上述步驟退出固定座並取出卡片。退出固定座之前，請務必先卸載 [microSD 卡](#)。請參閱第 139 頁的[卸載記憶卡](#)。


## 使用保護殼

請用產品包裝盒內隨附的保護殼，以防意外碰撞或摔落時協助保護手機。

將手機放入保護殼，上半部先放入。然後推入四個角，直到保護殼卡入定位。

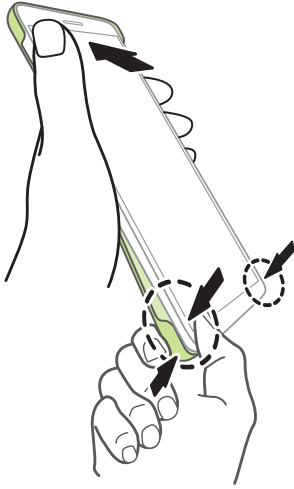

若要取下保護殼，請從底部兩個角落處開始取下。

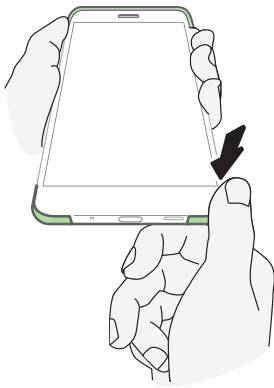


## 為電池充電

在開啟並開始使用 HTC EXODUS 1 前，請先為電池充電。



- 如果電池電力已完全耗盡，您可能需要先為 HTC EXODUS 1 充電數分鐘，接著才能開啟電源。
- 請使用 HTC 的電源變壓器和 USB Type-C 傳輸線為電池充電。電池電力過低時，務必使用電源變壓器充電，而不是使用 USB 傳輸線連接電腦。

1. 將 USB Type-C 傳輸線較小的一端插入 USB Type-C 接頭。

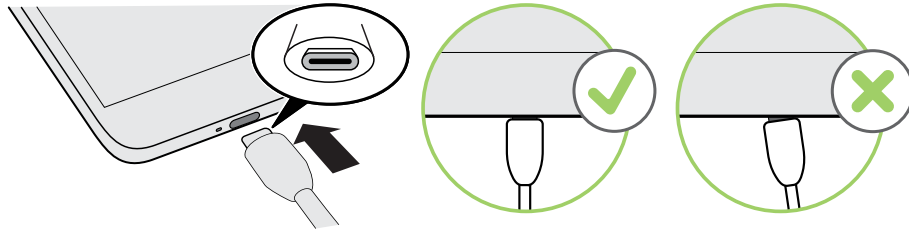

2. 將 USB Type-C 傳輸線的另一端插入變壓器。
3. 將變壓器插入電源插座，開始為電池充電。
4. 充電完成後，請先將 USB 傳輸線從手機端拔除。從電源插座拔下電源變壓器時，請握住靠近 USB 連接埠的變壓器部分。



- 避免在高溫環境下充電。為了安全起見，電池可能會停止充電，以免過熱。
- 如果在使用遊戲或影片串流應用程式等會消耗大量電力的應用程式時充電，手機會變得發熱。這是正常現象。
- 未使用電源變壓器時，強烈建議將其從插座中拔出。

## 開啟或關閉手機

### 開啟電源

按住電源按鈕，直到 HTC EXODUS 1 發出震動。

第一次開啟 HTC EXODUS 1 電源時，您必須先設定手機。



HTC EXODUS 1 具有感壓式電源鍵。如需詳細資訊，請參閱第 44 頁的感壓式按鍵的使用準則。

## 關閉電源

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。
2. 按住電源鍵幾秒鐘。
3. 點選手機選項中的關機。



也可前往設定，然後點選系統 > 關機 > 關機。

## 初次設定手機

第一次開啟 HTC 手機電源時（或執行出廠重設後），需要先設定手機。



如果必須將舊手機中的資料複製到 HTC EXODUS 1，請先備份舊手機的資料。或在設定完 HTC EXODUS 1 之後使用 HTC 傳輸工具從舊手機傳輸內容。如需詳細資訊，請參閱第 140 頁的[從舊手機取得內容的方法](#)。

1. 如果需要使用語音回應導覽，請用兩根手指按住第一個畫面，直到聽到訊息和嗶聲，以開啟 TalkBack。
 

或者，假如不小心開啟 TalkBack，請依照螢幕顯示的教學課程將其關閉。
2. 選擇想要使用的系統語言，詳讀並同意使用條款，選擇網際網路連線，並登入您的 Google® 帳號。
3. 在詢問要從哪部裝置還原的畫面上，執行下列任一步驟：
  - 如果先前使用 Google 帳號備份舊手機，請點選手機名稱。從舊手機選擇所需項目，然後點選還原。
  - 如果想要重新開始，請點選不要還原。
4. 在 Google 服務畫面上，確定開啟備份至 **Google 雲端硬碟** 選項，以啟用自動備份。此外亦建議開啟位置和裝置維護底下的選項。
5. 登入您的 HTC 帳號，以使用與主題等 HTC 服務相同的登入憑證。
6. 設定 Edge Sense，之後只要握壓手機便能快速拍照或執行其他動作。
7. 點選設定臉孔辨識解鎖，以設定臉孔驗證並用臉孔解鎖手機。
 

點選設定指紋辨識，以新增您的指紋並用指紋解鎖手機。
8. 依照其餘的說明完成手機設定。



使用某些需要連線到網際網路的功能，例如以定位資訊為基礎的服務和線上帳號的自動同步，可能需支付額外的數據傳輸費。為避免產生數據傳輸費，請從設定下停用這些功能。如需定位服務的詳細資訊，請參閱第 177 頁的[開啟或關閉位置設定](#)。

## 新增社交網路、電子郵件帳號等


您可以在 HTC EXODUS 1 上同步社交網路、電子郵件帳號和線上服務的聯絡人、日曆和其他資訊。根據帳號類型登入線上帳號，在 HTC EXODUS 1 和網路之間同步更新。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選新增帳號。
3. 點選想要新增的帳號類型。
4. 依照螢幕上的指示，輸入帳號資訊。



您可以新增多個 Google 帳號。

### 同步帳號

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選自動同步資料 開/關 切換開關，開啟或關閉所有帳號的自動同步功能。
3. 若要手動同步個別帳號，請點選帳號，點選帳戶同步處理，然後點選  > 立即同步。



您也可以在此帳戶同步處理畫面上變更 Google 帳號的同步設定。

### 移除帳號

您可以將不再使用的帳號從 HTC EXODUS 1 移除。移除帳號並不會從線上服務移除帳號及資訊。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選帳號。
3. 點選移除帳號。



從 HTC EXODUS 1 移除帳號後，您的個人資料仍可能被第三方應用程式所保存。

## 設定臉部辨識解鎖

螢幕開啟時，只要看著前相機便能用臉部辨識解鎖快速將 HTC EXODUS 1 解鎖。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 臉孔辨識解鎖。
2. 如果尚未設定螢幕鎖，畫面將要求您選擇並設定備用的圖案、PIN 碼或密碼，以解鎖手機。請參閱第 183 頁的設定螢幕鎖定。
3. 出現提示時，選擇手機鎖住時是否顯示通知內容，然後點選完成。
4. 點選登錄臉孔資料，然後詳讀秘訣和提醒。


5. 點選下一步，然後依照螢幕上的指示掃描臉孔。
6. 點選開啟，啟用臉部辨識解鎖。



臉部辨識解鎖的安全性較低，如果有其他人或物體看起來跟您很相像，手機可能因此解鎖。如果您有疑慮，請使用其他更安全的驗證方式，像是螢幕鎖圖形、PIN 碼或密碼，或用指紋解鎖手機。

### 透過臉部辨識解鎖手機

您必須處於螢幕鎖定畫面，才能使用臉部辨識解鎖手機。

1. 如果螢幕此時關閉，請按下電源鍵，喚醒螢幕，或在螢幕上點兩下。  
接著螢幕鎖定畫面將出現  圖示。
2. 將手機拿到與臉同高，並保持直向，然後看著前相機。  
手機將會略過安全性螢幕並解除鎖定。



您也可以透過臉部辨識解鎖使用 Edge Sense。請參閱 第 52 頁的[透過臉部辨識解鎖即可以握壓方式解鎖手機](#)。

## 指紋辨識器

您可用指紋快速喚醒並解鎖 HTC EXODUS 1。最多可新增 5 個指紋。

設定及使用指紋辨識器時，請依照下列提示：

- 確定手指及指紋辨識器保持乾燥且乾淨。
- 用手指的整個指腹，包括兩側及指尖。
- 記錄指紋時，觸碰辨識器，直到發出震動。
- 指紋掃描器為 360° 可讀，您可用記錄的手指以任何角度觸碰辨識器，以開啟螢幕或將 HTC EXODUS 1 解鎖。



如果您已登入 Exchange ActiveSync® 帳號，由於該帳號會要求設定不同的螢幕鎖定選項（如密碼），因此您可能無法設定指紋辨識器將 HTC EXODUS 1 解鎖。請洽詢 Exchange Server 管理員，以瞭解 Exchange ActiveSync 帳號是否支援指紋辨識器。

### 第一次新增指紋

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定 > 指紋辨識器。
2. 點選新增指紋。  
如果尚未設定螢幕鎖，畫面將要求您選擇並設定備用的圖案、PIN 碼或密碼，以解鎖手機。請參閱第 183 頁的[設定螢幕鎖定](#)。
3. 出現提示時，選擇手機鎖住時是否顯示通知內容，然後點選完成。
4. 觸碰指紋辨識器或點選開始。



5. 將要用的手指放在辨識器上，直到手機發出震動，然後拿開手指。
6. 重複觸碰辨識器，直到成功記錄指紋。如果觸碰掃描器時手指保持相同的方向，可獲得最佳的效果。
7. 成功記錄指紋之後，請點選完成。

您現在可以用指紋喚醒及解鎖手機。



如果嘗試五次後辨識器仍無法辨識指紋，您需要輸入備用的鎖定螢幕圖案、PIN 碼或密碼。您只能再嘗試 10 次，之後手機便會刪除資料。

## 指紋辨識器設定

指紋辨識器可用來執行某些作業，無論您是否已新增指紋。您可從設定中開啟或關閉這些功能。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定 > 指紋辨識器。
2. 輸入圖案、PIN 碼或密碼。
3. 以下是觸碰指紋辨識器時可用的功能，即使您尚未新增指紋。您可自行開關這些功能：
  - 喚醒螢幕：喚醒進入鎖定螢幕。
  - 輕按以自拍：在 HTC 相機應用程式中使用自拍或自錄模式時，拍下自拍照片。此功能僅適用於背面板有指紋辨識器的手機。
4. 指紋管理：
  - 點選新增指紋，新增一或多個指紋，以用來解鎖手機。
  - 選取或清除掃描時震動，視您是否想在觸碰指紋辨識器時發出震動回應。
  - 點選已記錄的指紋以重新命名或刪除。
  - 點選重新設定指紋辨識器，刪除所有記錄的指紋。

## 選擇要用於數據連線的 nano SIM 卡

手機插入兩張 nano SIM 卡時，一次只能使用一張卡連線至網際網路。如果使用 Google 或第三方應用程式，您也可以選擇要用來撥打電話和傳送 SMS/MMS 訊息的預設卡片。



雙 SIM 卡支援依手機機型、區域及國家而定。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 網路和網際網路 > 雙網路管理員。
2. 點選數據網路，然後選擇要用於連線至網際網路的卡片。
3. 分別點選語音通話和 SMS 訊息以設定要用來撥打電話和傳送 SMS/MMS 訊息的預設卡片。

## 使用雙網路管理員管理 nano SIM 卡



雙 SIM 卡支援視手機機型、區域及國家而定。

從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 網路和網際網路 > 雙網路管理員。您可開啟或關閉任一卡片，也能變更卡片名稱，或進行其他動作。

## 防水和防塵

HTC EXODUS 1 具防水和防塵功能。它具有國際標準 IEC 60529 中定義的 IP68 等級。在 nano SIM/microSD 卡插槽蓋緊閉下，假如手機於室溫下意外掉入深度不到 1.5 公尺的清水內，且時間未超過 30 分鐘，手機將可防水。

HTC EXODUS 1 不得接觸到非清水、高壓或大量快速流動的水或沙子，否則可能造成過熱、觸電或使手機損壞。HTC EXODUS 1 沾濕時，請勿嘗試充電或以任何方式使用 USB 連接埠。長時間的正常使用所造成的自然耗損也可能會使防水和防塵效能下降。

若未依照本使用指南內所述的指示和預防措施使用手機，包含但不限於在超出 IP68 等級限制的環境或條件下使用手機，將使保固失效。如需使用預防措施及維護與保養祕訣，請參閱第 26 頁的[維護與保養祕訣](#)和第 27 頁的[清潔及乾燥](#)。此外亦請詳讀手機隨附的安全指南。

### 維護與保養祕訣

請依照下列的祕訣與預防措施，以協助維護手機的防水和防塵效能。

請勿在戴著手套、手部潮濕或手機潮濕的情況下插入或取出 nano SIM 卡和 microSD 卡。




- 插入固定座並關上卡片插槽蓋之前，請用乾淨的軟布擦去所有水滴或灰塵。請確定固定座和插槽開口中間未卡入任何頭髮、纖維或微粒，以免水份流進手機。
- 固定座等作為卡片插槽蓋使用具有防水保護的零件可能會隨時間而效能下降。如果這些零件效能降低或損壞，手機將失去防水功能。發生此情況時，請聯絡零售商店或電信業者。更換零件可能需付費。

請勿刻意將您的手機浸入水中。假如手機意外浸入水中，請勿按電源和音量等控制按鈕，也請勿操作手機。

請勿讓手機接觸到快速急流的水，例如淋浴的水、轉開的自來水或水龍頭、瀑布或海浪。

請勿讓手機暴露於或讓 USB 連接埠接觸到下列：

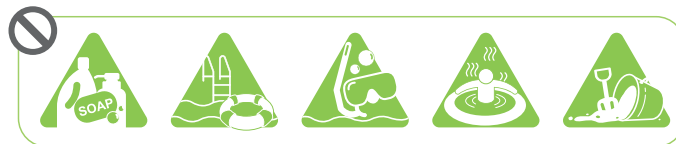

- 含有肥皂、清潔劑或淋浴精的水
- 海水、游泳池、水療池、熱水和溫泉

- 自來水以外的任何液體，如酒精、果汁和調味料
- 沙子

假如手機接觸到清水，務必等待其完全乾燥。為避免手機損壞，請勿在有汙染物或 USB 連接埠未完全乾燥前使用手機。在這些情況下，請勿連接任何外接裝置。

請勿用吹風機吹乾手機上淋濕的零件。

電源變壓器和配件均不具防水功能。絕對不可在浴室或廚房等潮濕處使用，否則碰觸到水可能會引發故障、觸電或其他危險。

因為手機無法防濕氣，請勿將手機長時間放在浴室或廚房等潮濕的地方。

---

## 清潔及乾燥

---

假如 HTC EXODUS 1 不小心接觸到海水、化學液體、灰塵或其他汙染物，請立即以清水沖洗。手機沾濕時，務必等待其完全乾燥。



- 為避免 HTC EXODUS 1 損壞，請勿在有汙染物或 USB 連接埠未完全乾燥前使用手機。在這些情況下，請勿連接任何外接裝置。
- 假如聽筒、喇叭和麥克風未充份乾燥，音量可能會降低。

## 沖水

1. 沖水之前，請確定 Nano SIM/microSD 卡插槽蓋已緊閉。
2. 使用清水沖洗手機。只能用手清洗手機，請勿使用刷子或海綿。  
請勿在沖水時按壓固定座，以免卡片插槽四周出現縫隙，讓水滲入手機。

## 乾燥

1. 請用乾淨的乾布輕輕將手機上的水擦乾。請勿用棉花棒擦拭聽筒、喇叭、麥克風和連接埠。
2. 螢幕沾濕時可能無法準確回應觸碰手勢。擦拭觸控螢幕和鏡頭時，請使用軟的乾布，例如不會刮傷表面的細纖維布。
3. 將手機放在室溫下 3 小時左右，讓手機完全乾燥。假如按鈕及 USB 連接埠等任何連接埠仍是濕的，務必等各部位完全乾燥後再使用手機。

如果螢幕內產生水氣凝結（例如當溫度急遽變化時），請將手機放在室溫下，直到水氣凝結消失。

# Zion Vault

## Zion 各項功能



以下說明內容以應用程式版本 2.00.3x 為準。

您在 HTC EXODUS 1 上使用 Zion 可執行的功能如下：

- 建立專屬的 Zion Vault 來檢視和管理加密資產，例如加密貨幣和 ERC-20 代幣，以及查看其目前的匯率。
- 進行交易，例如傳送和接收加密資產。
- 檢視 ERC-721 數位收藏品（又稱為不可替換代幣）。
- 從 Zion 中發送收藏品以做為禮物。
- 備份 Vault。社交密鑰還原可協助您透過您信任的朋友或家人輕鬆還原 Vault。
- 將 Zion 密鑰管理與其他合作夥伴應用程式和平台搭配使用。
- 存取 DApp Hub。
- 使用 Zion 中支援的 DeFi 平台進行交易。
- 使用支援的第三方交易所買賣加密貨幣。
- 執行比特幣完整節點可驗證您專屬的交易，並協助保護比特幣網路。

其他 Android 使用者和 iOS 使用者可以下載 Zion 以協助您透過社交密鑰還原來備份 Vault。請參閱第 36 頁的[協助朋友設定社交密鑰還原](#)

## 初次設定 Vault

完成設定以開始使用 Zion Vault。請務必在安全的私密空間設定 Vault，以保護密碼和 12 組助記詞組。

1. 開啟 Zion。初次開啟時，會看到歡迎畫面。
2. 閱讀並同意服務條款和隱私權政策。然後選取核取方塊以確認。
3. 點選建立 Zion Vault。
4. 選擇密碼類型。
  - 英數字元密碼：使用字母和數字，長度必須至少為六個字元。此密碼類型提供比數字密碼更好的安全性。
  - 數字密碼：必須為 6 個數字。
5. 輸入密碼。再次輸入密碼以確認。

- 點選產生助記詞組。
- 在隨附的卡片上依序記下 12 組詞組。您也可以使用自己的紙張。



- 將 12 組助記詞組輸入至手機以確認您已正確記下詞組。
- 妥善保存卡片或紙張。請勿與他人分享或隨身攜帶，因為取得助記詞組的人可以存取您的 Vault。



如果手機遺失、遭竊或重設，則需要 12 組助記詞組才能還原加密貨幣和收藏品。如果遺失詞組，則可能遺失 Vault 及其內容。

您可以設定社交密鑰還原做為額外的 Vault 備份功能。

## 設定社交密鑰還原

社交密鑰還原讓您選擇三到五個可協助您還原 Vault 的信任聯絡人。信任聯絡人清單是透過雲端儲存服務來儲存，例如 Google 雲端硬碟™ 或 Microsoft® OneDrive™。還原清單後，聯絡人可以回應還原要求以協助您還原 Vault。

- 從 Zion 主畫面點選 **：** > 社交密鑰還原 > 設定。
- 選擇要用來儲存信任聯絡人清單的雲端儲存服務。
- 選擇帳戶以備份聯絡人清單，然後點選繼續。



每個帳戶一次只能用於一個 Vault 和一個裝置。

4. 點選分享邀請並選擇要用來傳送邀請給信任聯絡人的應用程式。



- 聯絡人必須在手機上安裝 Zion。
- 各個信任聯絡人都需要各自的連結。信任聯絡人之間無法分享連結。

5. 聯絡人接受您的要求後，點選其姓名以產生驗證碼。

6. 將手機產生的驗證碼分享給聯絡人以完成登錄。

聯絡人輸入驗證碼並完成驗證後，您會在他們的姓名旁邊看到綠色指示燈。

### 檢查信任聯絡人的狀態

設定社交密鑰還原後，請不時檢查聯絡人是否仍可協助您還原 Vault。

1. 從 Zion 主畫面點選 > 社交密鑰還原。
2. 檢查所有受邀聯絡人的狀態。您會看到以下資訊：

綠色	好
橘色	等待
紅色	發現問題
灰色	沒有回應



如果信任聯絡人的還原資料複本遺失或毀損，您可以在聯絡人的姓名旁邊點選重新傳送以傳送另一個還原資料複本。

### 變更信任聯絡人

您可能必須視情況更新信任聯絡人。如果聯絡人的手機遺失或遭竊、發生驗證錯誤而必須重新新增聯絡人，或聯絡人無法再協助還原程序，則可能會發生此情況。

1. 從 Zion 主畫面點選 > 社交密鑰還原。
2. 點選 > 移除信任的聯絡人。
3. 選取您想要移除的聯絡人，然後點選移除。



您稍後可以再次新增相同的聯絡人。他們將需要重複驗證程序。

## 還原 Vault

在遺失、遭竊或出廠重設的情況下，有兩種方法可以還原 Vault：

- 12 組助記詞組
- 社交密鑰還原

---

## 使用 12 組助記詞組還原 Vault

---

12 組助記詞組讓您立即還原 Vault。

1. 從 Zion 歡迎畫面點選還原您的 Zion Vault。



2. 選擇密碼類型。
  - 英數字元密碼：使用字母和數字，長度必須至少為六個字元。此密碼類型提供比數字密碼更好的安全性。
  - 數字密碼：必須為 6 個數字。
3. 點選使用 12 組助記詞組 > 確定。
4. 依序輸入助記詞組的 12 組詞組。
5. 輸入密碼。再次輸入密碼以確認。

Vault 已可使用。

您可以設定社交密鑰還原做為額外的 Vault 備份功能。

## 使用社交密鑰還原以還原 Vault

社交密鑰還原是 12 組助記詞組以外的另一種便利方式。如果已設定社交密鑰還原，您可以在外出或不便取得 12 組助記詞組時還原 Vault。

1. 從 Zion 歡迎畫面點選還原您的 Zion Vault。



2. 選擇密碼類型。
  - 英數字元密碼：使用字母和數字，長度必須至少為六個字元。此密碼類型提供比數字密碼更好的安全性。
  - 數字密碼：必須為 6 個數字。
3. 點選使用社交密鑰還原 > 確定。
4. 選擇您之前用來儲存信任聯絡人清單的帳戶，然後點選繼續。
5. 將 Zion 產生的連結分享給信任聯絡人。必須分享個別的連結給各個聯絡人。
6. 輸入信任聯絡人傳回的驗證碼，然後點選下一步。需要三個聯絡人提供的驗證碼才能還原 Vault。
7. 輸入密碼。再次輸入密碼以確認。

Vault 已可使用。

## 傳送加密貨幣或代幣

您可以傳送 Zion 支援的任何加密貨幣或代幣。



若要傳送加密貨幣或代幣，需要接收方的公開位址。

1. 從 Zion 主畫面點選要傳送的加密貨幣或代幣類型。
2. 點選傳送。



3. 左右滑動以選擇輸入接收方公開位址的方式：
  - 貼上位址
  - 掃描 QR 碼
  - 選擇已儲存影像
  - 輸入位址
4. 輸入要傳送的加密貨幣或代幣金額。



點選金額旁的貨幣按鈕可查看當地貨幣的目前匯率。請記住，交易仍然採用加密貨幣，當地貨幣僅供參考。

5. 點選選擇付款優先程度，然後選擇選項。優先順序越高，交易費就越高。
6. 您可以選擇加上備註。
7. 點選檢閱交易以便在傳送前再次檢查交易詳細資訊。



- 點選編輯對交易進行變更，或點選取消交易來取消。
- 確認交易詳細資訊正確。傳送後無法取消交易。

8. 確認交易詳細資訊正確後，輸入密碼並點選傳送。

## 檢查交易紀錄和市場資訊

即時檢查區塊鏈交易詳細資訊。您也可以從合作夥伴服務查看市場詳細資訊。

1. 從 Zion 主畫面點選要檢視的錢包。
2. 在詳細資訊中，您可以查看合作夥伴服務提供的市場圖表和資訊。



點選圖表上方的按鈕可變更時間範圍。

3. 從畫面右側滑動以檢視交易紀錄。
4. 點選交易以查看交易詳細資訊。



某些網路和代幣類型支援使用第三方區塊瀏覽器或分析平台檢查交易詳細資訊，方式是點選交易 ID。

## 要求和接收付款

您可以透過 QR 碼或文字位址要求付款。

1. 在 Zion 中點選接收。
2. 選擇用來接收付款的錢包。



- Zion 中不同的加密貨幣和代幣類型可能有不同的公開位址。請務必選擇正確的項目。
- 若是比特幣，請選擇 Segwit 或傳統位址。Segwit 的交易費較低，但不是所有錢包都支援。

3. 若要接收付款，請執行下列任一操作：
  - 點選分享 QR 碼並選擇用來分享的應用程式。
  - 點選複製為文字將公開位址複製到剪貼簿，即可在您選擇的應用程式中分享。




- 您可以選擇輸入要求金額。這不保證或強制要求接收方支付該金額或任何金額。
- 某些第三方錢包可能不支援連結或 QR 碼中的要求金額功能。

透過公開位址，傳送方將能夠傳送加密貨幣或代幣給您。

## 管理收藏品



為了正確顯示，請確定您的收藏品是 Zion 支援的 ERC-721 代幣。它們必須傳送至您的 Zion 以太坊位址。

若要檢視和管理收藏品，請執行下列操作：

1. 從 Zion 的主畫面點選  > 收藏品。
2. 點選收藏品類別。
3. 點選收藏品即可開啟對應的網站。

### 在 Zion 中發送收藏品以做為禮物

直接從 Zion 給予收藏品以做為禮物。

1. 從 Zion 的主畫面點選  > 收藏品。
2. 點選收藏品類別。
3. 在要發送的收藏品上點選 。
4. 左右滑動以選擇輸入接收方公開位址的方式：
  - 貼上位址
  - 掃描 QR 碼
  - 選擇已儲存影像
  - 輸入位址
5. 點選選擇付款優先程度，然後選擇選項。優先順序越高，交易費就越高。

6. 您可以選擇加上備註。
7. 點選檢閱交易以便在傳送前再次檢查交易詳細資訊。



- 點選編輯對交易進行變更，或點選取消。
- 確認交易詳細資訊正確。傳送後無法取消交易。

8. 確認交易詳細資訊正確後，輸入密碼並點選傳送。

## 在 Zion 中接收收藏品

ERC-721 收藏品儲存於以太幣錢包中。

1. 從 Zion 主畫面點選以太幣錢包，然後點選接收。
2. 若要接收收藏品，請執行下列任一操作：
  - 如果發送者在附近，則讓發送者掃描您的以太幣 QR 碼。
  - 點選分享 QR 碼並選擇用來分享的應用程式。
  - 點選複製為文字將公開位址複製到剪貼簿，即可在您選擇的應用程式中分享。

透過公開位址，傳送方將能夠傳送加密貨幣或代幣給您。他們也能夠檢視您的交易紀錄。

## 設定

您可以自訂 Vault 以滿足您的安全性和貨幣需求。

在 Zion 設定中，您可以：

- 變更您偏好的貨幣。將使用該貨幣計算參考匯率和資產總額。
- 管理比特幣完整節點設定。若要深入了解完整節點，詳情請參閱第 37 頁的在 [HTC EXODUS 1 上設定比特幣完整節點](#)。您必須先設定完整節點，才能使用此功能。
- 撤銷第三方應用程式、DApp 及服務的 Wallet 權限。
- 變更通知方式。
- 變更密碼。您也可以從同一個選項變更密碼類型。
- 啟用指紋解鎖以啟動 Zion。



必須先設定手機上的指紋掃描器。

- 顯示 12 組助記詞組。
- 重設 Zion。

## 協助朋友設定社交密鑰還原

您可以協助使用 HTC EXODUS 的朋友在他們的手機遺失或遭竊的情況下還原其 Zion Vault。他們的 Vault 還原資料將有一部分儲存在您的手機上。

1. 如果您同意成為他人的信任聯絡人，他們會傳送邀請給您。點選邀請中的連結。如果您還沒有 Zion，該連結將引導您下載並安裝應用程式。
2. 點選連結後，在 Zion 中輸入您的姓名並點選要求代碼。
3. 輸入朋友提供的代碼以驗證您是他們的信任聯絡人。

您現在可以協助朋友還原 Vault。

### 使用社交密鑰還原協助朋友還原 Vault

身為朋友的信任聯絡人，您可以協助還原其 Zion Vault。

1. 如果收到還原要求，請點選連結或開啟 Zion。
2. 出現提示時，輸入密碼。
3. 將驗證碼或 QR 碼分享給朋友。Zion 隨後會將您朋友的還原資料複本直接傳送給他們。



您也可以可以在 Zion 應用程式中查看待處理要求。

## 使用交易所買賣加密貨幣

交易所是用以買賣加密資產的第三方平台。交易所可允許您使用法定貨幣買賣加密資產，以及用一種加密資產換取另一種加密資產。



- 交易所可用性因地區而異。
- 並非所有交易所都支援所有類型的交易。
- 交易所由第三方管理，受其條款與細則約束。

1. 在 Zion 中點選交換。
2. 點選要執行的交易類型。
3. 點選要使用的交易所。

您可以查看各個交易所的可用付款方式、交付時間、費用和限制。

4. 選擇付款金額、類型和貨幣類型，然後點選檢視訂單。
5. 確認訂單資訊正確後，點選繼續以重新導向至交易所完成交易。

## 在 HTC EXODUS 1 上設定比特幣完整節點

完整節點可讓您驗證專屬交易，並協助維護比特幣網路。



執行比特幣完整節點需要一張已格式化為可攜式儲存空間的 microSD 卡，而且至少有 280 GB 的可用空間。

若要設定完整節點，請執行下列操作：

1. 在 Zion 的主畫面點選完整節點。
2. 首次執行完整節點時，會看到彈出式訊息提醒您點選立即設定。
3. 點選點選設定，並授予所需權限。
4. Zion 會檢查 microSD 卡的可用空間是否足夠。如果空間足夠，請點選下一步。
5. 選擇是否只透過 Wi-Fi 同步，或透過任何網路同步。



首次同步時會使用大量資料，而且可能需要較長時間才會完成。使用行動數據可能會產生額外費用。建議使用 Wi-Fi®。

同步完成後即可使用完整節點。必要時可以先暫停，稍後再繼續進行。

## 完整節點相關須知

以下是使用完整節點時要注意的事項。

### 數據使用量

首次同步完整節點時，需要下載比特幣區塊鏈的完整紀錄。同步節點後，每個月可能會上傳及下載數十 GB 的數據。由於數據使用量較高，強烈建議僅透過 Wi-Fi 執行節點，或是確認您使用無限上網/吃到飽的行動數據連線。

### 儲存需求

執行完整節點需使用至少有 280 GB 儲存空間的大容量 microSD 卡。該卡也需要能夠容納日後每個月高達 4 GB 容量的區塊鏈增長。

### 電源需求

完整節點不需要過多的處理能力，但傳送和接收大量數據可能會快速耗用電池電力。使用電池執行時可以暫停節點，以延長電池使用壽命。

## 關於比特幣完整節點

完整節點負責驗證比特幣網路的交易以及中繼要求。節點會儲存完整的比特幣區塊鏈、驗證雜湊和交易詳情，並和其他網路分享資訊。

---

### 為何我需要完整節點？

---

需要執行完整節點有下列幾項原因：

#### 維護比特幣網路的安全

比特幣的部分安全性來自分散式分類帳 (distributed ledger)：共用比特幣交易紀錄的副本，會使其他人更難更改交易紀錄或餘額。擁有許多獨立節點可持續驗證整個區塊鏈的紀錄，難以綁架系統。

#### 協助維護比特幣的獨立性

獨立運作的節點可協助抵銷礦池或金融機構等大型實體的影響；這些實體無須使用者輸入就能更改比特幣的基礎架構。維護您專屬的節點，可讓您有能力及管道為日後的比特幣網路貢獻一份心力。

#### 驗證您專屬的交易

您可以驗證自己的比特幣交易，完全不必仰賴第三方或伺服器。

# 搭配其他應用程式使用 Zion

## 在其他應用程式上的 Zion 密鑰管理

您可以透過以下方式將密鑰管理功能搭配 Zion 整合應用程式和 web DApp 使用：

- 使用和 Zion Vault 相同的密鑰從 DApp Hub 執行 web DApp。請參閱第 39 頁的[使用 DApp Hub](#)。
- 透過部分合作夥伴應用程式存取和 Zion Vault 相同的密鑰。請參閱第 40 頁的[搭配其他應用程式使用 Zion](#)。
- 使用獨立的位址和密碼，為各應用程式建立受 Zion 保護的不同密鑰。請參閱第 41 頁的[在其他應用程式中建立受 Zion 保護的密鑰](#)。
- 使用 Zion 簽署驗證要求和交易。請參閱其他應用程式中的第 42 頁的[使用 Zion 在其他應用程式中驗證](#)以及第 42 頁的[使用 Zion 簽署來自其他應用程式的交易](#)。

## 使用 DApp Hub

DApp 是分散式應用程式的縮寫，是一款在區塊鏈上執行的應用程式。Zion DApp Hub 可讓您在一個地方存取 DApp，同時也保護您在可信執行環境中的密鑰。您可以在 DApp Hub 中找到以下內容：

- 您在手機安裝的 Zion 整合應用程式。這些應用程式會出現在「與 Zion 整合」類別中，而密鑰則是儲存在可信執行環境。
- web DApp。這些是歸類在所有其他類別下的 DApp，會在 DApp Hub 內建的 Web3 瀏覽器中開啟。

如果要從 DApp Hub 存取 DApp，請執行下列操作：

1. 從 Zion 的主畫面點選 **DApp**。
2. 請執行下列其中一個步驟：
  - 點選想要使用的 DApp。
  - 點選 🔍 輸入並搜尋 DApp。
  - 接著前往「類別」，點選檢視全部展開，並查看所有類別中可用的 DApp。然後點選即可開啟 DApp。



3. 依照畫面指示進行。

系統會提示您輸入密碼確認每筆交易。請參閱其他應用程式中的第 42 頁的[使用 Zion 在其他應用程式中驗證](#)以及第 42 頁的[使用 Zion 簽署來自其他應用程式的交易](#)。

## 搭配其他應用程式使用 Zion

Zion 可當作合作夥伴應用程式的硬體錢包使用。這樣您就可以和支援的應用程式（例如 Opera 瀏覽器）使用和 Zion 應用程式中的 Vault 相同的位址和密鑰。這些應用程式中的加密交易會共用與 Zion 相同的錢包，而且透過其中一個應用程式購買或銷售的相容資產，也可以在另一個應用程式中取得。



有些應用程式可使用 Zion 建立專屬密鑰。這些受 Zion 保護的密鑰有自己的密碼和錢包，與 Zion 應用程式中的 Vault 分開。如需更多資訊，請參閱第 41 頁的[在其他應用程式中建立受 Zion 保護的密鑰](#)。

1. 依照應用程式中的指示啟動 Zion。
2. 出現使用 Zion 簽署的提示時，選取核取方塊並點選確認。
3. 輸入密碼以確認授權。您的應用程式將可存取公開位址，並要求 Zion 提供交易簽章。

每當您使用您授權的應用程式簽署交易，Trusted UI 都會提示您輸入密碼。Zion 會在 Trusted Execution Environment 內部簽署交易，不會與該應用程式或其他應用程式分享您的私鑰。



## 搭配其他應用程式使用受 Zion 保護的密鑰

有些應用程式可使用 Zion 建立專屬密鑰。這些受 Zion 保護的密鑰有自己的密碼和錢包，與 Zion 應用程式分開。必須從合作夥伴應用程式使用和復原，而不是從 Zion 應用程式。


### 在其他應用程式中建立受 Zion 保護的密鑰

1. 開啟其他應用程式並新增錢包。相關確切步驟，請查看合作夥伴應用程式的說明文件。
2. 在 Trusted UI 上輸入密碼。再次輸入密碼以確認。



此密碼和 Zion 應用程式所用的密碼不同。如果選擇不同的密碼，請務必在每個應用程式中使用正確的密碼。

3. 點選產生助記詞組。
4. 依序寫下 12 組詞組，然後點選已記下。

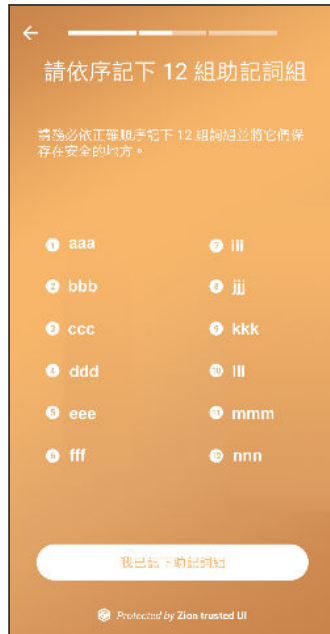

5. 將 12 組助記詞組輸入至手機以確認您已正確記下詞組。
6. 妥善保存卡片或紙張。請勿與他人分享或隨身攜帶，因為取得助記詞組的人可以存取您的加密資產。



如果手機遺失、遭竊或重設，則需要 12 組助記詞組才能還原加密貨幣和收藏品。如果詞組遺失，加密資產可能也會遺失。

受 Zion 保護的密鑰不支援社交密鑰還原，因此請務必妥善保存 12 組助記詞組。

## 在其他應用程式中復原受 Zion 保護的密鑰

您可以使用 12 組助記詞組在其他應用程式中復原受 Zion 保護的密鑰。

1. 選擇應用程式中的還原選項。
2. 在 Trusted UI 上依序輸入 12 組助記詞組。
3. 輸入密碼。再次輸入密碼以確認。

應用程式已可使用。

## 使用 Zion 在其他應用程式中驗證

您可以使用 Zion 簽署特定驗證要求。某些應用程式和服務會要求您使用 Zion 簽署非交易訊息以登入或進行驗證。這些簽章會讓應用程式或服務知道您的要求是真實的—不必分享使用者名稱、密碼或私鑰。

1. 確定要求中的資訊正確。



請確定 Trusted UI 顯示簽署訊息以免被收費。

2. 輸入密碼並點選簽署以簽署訊息。

## 使用 Zion 簽署來自其他應用程式的交易

來自其他應用程式的 Zion 交易透過 Trusted UI 和密碼簽署。

1. 確定交易金額、費用和位址正確。
2. 輸入密碼並點選傳送。



點選傳送後，便無法取消交易。

## 與其他應用程式分享您的公鑰

某些應用程式或平台可能需要您的公鑰。您的公開金鑰可用以取得您的公開位址，並允許其他人、應用程式和服務傳送您的加密資產。



- 公鑰可能不允許其他應用程式簽署交易或從您的錢包或 Vault 傳送加密資產。
- 分享公鑰可能允許其他人查看您的交易紀錄。

1. 在其他應用程式中，點選以連結 Vault。應看到 Zion 快顯視窗提示您分享公鑰。快顯視窗將說明存取哪個公鑰或錢包位址。
2. 點選確認允許其他應用程式或服務存取您的公鑰。
3. 輸入密碼以確認存取公鑰。

## 使用 Zion 中的 DeFi

DeFi 是去中心化金融的縮寫，指的是可以在區塊鏈中執行的金融生態系統。

您可以透過 DeFi 標籤存取第三方 DeFi 平台，同時保護您在可信執行環境中的密鑰。

若要使用 DeFi 功能，請執行下列操作：


1. 在 Zion 的主畫面中，點選 DeFi 標籤。
2. 請執行下列其中一個步驟：
  - 在所有支援的 DeFi 平台中查看您目前的資產。
  - 點選特定的 DeFi 平台，查看您在該平台上的資產相關詳細資訊。
  - 在每個 DeFi 平台頁面上，您可以點選右上角的圖示，直接在 Zion Web3 瀏覽器中存取 DeFi 平台以進行交易。

系統會提示您輸入密碼確認每筆交易。請參閱其他應用程式中的第 42 頁的[使用 Zion 在其他應用程式中驗證](#)以及第 42 頁的[使用 Zion 簽署來自其他應用程式的交易](#)。

# 感壓式按鍵及 Edge Sense

## 感壓式按鍵的使用準則

除了採用可讓手機對握壓或握持操作產生靈敏反應的 Edge Sense 外，HTC EXODUS 1 還具備感壓式按鍵。與一般機械按鍵不同，按下電源和音量鍵時，您會感受到震動回應。

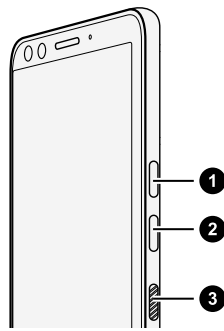

1. 調高音量
2. 調低音量
3. 電源

使用這些按鈕時，請務必牢記以下要點：

- 這些按鈕對手指施加的壓力極為敏感。
- 請使用 HTC EXODUS 1 包裝盒隨附的保護套，有助於在使用這類按鈕時，將使用體驗提升到極致。請參閱第 20 頁的[使用保護殼](#)。
- 一次只能使用一個按鍵，請勿同時按下電源及調高音量或調低音量等多個按鍵。

因此，HTC EXODUS 1 擷取螢幕截圖和重新啟動手機的方式與過去截然不同。如需詳細資料，請參閱第 58 頁的[擷取螢幕截圖的方法](#)及第 62 頁的[重新啟動 HTC EXODUS 1 \(軟體重設\)](#)。

- 如果按下按鍵後沒有反應，請重複按壓按鍵，直到施加正確壓力為止。此外，使用左手手指時，可能會與右手手指施加的壓力等級不同，因此您可能需要多嘗試按壓按鍵，才能施加正確的壓力。



如果按下按鍵後沒有反應，也可能是手機的電力不足。將手機充電數分鐘後，再次嘗試按壓電源鍵。

- 每個按鍵都有專屬感知器。如果在按鍵時放錯手指位置，如意外觸摸兩個按鍵之間的位置，則感知器可能無法判斷您在按哪個按鍵。

## Edge Sense 是什麼？




- 以下說明內容係針對下列 Edge Sense 版本：2.00.1x。
- 使用 Edge Sense 前，請參閱第 46 頁的 [Edge Sense 的使用準則](#)，以取得重要提醒資訊。
- 有新版本釋出時，您可從 Google Play 商店下載最新版的 HTC Edge Sense，以使用附加功能。

Edge Sense 讓您在手機上做出握壓等特殊手勢，即可啟動應用程式和執行其他動作。

將手勢套用在手機下半部的 Edge Sense 區域，就在卡片插槽和按鈕下方。您可透過 Edge Sense 執行這些手勢：

### 握壓手勢

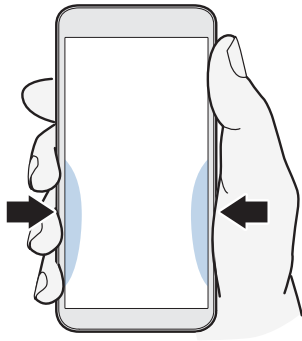

根據預設，您可執行下列動作：


- 短握壓手機下半部即可啟動 HTC 相機並拍攝照片。請參閱第 48 頁的 [使用 Edge Sense 拍照](#)。
- 長握壓即可啟動預設的語音助理應用程式。請參閱第 49 頁的 [Edge Sense 語音輸入](#)。

您可變更啟動最愛應用程式的握壓手勢，或指定手勢來執行下列動作：

- 使用側框啟動。請參閱第 54 頁的 [開啟側框啟動](#)。
- 啟動 HTC Alexa。此應用程式目前僅適用於美國、英國及德國所販售的手機。
- 擷取螢幕畫面。
- 使用 HTC 錄音機應用程式開始或停止錄音。
- 啟動預設的音樂應用程式。當音樂在背景中播放時，短握壓可播放或暫停播放。
- 使用臉部辨識解鎖。請參閱第 52 頁的 [透過臉部辨識解鎖即可以握壓方式解鎖手機](#)。

除了上述動作，您也可自訂握壓手勢以在應用程式內執行某些動作。請參閱第 51 頁的 [指派應用程式動作至握壓手勢](#)。

## 點兩下手勢

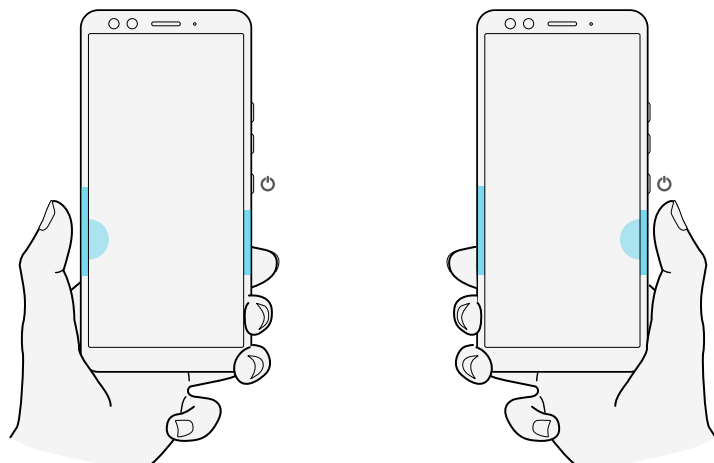

依照您握取手機的慣用手而定，用大拇指在左下角或右下角點兩下。試著用大拇指觸碰更多表面區域，可更輕鬆觸發點兩下功能。您也可調整點兩下靈敏度等級。

如需詳細資訊，請參閱第 52 頁的 [Edge Sense 點兩下手勢](#)。

## 握持手勢



Edge Sense 讓您在握持手機時，使螢幕保持開啟並維持螢幕方向。如需詳細資訊，請參閱第 52 頁的 [Edge Sense 握持手勢](#)。

## 初次設定 Edge Sense

如果您未在大第一次設置手機時設定 Edge Sense，可以進入設定內設定。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > **Edge Sense**。  
Edge Sense 設定畫面也會在您第一次握壓手機下半部兩側時自動出現。
2. 依照畫面上的指示設定握壓力道。

Edge Sense 的初次設定會啟動短握壓手勢，預設為啟動相機應用程式並拍攝相片。請參閱第 48 頁的 [使用 Edge Sense 拍照](#)。若要指派其他動作或應用程式，請參閱第 49 頁的 [變更指派至握壓手勢的動作](#)。

Edge Sense 也有長握壓手勢。若要設定，請參閱第 48 頁的 [啟用長握壓手勢](#)。

## Edge Sense 的使用準則

若要享受 Edge Sense 帶來的眾多優勢，使用時請務必牢記以下要點：

- 採取短握壓和長握壓手勢時，請設定不同的握壓力道等級，以準確觸發正確的動作或應用程式。
- 由於您的雙手力道不同，請避免同時使用雙手握壓或點兩下。如果交替使用左手或右手，可能不會產生您所預期的效果。
- 若發生下列情況，請重新校準握壓力道等級及點兩下靈敏度等級：
  - 您想要使用另一隻手執行這些手勢。
  - 過去有誤觸應用程式或動作的經驗。

請依照第 50 頁的[調整握壓力道等級](#)及第 52 頁的 [Edge Sense 點兩下手勢](#)內的步驟重新校準。

- 強行施力在手機兩側、前面板或背面板可能會誤觸 Edge Sense。例如，當手機處於下列情況時，可能會誤觸握壓手勢：
  - 安裝於車用套件內
  - 裝入自拍棒時
  - 前面板或背面板遭到手或物品重壓時

發生上述情況時，請在不使用 Edge Sense 時將其關閉。請參閱第 53 頁的[開啟或關閉 Edge Sense](#)。

- 除了擷取螢幕畫面或執行應用程式動作等需要螢幕開啟的操作之外，握壓手勢甚至可在螢幕關閉的情況下運作。
- 請使用 Google Play Music 及符合 Android 音樂控制標準的第三方音樂應用程式，Edge Sense 均支援上述應用程式。


## 使用 Edge Sense 拍照

握壓手機，快速啟動相機並開始拍照。



從 Google Play 商店 查看並確定下載最新的 HTC Edge Sense 和相機應用程式。

握壓 HTC 手機下半部兩側，開啟相機應用程式，然後再次握壓拍照。

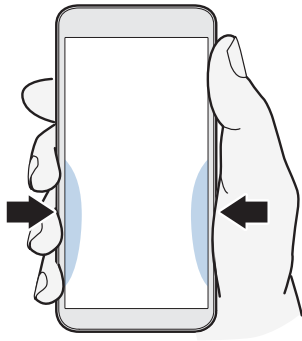

握壓手機將開啟相機應用程式，並進入上次使用的拍攝模式。再次握壓，相機便會視拍攝模式而定進行拍照、錄影或自拍。

如果在 Edge Sense 設定中開啟設定長握壓動作，則在相機應用程式中時，您可以長握壓手機下半部兩側來切換主相機與前相機。如需詳細資料，請參閱第 48 頁的[啟用長握壓手勢](#)。



相機應用程式中的預設應用程式動作為，短握壓拍照，長握壓切換前相機和主相機。您可變更握壓手勢，在應用程式中執行其他動作。若要瞭解如何設定，請參閱第 51 頁的[變更應用程式動作](#)。

## 啟用長握壓手勢

開啟長握壓手勢時，可透過 Edge Sense 進行下列操作：

- 使用 HTC 相機時，握壓手機下半部兩側，可切換主相機與前相機。
  - 啟動預設的語音助理：Google Assistant。
1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > **Edge Sense**。
  2. 點選設定長握壓動作選項旁的開/關閉開關。
  3. 依照畫面上的指示設定長握壓力道。
  4. 按下 < 儲存設定。

若要將其他動作或應用程式指派至長握壓手勢，請參閱第 49 頁的[變更指派至握壓手勢的動作](#)。



## 變更指派至握壓手勢的動作

在 Edge Sense 中，您可以自訂握壓手勢以執行不同的動作或啟動不同的應用程式。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > **Edge Sense**。
2. 點選設定短握壓或設定長握壓動作，視您要自訂的手勢類型而定。
3. 選擇您偏好的動作或應用程式。



如果想讓手機只在螢幕開啟時偵測握壓動作，請清除在螢幕關閉時啟用手勢選項。

4. 按下 < 儲存設定。


## Edge Sense 語音輸入

使用語音輸入，而非螢幕上的鍵盤。



- 從 Google Play 商店 查看並確定下載最新的 HTC Edge Sense 版本。
- 在設定 > **Edge Sense** > 應用程式內握壓中，確定鍵盤選項已選取。

1. 開啟想要輸入文字的應用程式。
2. 顯示螢幕鍵盤時，握壓手機下半部兩側，然後說出想要輸入的文字。

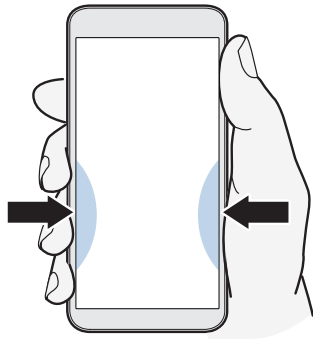

如果暫停說話，再次握壓或點選螢幕上的麥克風圖示可繼續語音輸入。

啟動 Google Assistant 已預設指派至長握壓手勢。請參閱第 48 頁的[啟用長握壓手勢](#)。未開啟相機應用程式或未出現螢幕鍵盤時，長握壓手機下半部將啟動 Google Assistant。接著可用語音執行網頁搜尋、詢問關於氣象等的問題。

## 指派其他的語音助理應用程式至 Edge Sense

如果您從 Google Play 商店 下載其他的語音助理應用程式，也可設定 Edge Sense 使用另一個語音助理。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > Edge Sense。
2. 點選設定短握壓、設定長握壓動作或設定點兩下動作，視預設語音助理目前指派的手勢類型而定。
3. 點選啟動預設語音助理 > 助理應用程式。
4. 選取 Edge Sense 所要使用的語音助理應用程式，然後點選確定。

## 調整握壓力道等級

如果您曾在握住手機兩側時不小心啟動相機或指定捷徑，請調整 Edge Sense，以改善偵測握壓力道的效率。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > Edge Sense。
2. 點選設定短握壓或設定長握壓動作，視您要調整的項目而定。
3. 點選調整握壓力道等級。
4. 點選測試握壓力道。
5. 遵照螢幕上的說明完成程序。

## 在應用程式中握壓以執行動作

Edge Sense 可讓您用握壓手機的方式在應用程式中執行特定動作。

有部分預設應用程式已預先定義可執行動作的握壓手勢：






- 若要查看所有已預先定義動作的預設應用程式，手機需連線至網際網路並安裝這些應用程式。此外，初次使用應用程式內選項功能時，必須點選應用程式內握壓 > 新增更多應用程式內選項，然後點選同意。
- 多數的預設應用程式尚未選取，您需要選取這些應用程式，以啟用握壓手勢。

### 指派應用程式動作至握壓手勢

視應用程式而定，您可自訂握壓手勢，在螢幕特定區域執行點選或點兩下的動作。



1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > Edge Sense。
2. 點選應用程式內握壓 > 新增更多應用程式內選項。
3. 點選想要自訂的應用程式。
4. 點選短握壓。
5. 進入應用程式中想要套用握壓手勢的畫面。
6. 點選 ，然後點選想要指派的區域，像是螢幕按鈕。
7. 選擇要指派點選或點兩下動作，然後點選確定。




- 您只能在選取畫面上指派點選或點兩下的動作，一連串的觸控螢幕動作無法指派至握壓手勢。
- 請勿新增需要往下捲動畫面才能點選項目的動作。如果捲動到該畫面上的其他位置，建立的握壓手勢可能無法觸發動作。
- 目前不支援兩指縮放、捲動、按住等動作。

8. 輸入自訂動作的名稱，然後點選儲存。
9. 若要自訂長握壓手勢，請點選長握壓 > 新增新動作，然後重複進行步驟 5 至 8。



如果您退出應用程式畫面且未完成應用程式內自訂選項功能，請點選  繼續，或點選  結束自訂流程。

10. 完成後，點選 ，直到返回應用程式內握壓畫面。  
您會看到畫面上已新增您剛才自訂的應用程式。


### 變更應用程式動作

無論是預設的應用程式或自訂的應用程式，您都能變更應用程式內指派至握壓手勢的動作。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > Edge Sense。
2. 點選應用程式內握壓，然後點選要調整的應用程式。

3. 選擇要調整短握壓或長握壓手勢。
4. 如果已建立多個動作，請選取想要指派至握壓手勢的動作。或點選新增新動作，建立新的動作。



點選 ，可變更所建立動作的名稱。

## 透過臉部辨識解鎖即可以握壓方式解鎖手機

您可在 Edge Sense 指派握壓手勢，透過臉部辨識解鎖即可解鎖手機。



確定從設定中開啟並設定臉部辨識解鎖。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > Edge Sense。
2. 請依照第 48 頁的啟用長握壓手勢中的步驟，先將臉部辨識解鎖的握壓指派給短握壓或長握壓手勢。
3. 接著您可以執行下列動作：
  - 要關閉螢幕並鎖定手機，請握壓手機下半部機身兩側。
  - 要喚醒並解鎖手機，請將手機拿到與臉同高，並保持直向，握壓手機並看著前相機。

## Edge Sense 點兩下手勢

根據預設，點兩下手機的左下角或右下角會將畫面變更為單手模式。

您可指派不同的動作或應用程式，並調整點兩下敏感度等級。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > Edge Sense。
2. 點選設定點兩下動作。
3. 設定點兩下可顯示浮動導覽列、將其設為返回鍵，或從可執行的動作及應用程式中選擇。
4. 點選調整敏感度等級。
5. 拖曳滑桿，調整點兩下靈敏度。
6. 按下 < 儲存設定。

如果點兩下已設為開啟側框啟動，手機可偵測點兩下的方向，並在同一側顯示側框啟動。例如，如果在手機的左下方點兩下，側框啟動會顯示在左側。如需詳細資訊，請參閱第 54 頁的開啟側框啟動。

## Edge Sense 握持手勢

享受最喜愛的應用程式，而不會受到螢幕自動旋轉或畫面變暗的干擾。Edge Sense 可偵測到您握持手機，並讓螢幕保持開啟。手機也會依據螢幕的顯示內容來鎖定螢幕方向。

您可從設定中開啟或關閉這些 Edge Sense 功能。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > Edge Sense。
2. 點選握持手勢。
3. 選擇要開啟或關閉智慧旋轉。

智慧旋轉預設為開啟，可讓手機執行下列動作：

- 當您握持手機下半部時，維持螢幕的原始方向。
- 當您握持手機並播放影片時，維持以直立方向播放影片，且不會旋轉螢幕。
- 當您放開手指並旋轉手機時，自動旋轉螢幕。當您再次握持手機時，將螢幕鎖定為旋轉後的方向。

4. 選擇要啟用或停用智慧休眠。

此功能預設為開啟，讓螢幕在您握持手機時保持開啟，即使已設定螢幕逾時也一樣。



在特定情況下仍有例外發生。以下情況中，畫面仍會變暗：

- 在通話時將手機靠近臉部。
- 行走時握持手機。

## 開啟或關閉 Edge Sense

您可從設定中開啟或關閉 Edge Sense。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選 Edge Sense 開/關切換開關，開啟或關閉功能。



也可從快速設定中開啟或關閉 Edge Sense。


## 開啟側框啟動

單手操作手機時，側框啟動 可用來快速啟動應用程式、撥電話或傳送訊息給聯絡人，以及開關某些快速設定。




側框啟動只能透過 Edge Sense 開啟。先將其指派給短握壓、長握壓或點兩下手勢。請參閱第 48 頁的[啟用長握壓手勢](#)和 第 52 頁的[Edge Sense 點兩下手勢](#)。

1. 若要開啟側框啟動，請握壓手機下半部兩側，或用大拇指點兩下。

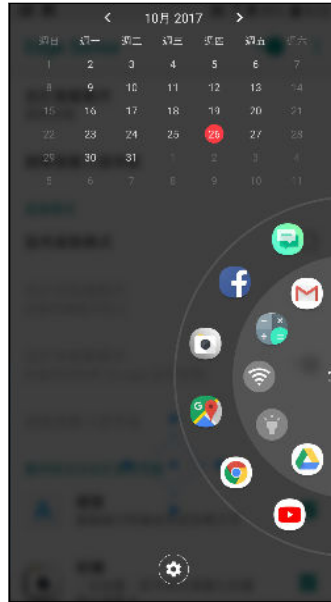


2. 您可以執行下列動作：

- 點選日期，開啟預設的日曆應用程式，以檢視或建立活動。
- 點選應用程式加以開啟，或點選快速設定將其開啟或關閉。如果已新增聯絡人，點選聯絡人可撥電話或傳送訊息。請參閱第 54 頁的[新增應用程式、快速設定和聯絡人](#)。
- 滑動或輕觸轉盤，可捲動並檢視更多圖示。
- 點選 ，自訂側框啟動。
- 調整側框啟動在螢幕上的位置。請參閱第 55 頁的[調整側框啟動位置](#)。

## 新增應用程式、快速設定和聯絡人

您可將喜愛的應用程式和快速設定新增至側框啟動。也可新增經常使用的聯絡人的電話號碼，加快撥打電話或傳送訊息的速度。

1. 若要開啟側框啟動，請握壓手機下半部兩側，或用大拇指點兩下。
2. 向上或下滑動轉盤，找出空白的位置，以新增項目至側框啟動。
3. 點選 ，開啟編輯側框啟動畫面。

4. 選擇要新增應用程式、聯絡人電話號碼或快速設定。



5. 點選 **+**，新增更多項目至側框啟動。
6. 若要新增額外的頁面，請從編輯側框啟動畫面右側向下捲動，然後點選新增頁面。

### 從側框啟動移除項目或頁面

您可從側框啟動移除個別的應用程式、快速設定或聯絡人，或整個頁面。

1. 若要開啟側框啟動，請握壓手機下半部兩側，或用大拇指點兩下。
2. 按住轉盤中的項目，然後拖曳到 **■**，將其移除。
3. 也可從側框啟動設定中移除個別的項目或整個頁面的項目。點選 **⚙** > 編輯側框啟動，然後執行下列動作：
  - 點選想要移除的項目，然後點選 **■**。
  - 向下捲動到想要移除的頁面，然後點選移除頁面。

### 調整側框啟動位置

若要將側框啟動調整到大拇指可輕易碰到的位置，以利單手操作，您可移動並放大其位置。

1. 若要開啟側框啟動，請握壓手機下半部兩側，或用大拇指點兩下。
2. 如果想讓側框啟動出現在畫面左側，請將轉盤拖曳至左側。  
或將轉盤拖曳至右側，移回到畫面右側。
3. 點選 **⚙** > 側框啟動位置，然後提高等級的數字以加寬轉盤。

# 基本資訊

## 按鍵列

使用 **按鍵列** 上提供的動作按鈕，以單手執行常用的動作。您也可針對自己的需求加入或移除動作按鈕。



按鍵列可執行的動作如下：

- 點選 ▾，可隱藏按鍵列。



- 在某些畫面上，無法隱藏按鍵列。
- 全螢幕時，從畫面下方向上滑會顯示按鍵列。點選 ▲，讓按鍵列持續顯示在畫面底部。

- 點選 ◀，可返回前一個畫面。
- 點選 ○，可進入主畫面。
- 點選 □，可顯示最近使用的應用程式。
- 點選 ⏻，可關閉畫面。
- 點選 📹，可錄製您在畫面上執行的動作。請參閱第 58 頁的[擷取螢幕截圖的方法](#)。
- 點選 📷，可擷取螢幕畫面。請參閱第 58 頁的[擷取螢幕截圖的方法](#)。
- 點選 ☰，可顯示通知面板。請參閱第 67 頁的[通知面板](#)。
- 點選 ⚙️，可顯示快速設定面板。請參閱第 61 頁的[使用快速設定](#)。
- 點選 📱，可切換至單手模式。請參閱第 58 頁的[使用單手模式](#)。



從按鍵列向左滑動，可進入第二面板並查看其他動作按鈕。



---

## 自訂按鍵列

---

您可變更按鍵列上顯示的按鈕，甚至也能重新排列順序。按鍵列面板可顯示最多 5 個按鈕。




1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 個人化。
2. 點選變更按鍵列按鈕。
3. 您可以：
  - 新增按鈕至面板，將線條底下的按鈕拖曳到其中一個面板上。
  - 重新排列按鈕的順序，將按鈕拖曳到面板上的新位置。
  - 從面板按鈕移除，將按鈕拖曳到線條底下。









您無法將 □、○ 和 ◀ 從按鍵列移除或移到第二面板。

## 使用單手模式

就某些大螢幕手機而言，以單手操作手機並不容易。切換至單手模式，即可讓畫面變小，隨手可及。

- 若要切換至單手模式，請進行下列操作：
  - 將單手模式圖示  新增至按鍵列。請參閱第 57 頁的[自訂按鍵列](#)。然後在按鍵列上點選 。
  - 在設定 > 顯示和手勢中，開啟單手模式。然後在按鍵列上點選  三次。
  - 點兩下手機的左下角或右下角。請參閱第 52 頁的[Edge Sense 點兩下手勢](#)。

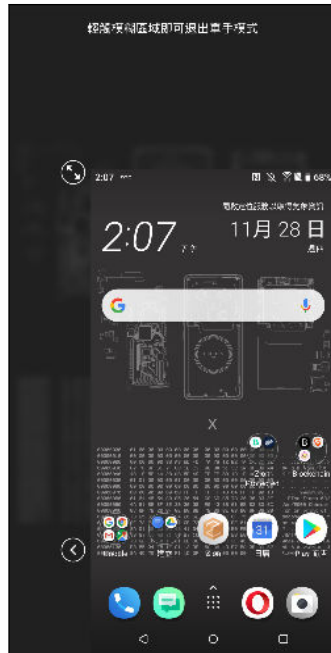



- 畫面縮小後，您可以：
  - 點選  或  使畫面顯示於左側或右側。
  - 拖曳  或  調整畫面大小。
- 若要切換回正常畫面大小，請進行下列操作：
  - 在按鍵列上點選 。
  - 點選畫面上的模糊區域。
  - 點兩下手機的左下角或右下角。

## 擷取螢幕截圖的方法



想要炫耀遊戲高分嗎？您可以很輕鬆地拍攝螢幕畫面，並進行分享。

擷取螢幕截圖的方法如下。

- **電源鍵和畫面上的主畫面按鈕**  
按住電源鍵直到手機震動，然後繼續按住電源鍵，在按鍵列上點選 。
- **螢幕截圖按鈕**  
滑動至按鍵列的第二個面板，然後點選 。
- **Edge Sense**  
設定一個握壓手勢以擷取螢幕截圖。請參閱第 49 頁的[變更指派至握壓手勢的動作](#)。  
另一種選擇是設定點兩下手勢以擷取螢幕截圖。請參閱第 52 頁的[Edge Sense 點兩下手勢](#)。

擷取後，HTC 螢幕擷取工具會出現在畫面下方，提供分享、編輯螢幕截圖或繼續擷取捲動畫面的選項。

您也可以將螢幕畫面錄製成影片：

- 滑動至按鍵列的第二個面板，然後點選 。
- 開啟快速設定面板，然後點選 。

使用 HTC 螢幕擷取工具的錄影控制功能完成影片錄製。


欲深入瞭解此工具，請參閱第 152 頁的[HTC 螢幕擷取工具](#)。

## HTC Sense 主畫面

第一次開啟並設定 HTC EXODUS 1 時，會出現主畫面。

- 向右快速滑動，直到出現 HTC BlinkFeed™。您可以自訂 HTC BlinkFeed，顯示來自社交網路的貼文、喜愛的新聞媒體頭條等。
- 向左滑動可顯示更多空間，讓您新增喜愛的小工具、應用程式等項目，之後只要點一下就能立即啟動。也可以新增面板。如需詳細資料，請參閱第 74 頁的[新增或移除小工具面板](#)。
- 您可以變更主畫面底部啟動列中的應用程式。請參閱第 76 頁的[啟動列](#)。



在其他畫面或應用程式內，按下 ，可返回最後造訪的主畫面。

## 休眠模式

休眠模式可在螢幕關閉時讓 HTC EXODUS 1 進入低耗電狀態，以節省電池電力。當 HTC EXODUS 1 放在背袋時，還可避免不小心按到按鈕。

### 切換為休眠模式

若要關閉螢幕並切換為休眠模式，只要快速按下電源鍵。也可以點兩下鎖定螢幕。

此外，HTC EXODUS 1 也會在閒置一段時間後，自動進入休眠模式。您可設定螢幕逾時，變更 HTC EXODUS 1 進入休眠前的閒置時間。如需詳細資料，請參閱第 179 頁的[設定螢幕關閉時間](#)。

## 從休眠模式中喚醒

- 按下電源鍵。
- Motion Launch 手勢啟動™ 可用來喚醒並解鎖手機，以直接進入應用程式或畫面。請參閱第 63 頁的 [Motion Launch 手勢啟動](#)。

## 鎖定螢幕

鎖定螢幕上可進行的動作如下：

- 在鎖定螢幕上向上快速滑動，可將畫面解鎖。



請務必設定螢幕鎖定以保護手機。請參閱第 183 頁的 [設定螢幕鎖定](#)。

- 在通知上點兩下，可直接進入相關的應用程式。
- 在通知上向左或右快速滑動，可移除通知。
- 將通知向左或右拖曳，直到出現 ⌚ 和 ⚙️。點選 ⌚，以延遲通知。
- 按住通知，然後選擇停止或繼續顯示來自該應用程式的通知。

如果不想通知內容顯示在鎖定螢幕上，請進入設定 > 安全性與位置 > 鎖定螢幕偏好設定 > 在鎖定螢幕上，然後點選完全不顯示通知。

## 認識手機設定

想要變更鈴聲、設定 Wi-Fi 連線或新增帳號嗎？這些全都可以從設定內搞定。

### 1. 從應用程式畫面或通知面板開啟設定：

- 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
- 在主畫面上，點選 ⋮，然後找出並點選設定。
- 從畫面頂端向下滑動，然後點選 ⚙️。

### 2. 您可以變更的部分基本設定如下：

- 點選網路和網際網路以設定和管理網路連線。
- 點選顯示與手勢，以變更桌布、調整字型 and 顯示尺寸、設定螢幕保護程式等。
- 點選音效，以變更鈴聲、決定操作手機時是否發出音效和震動、設定「請勿打擾」偏好設定等。
- 點選安全性與位置，以協助保護手機安全、選擇鎖定螢幕偏好設定、設定位置選項等。
- 點選建議下方的項目，可查看新設定或建議設定以進行自訂。




點選設定中的搜尋列可快速尋找選項及設定。

## 使用快速設定

快速設定面板可輕鬆設定像是 Wi-Fi 和藍牙®的開關。

1. 從畫面最頂端用手指向下滑動，開啟通知面板。  
您會在狀態列下方看到簡短快速設定列。

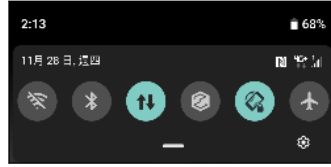



2. 若要查看完整的快速設定面板，請執行下列其中一個步驟：
  - 如在鎖定螢幕中，請從畫面頂端向下滑動一次。
  - 如在任何其他畫面中，請在狀態列上用兩指向下滑動一次或用單指向下滑動兩次。
3. 往左右快速滑動可檢視更多動態磚。
4. 若要開關設定，只需要點選其動態磚。
5. 若要自訂設定，請按住其圖塊。

### 自訂快速設定

您可移除、更換或重新排列快速設定中的動態磚。

1. 用兩根手指從畫面頂端向下快速滑動，開啟快速設定。



2. 點選 ，然後執行下列其中一個步驟：
  - 請按住動態磚，然後將動態磚到所要的位置。
  - 按住動態磚，然後將動態磚往下拖曳到「按住並拖曳即可新增圖塊」區段下方，將圖塊從快速設定面板上隱藏。
  - 在「按住並拖曳即可新增圖塊」區段下方，將動態磚往上拖曳，以顯示在快速設定面板上。
3. 按下 .



快速設定的第一個面板中可以顯示的動態磚數量有限。您可能要在快速設定面板上向左滑動以查看更多快速設定動態磚。

## 重新啟動 HTC EXODUS 1 (軟體重設)

如果 HTC EXODUS 1 執行速度變慢、沒有任何回應，或有應用程式無法正確執行，請嘗試重新啟動手機，看看是否有所幫助。

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。
2. 按住電源鍵，然後點選重新啟動。

### HTC EXODUS 1 沒有回應？

如果 HTC EXODUS 1 沒有反應，您仍可重新啟動手機。

按住電源鍵直到手機重新啟動，然後放開手指。



可能需要按住按鍵約 8 秒，手機才會重新啟動。

## 動作手勢


使用動作手勢可讓 HTC EXODUS 1 靜音、降低鈴聲音量或執行其他動作等。

### 拿起手機自動接聽來電

若要自動接聽來電，請先拿起手機，確認螢幕上的來電者，然後再將手機靠近耳朵。

您可自行開關此功能。在設定 > 撥號中，選取或清除自動接聽來電。

### 翻轉切換靜音

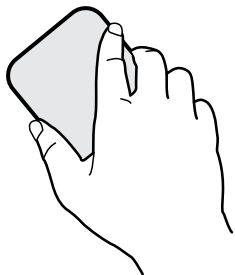


當有來電而手機螢幕面朝上時，翻轉手機可變成靜音。

進入設定，然後點選音效或音效與通知。點選進階 > 翻轉切換靜音，接著可將手機設為：

**單次靜音** 翻轉手機後只靜音一次。當手機螢幕仍面朝下時，假如後續有其他來電，則會再次響起。

**永遠靜音** 當手機有來電並翻轉靜音後，只要手機螢幕仍面朝下，即使後續有其他來電也會保持靜音。

## 拿起手機降低音量

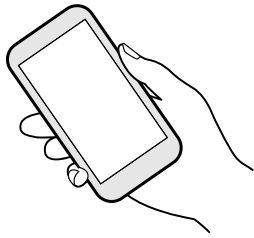

在業務會議當中或在餐廳內有來電時，拿起 HTC EXODUS 1 可自動降低來電鈴聲的音量。

您可自行開關此功能。進入設定，點選音效或音效與通知。點選進階，然後點選拿起手機時讓鈴聲降低的開/關切換開關。

## 手機放在口袋或背包時自動提高鈴聲音量



口袋模式可讓 HTC EXODUS 1 辨識是否放在背包或口袋內，並可提高鈴聲音量，如此一來，在吵雜的環境下也能聽見手機來電。

您可自行開關此功能。進入設定，點選音效或音效與通知。點選進階，然後點選口袋模式的開/關切換開關。

## Motion Launch 手勢啟動

Motion Launch 手勢啟動是動作手勢的組合，加上後續的手指手勢。使用簡單的手勢組合，可將手機喚醒進入主畫面、HTC BlinkFeed 等。

請參閱下列內容：

- 第 64 頁的喚醒進入鎖定螢幕
- 第 64 頁的喚醒及解鎖
- 第 64 頁的喚醒進入主畫面小工具面板
- 第 65 頁的喚醒進入 HTC BlinkFeed
- 第 66 頁的啟動相機

---

### 開啟或關閉 Motion Launch 手勢啟動手勢

---

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 顯示與手勢。
2. 點選進階 > Motion Launch 手勢啟動。
3. 選取所要的 Motion Launch 手勢啟動手勢。


## 喚醒進入鎖定螢幕

無需按下電源按鈕，就能從休眠模式進入鎖定螢幕。



如果已用憑證設定螢幕鎖，HTC EXODUS 1 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。

1. 以直向拿起手機。
2. 立即在螢幕上點兩下。

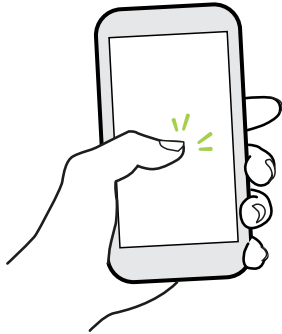


## 喚醒及解鎖

無需按下電源按鈕，就能喚醒 HTC EXODUS 1 並解鎖進入最後使用的畫面。



如果已用憑證設定螢幕鎖，HTC EXODUS 1 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。

1. 以直向拿起手機。
2. 立即從畫面下半部往上滑動。

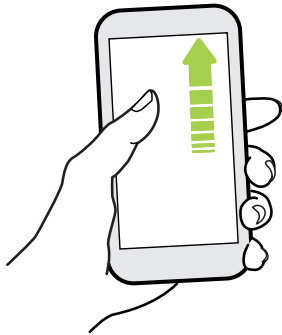

## 喚醒進入主畫面小工具面板


無需按下電源按鈕，就能從休眠模式進入主畫面小工具面板。



如果已用憑證設定螢幕鎖，HTC EXODUS 1 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。



1. 以直向拿起手機。
2. 立即從畫面右側往左滑動。

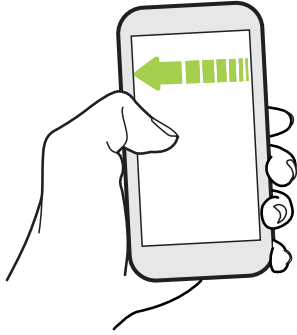

---

### 喚醒進入 HTC BlinkFeed


---

無需按下電源按鈕，就能從休眠模式進入 HTC BlinkFeed。



如果已用憑證設定螢幕鎖，HTC EXODUS 1 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。

1. 以直向拿起手機。
2. 立即從畫面左側往右滑動。

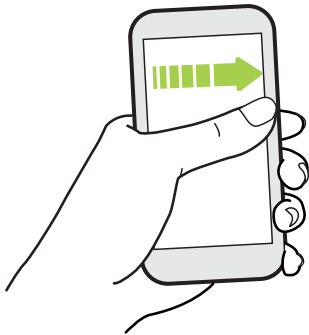

## 啟動相機

無需按下電源按鈕，就能從休眠模式進入相機應用程式。

1. 以直向拿起手機。
2. 立即從畫面往下快速滑動兩次。




如果已用憑證設定螢幕鎖，退出相機應用程式時將要求您提供憑證。

## 通知

### 通知 LED 指示燈

通知 LED 指示燈會顯示：

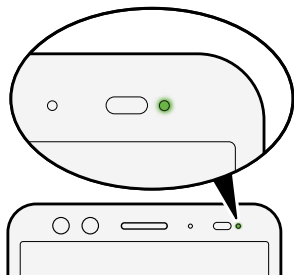

- 當 HTC EXODUS 1 連接變壓器或電腦且電池充飽時，會持續亮起綠色。
- 閃爍綠色，表示有擱置中的通知。
- 亮起橘色，表示電池充電中。
- 閃爍橘色，表示電池電量非常低。

## 通知面板

通知圖示會在收到新訊息、設定的日曆活動、鬧鐘，以及檔案下載等有正在進行的活動時顯示。



看到通知圖示時，您可以開啟通知面板，查看收到的通知的詳細資料。

若要開啟通知面板，請從畫面最頂端向下滑動。

或者在主畫面的任意位置往下滑動。



- 點選通知即可開啟對應的應用程式。
- 若只要關閉清單中的某一則通知，請將通知向左或向右拖曳。
- 用兩指在通知上滑開以展開通知並查看詳細資訊，或查看其中是否有更多通知。用兩指在通知上靠攏，可再次縮小。
- 有些通知可讓您立即採取動作，例如點選未接來電通知可返回通話，或使用簡訊回覆。
- 如果出現多個通知，捲動清單畫面就可以檢視全部的通知。
- 若要關閉所有非持續性的通知，請點選全部清除。
- 若要變更要接收的應用程式通知，請點選管理通知。您也可以暫停某些通知以暫時加以移除。如需詳細資訊，請參閱第 68 頁的[管理應用程式通知](#)。

## 暫停通知

您可以暫停通知，以從狀態欄和通知面板暫時移除通知。

1. 從畫面最頂端用手指向下滑動，開啟通知面板。
2. 將通知慢慢向左或向右滑動，然後點選 ⌚。
3. 點選 ▾，然後選擇要暫停通知的時間長度。

暫停時間結束後，暫停通知會再次顯示在狀態欄和通知面板上。

---

## 開啟或關閉通知小點

---

某些應用程式在有通知時可能會顯示小點。您可以選擇開啟或關閉通知小點。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 應用程式和通知。
2. 點選通知。
3. 點選允許通知小點選項旁的開/關切換開關，將其開啟或關閉。

---

## 管理應用程式通知

---

選擇要啟用、停用或覆寫請勿打擾設定的應用程式通知類型。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 應用程式和通知。
2. 請執行下列其中一個步驟：
  - 若要選擇任何應用程式，請在最近使用的應用程式區段下點選應用程式。或點選查看所有 \_\_ 應用程式以從更多應用程式中選擇。然後點選通知。
  - 若要選擇最近發送過通知的應用程式，請點選通知。在最近發送區段下，點選想要的應用程式。或點選查看過去 7 天內的所有應用程式以從更多最近使用的應用程式中選擇。
3. 點選要切換的選項旁的開/關切換開關或核取方塊。

應用程式通知設定將套用至通知面板和鎖定螢幕中的通知。



也可以按住通知面板或鎖定螢幕中的通知，以查看可自訂的通知設定。

## 選取、複製及貼上文字

1. 按住所要的文字。
2. 拖曳開始及結束錨點，將想要選取的文字反白起來。
3. 點選複製。
4. 在文字輸入欄位中（例如在撰寫電子郵件時），按住想要貼上文字的地方。
5. 點選貼上。

---





## 分享文字

---

1. 選取文字之後，點選分享。
2. 選擇要分享所選文字的位置。

## 輸入文字

當您在應用程式內點選文字欄位時，便會出現鍵盤。

- 點選螢幕鍵盤上的按鍵，可輸入字母和數字，以及標點符號和符號。
- 點選  可輸入大寫字母，點選兩下可開啟 Caps Lock。
- 按住上方或下方有灰色字元的按鍵，可輸入數字、符號或重音字母。部分按鍵會有多個關聯的字元或重音字母。
- 點選 **12#**，顯示數字和符號鍵。點選 **abc**，返回主鍵盤。
- 點選 ，從表情符號提供的多種選項中選擇。
- 點選 ，查看更多功能、選項和設定。可調整鍵盤大小、變更配置和設計、下載字典等。
- 按下 ，關閉螢幕鍵盤。

---

### 如何加快輸入速度？

---

手機的螢幕鍵盤具有高度的自訂性，包括可修改其設定及選項，以改善輸入體驗。

以下是一些可嘗試的秘訣：

- 在鍵盤最上方的列顯示數字鍵。進入設定，然後點選**語言與鍵盤**。點選**虛擬鍵盤 > Touchpal - HTC Sense 版本 > 一般設定**。選取數字列。
- 開啟上下文預測。進入設定，然後點選**語言與鍵盤**。點選**虛擬鍵盤 > TouchPal - HTC Sense 版本 > 智慧輸入**，並確定選取上下文預測。此選項將開啟下一則文字預測功能，也會讓鍵盤學習您日常的文字輸入模式，以改善建議文字的效率。


- 切換為橫向模式。用兩根手指從狀態列往下快速滑動，查看自動旋轉是否開啟。開啟需要的應用程式，然後點選文字欄位以顯示鍵盤。將手機側向旋轉，以顯示更大尺寸的鍵盤。

也可以點選  > 分割。



- 調整鍵盤的大小或位置。




開啟需要的應用程式，然後點選文字欄位以顯示鍵盤。點選 ，然後點選調整大小。拖曳任一個邊界箭頭，以調整鍵盤大小。

若要將鍵盤往上移，請按住中央的按鈕並向上拖曳。



## 語音輸入文字

1. 點選想要輸入文字的位置。
2. 在螢幕鍵盤上，按住 .
3. 出現麥克風按鈕和「嘗試說點什麼」文字時，說出想要輸入的內容。
4. 若要輸入標點符號，請說出標點符號的名稱。例如，可以說「comma」。

---

## 啟用智慧鍵盤選項

---

開啟鍵盤的上下文預測、自動修正等進階功能，可幫助您更快速輸入。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 語言與鍵盤。
2. 點選虛擬鍵盤 > TouchPal - HTC Sense 版本 > 智慧輸入。
3. 選取選項加以啟用。

## 取得協助與疑難排解

---

### 需要使用手機的快速指引嗎？

---

請進入小幫手應用程式，查看我們簡單易懂的教學步驟及常見問答，以瞭解如何使用您的手機。

- HTC BlinkFeed 出現小幫手方塊磚時，只要點選該方塊磚，就能顯示更多提示。
- 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選小幫手。

接著點選搜尋說明文章與影片，然後輸入想要搜尋的關鍵字。或是點選 ☰ 瀏覽使用說明、常見問答等。



如果您的手機未預先安裝 HTC 小幫手，可以從 Google Play 商店下載。

---

### 硬體或連線發生了問題嗎？

---

尋求支援之前，您可以先使用小幫手應用程式為手機疑難排解或執行診斷。這可以幫助您找出問題的導因，並決定您能否自行解決問題或必須尋求支援。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選小幫手。
2. 在小幫手畫面上，點選 ☰ 然後點選疑難排解或診斷工具以使用疑難排解精靈檢查基本的硬體功能。
3. 也可點選軟體更新，查看是否有新的軟體更新推出。軟體更新可能包含錯誤修正及功能強化。

# 更新

## 軟體與應用程式更新

下載並安裝軟體更新，以獲得最新的效能強化、錯誤修正和安全改善。HTC EXODUS 1 會檢查更新，並在有新的更新時顯示通知。

某些應用程式更新來自 HTC 或電信業者，若有新的更新時，您將會在 HTC EXODUS 1 上收到通知。或者您可從 Google Play 商店安裝應用程式更新。某些未預載的 HTC 應用程式也可以從 Google Play 商店下載。



如果有新的軟體或應用程式更新推出，則本指南中的資訊可能不是最新資訊。

### 查看系統軟體版本

安裝系統軟體更新前，您可先查看手機上安裝的 Android 版本。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選系統 > 關於手機 > 軟體資訊。
3. 查看 Android 版本。

### 啟用自動更新

您可以選擇自動下載及安裝 HTC 或電信業者應用程式的軟體更新，

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選 系統 > 關於手機 > 軟體更新。
3. 為節省數據使用量，您可以選擇只透過 Wi-Fi 更新。
4. 選擇是否自動下載系統更新、應用程式更新或同時下載兩者。

手機會自動安裝應用程式更新，但您仍需確認是否要安裝系統軟體的更新。

### 手動檢查更新




查看更新前，請開啟行動數據或將 HTC EXODUS 1 連接至 Wi-Fi 網路。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選系統 > 關於手機 > 軟體更新。
3. 點選立即檢查。




## 安裝軟體更新


當 HTC EXODUS 1 連線至網際網路，且有可用的新軟體更新時，狀態列便會出現更新通知圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選系統更新通知。
2. 如果不想使用數據連線下載更新，請選取只透過 Wi-Fi 更新。
3. 點選下載。
4. 完成下載後，選取立即安裝，然後點選確定。

完成更新後，HTC EXODUS 1將重新啟動。


## 安裝應用程式更新

當網際網路連線開啟，且 HTC 或電信業者的應用程式有可用的更新時，狀態列便會出現更新通知圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選更新通知。  
更新畫面隨即開啟，並顯示要安裝的應用程式更新。
2. 點選項目以檢視其詳細資料，然後點選 。
3. 檢視完更新後，請點選安裝。如有需要，畫面將要求重新啟動 HTC EXODUS 1。

## 從 Google Play 商店安裝應用程式更新


多數的應用程式會透過 Google Play 商店提供的改善及錯誤修正來進行更新。您可手動更新應用程式，也可設定手機在有應用程式更新時自動下載並安裝更新。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選 **Play 商店**。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 點選我的應用程式和遊戲。
4. 在更新標籤上，會顯示有更新可用的應用程式清單。
5. 點選想要更新的應用程式旁的更新。



如果想要更新所有的應用程式，請點選全部更新。





在 Google Play 商店中，點選  > 設定 > 自動更新應用程式，選擇您希望 Google Play 商店更新應用程式的方式。

# 主畫面配置與字型

## 新增或移除小工具面板



- 如果小工具面板的數量已經達到上限，就無法再新增面板。
- HTC BlinkFeed 會永遠顯示為第一個面板（假如未移除）。小工具面板無法新增至 HTC BlinkFeed 之前。


1. 在 HTC BlinkFeed 或任何小工具面板上縮小兩指，可自訂主畫面。
2. 點選 。
3. 若要新增小工具面板，請向左滑動，直到出現 **+** 圖示，然後拖曳圖示。
4. 若要移除小工具面板，請向左或向右滑動，直到出現面板，然後點選移除。
5. 完成後，請按下 .

---

## 排列小工具面板





小工具面板無法移動並插入到 HTC BlinkFeed 之前。



1. 在 HTC BlinkFeed 或任何小工具面板上縮小兩指，可自訂主畫面。
2. 按住小工具面板縮圖，接著向左或向右拖曳到想要的位置。
3. 排列完小工具面板後，按下 .

## 變更主畫面

您可將 HTC BlinkFeed 或小工具面板設為主畫面。

1. 在 HTC BlinkFeed 或任何小工具面板上縮小兩指，可自訂主畫面。
2. 點選 .
3. 向左右快速滑動，直到出現要作為主畫面使用的面板。
4. 點選設為主畫面。
5. 按下 .



在應用程式內按下  時將先跳回上一個面板，再按一下  才會回到主畫面。

## 設定主畫面桌布

除了有各種桌布可選，也可以使用相機所拍攝的任何相片。



您只能在經典主畫面桌面下變更桌布。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 個人化。
2. 點選變更桌布。
3. 選擇要選取桌布的來源。
4. 點選套用或設定桌布。
5. 出現提示時，選擇要將桌布用於主畫面、鎖定螢幕，或同時用於兩者。

## 變更預設字型大小


1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 顯示與手勢。
2. 點選進階 > 字型大小，然後選取想要的大小。


## 啟動列


啟動列讓您只要按一下就能開啟經常使用的應用程式（和其他捷徑），而且您還可以將啟動列上的應用程式更換成較常使用的應用程式。



- 您只能在經典桌面上自訂啟動列。
- 如果使用自我風格桌面，則只會在鎖定螢幕上看到啟動列。顯示的圖示將與您在經典桌面上看到的相同。

1. 按住想要更換的應用程式，然後將其往外拖曳到 。

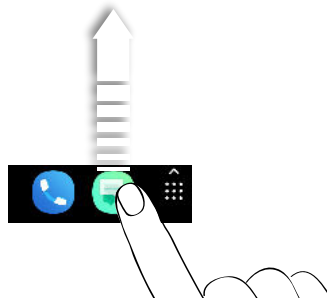



2. 點選  進入應用程式畫面。
3. 按住應用程式，然後將其拖曳到啟動列上空白的位罝。



- 也可以將啟動列上的應用程式分組放入資料夾內。請參閱第 78 頁的[分類小工具面板和啟動列上的應用程式](#)。
- 鎖定螢幕上出現的應用程式或其他捷徑與啟動列上出現的項目相同。

## 新增主畫面小工具

小工具可讓您直接一眼瀏覽重要資訊及媒體內容。


1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單中點選新增應用程式和小工具。
3. 點選  > 小工具。
4. 捲動小工具，或點選  搜尋特定的小工具。
5. 按住小工具，接著拖曳到想要新增的小工具面板上。

---

## 變更小工具設定

---

您可以修改部分小工具的基本設定。

1. 按住主畫面上的小工具，將其拖曳到 。
2. 自訂小工具的設定。

---

## 調整小工具的大小



---

有些小工具在新增到主畫面之後還可以調整大小。

1. 按住主畫面上的小工具，然後放開手指。如果出現邊框，表示這個小工具可以調整大小。
2. 拖曳邊框兩側，可放大或縮小小工具的大小。

## 新增主畫面捷徑

您可以將任何小工具面板上常用的應用程式放到主畫面，也可以新增經常使用的設定、喜愛的聯絡人等項目的捷徑。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單中點選新增應用程式和小工具。
3. 點選  > 應用程式或捷徑。
4. 捲動應用程式或捷徑，或點選  搜尋。
5. 按住應用程式或捷徑，接著將項目拖曳到想要新增的小工具面板上。




若要從應用程式畫面新增應用程式，請按住應用程式，然後拖曳至小工具面板。

## 移動主畫面項目


您可輕鬆將某一小工具面板上的小工具、圖示或貼圖移到其他面板。

1. 用手指按住主畫面上的項目。
2. 再用另一根手指，向左或向右輕滑，將畫面旋轉到其他的小工具面板。

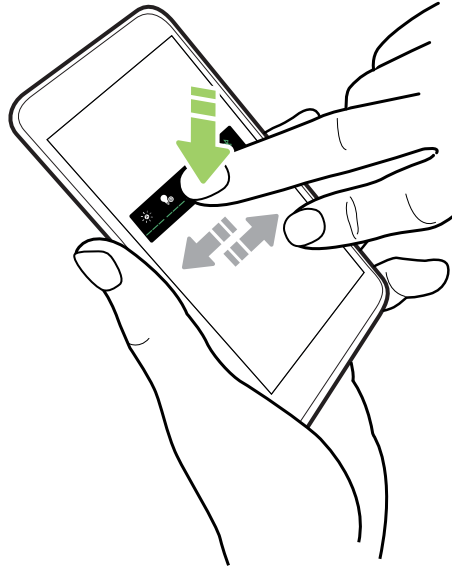


3. 在想要移入的位置上放開項目。


## 移除主畫面項目

1. 按住想要移除的小工具、圖示或貼圖，然後將其拖曳到 。
2. 等項目變成紅色後，放開手指。

## 分類小工具面板和啟動列上的應用程式

1. 按住應用程式，然後將應用程式拖曳到其他應用程式上方，即可自動建立資料夾。

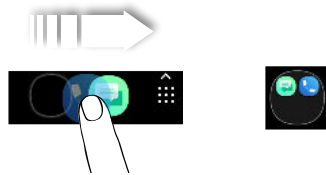


2. 點選資料夾將其開啟。
3. 點選資料夾視窗的標題列，然後輸入新的資料夾名稱。
4. 在資料夾內新增更多應用程式。點選 ，選取應用程式，然後點選完成。

也可以在資料夾內新增設定或資訊的捷徑，請先在小工具面板上新增捷徑，然後再將捷徑拖曳到資料夾上方。

---

## 移除資料夾內的項目

---

1. 在啟動列或小工具面板上，點選資料夾將其開啟。
2. 按住資料夾內的應用程式或捷徑，然後將其往外拖曳到 。

# 主題

## 何謂 HTC 主題？

主題 可讓您快速且輕鬆自訂手機的桌布、音效、圖示等項目。

您需要登入偏好使用的帳號，以從 主題 商店下載主題、圖示等內容。




- 主題 為 HTC Sense™ 首頁應用程式其中一項功能。為使用 主題 的最新功能，務必下載最新版的 HTC Sense 首頁。
- 以下說明內容係針對下列應用程式版本：10.10.1x。

## 下載主題或個別項目

尋找並下載主題及元素，讓您輕鬆將手機個人化。

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 點選主題。
3. 如果是第一次使用主題，請點選輕鬆上手，然後使用您偏好的帳號登入。
4. 在推薦畫面上，用手指在螢幕上下快速滑動，以檢視不同的主題和主題元素，然後點選各類別旁的 ...，瀏覽推薦的項目。
5. 點選縮圖，以檢視詳細資料畫面。
6. 點選下載。




如果不想立即下載主題或任何項目，請點選 ，先將其加入我的最愛。

若要在下載後套用主題，請點選套用。如果您選擇包含音效的主題，則鈴聲、通知音效和警示音也會隨之變更。


## 自行建立主題

您可建立並自訂自己的主題，甚至分享主題，供其他人下載。

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 點選主題。
3. 點選  > 變更桌布，設定主題的主要桌布。
4. 從手機選取影像，或用相機拍照。




5. 移動或放大裁切方塊至要納入的影像區域。

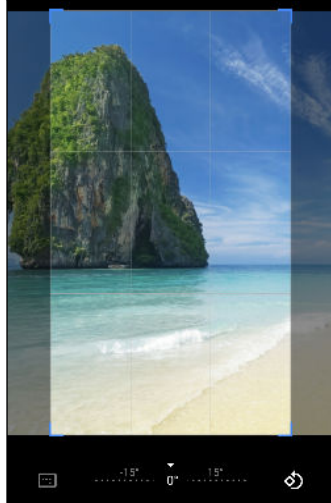

6. 裁切並儲存影像。
7. 點選下一步。
8. 向上或下快速滑動樣式，以選取用於主題。
9. 點選編輯以自訂風格元素，例如顏色和圖示。  
如果不想進一步自訂主題，請點選下一步。
10. 自訂完成您的主題後，點選預覽以查看主題的外觀。
11. 點選完成，為主題命名，然後點選確定儲存主題。  
若要在儲存主題後立即套用，請確定選取立即套用此主題選項。

## 尋找主題

您所下載、加入我的最愛或建立的主題會顯示在主題收藏內。

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 點選主題。
3. 點選  > 我的主題或我的設計。




## 編輯主題

建立並套用主題後，您可將不同主題的音效、圖示、桌布等項目互相混合及配對。





若要混合及配對主題，您需先從主題商店下載主題元件。

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 點選主題。

3. 點選  > 編輯目前的主題。
4. 點選任何想要變更的主題元素。如果主題元素清單為空白，請點選主題元素名稱旁的 ，並選擇任何一個收藏以從中選取。
5. 請執行下列其中一個步驟：
  - 點選主題元素清單中的項目，可直接套用變更。
  - 點選下載取得需要的內容，然後點選套用以套用變更至目前的主題。
6. 按下  鍵，直到返回編輯目前的主題畫面。繼續變更，直到滿意結果為止。
7. 點選儲存複本以儲存新主題，如果您正在編輯複製的主題，請點選儲存儲存變更。

## 刪除主題

如果不想在手機上保留主題，可將主題刪除。

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 點選主題。
3. 點選  > 我的主題或我的設計。
4. 尋找並點選想要刪除的項目。
5. 點選  > 移除。



如果項目目前已套用，項目將持續套用至手機，直到套用其他主題為止。


## 選擇主畫面桌面


有兩個主畫面桌面可供選擇。

經典桌面可讓您在主畫面上加入傳統的應用程式圖示及小工具。就設計來說，此桌面會按照隱藏的格線編排您在主畫面上新增的項目。



自我風格主畫面桌面則不受格線的限制，因此您可自由在主畫面上擺放圖示及小工具。也能使用自訂的貼圖作為應用程式圖示！

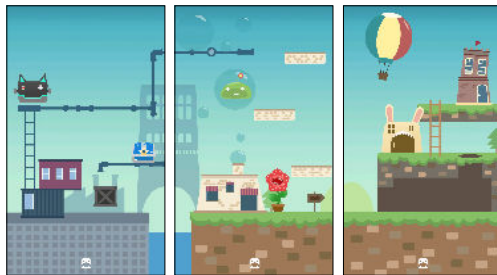

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 點選主題。
3. 點選  > 經典桌面主題或自我風格桌面主題。

## 使用貼圖作為應用程式圖示

用貼圖取代常用的應用程式圖示，使其融入主畫面的桌布設計。您可將個別的貼圖連結至不同的應用程式。

1. 切換為自我風格桌面。  
若要瞭解詳情，請參閱第 83 頁的[選擇主畫面桌面](#)。
2. 按住主畫面上的空白區域。
3. 點選新增貼圖。
4. 捲動貼圖，並將貼圖拖曳到要新增的小工具面板上。

- 點選剛新增的貼圖，然後點選要連結至貼圖的應用程式。



如果需要將貼圖連結至其他的應用程式，請在小工具面板上按住貼圖，然後將其拖曳到重新連結。

- 若要顯示或隱藏所連結的應用程式名稱，請按住小工具面板上的貼圖，並將其拖曳到顯示標籤或隱藏標籤。






您可選擇要顯示或隱藏主畫面上所有貼圖的標籤。按住小工具面板上的空白區域，然後點選顯示/隱藏標籤。

## 多張桌布


您可將全景相片切分成三份，將同一張相片延展到主畫面的三個面板上。或者，也可為各小工具面板設定三張不同的桌布。



- 您只能在經典主畫面桌面下套用多張桌布。
- 您只能將多張桌布設定到三個小工具面板上。最右方的相片將用作任何其他面板的桌布。

- 按住主畫面上的空白區域。
- 點選主題。
- 點選  > 編輯目前的主題。
- 點選主畫面桌布。
- 點選  > 多張。接著會出現三個頁面縮圖。
- 點選第一個頁面縮圖底下的變更桌布。
- 從預設桌布中選取，或點選  從相片中選擇。

如果選取全景相片，您需要對相片進行裁切，從要放入主畫面左側小工具面板的部分開始。

- 重複步驟 4 和 5，變更第二和第三個小工具面板的桌布。
- 點選 。





## 依時間而變換的桌布

您可設定讓主畫面桌布在白天和夜晚自動變更。





您只能在經典主畫面桌面下使用依時間而變換的桌布。

- 按住主畫面上的空白區域。
- 點選主題。

3. 點選  > 編輯目前的主題。
4. 點選主畫面桌布。
5. 點選  > 依時間。接著會出現兩個頁面縮圖。
6. 點選白天縮圖下的變更桌布，選擇要在白天顯示的桌布。
7. 從預設桌布中選取，或點選  從相片中選擇。
8. 點選夜晚縮圖下的變更桌布，選擇要在夜晚顯示的桌布。
9. 點選 。

## 鎖定螢幕桌布

您可為鎖定螢幕設定不同的桌布，而非使用主畫面桌布。

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 點選主題。
3. 點選  > 編輯目前的主題。
4. 點選鎖定螢幕桌布。
5. 從縮圖中選取，或點選  從相片中選擇。
6. 點選套用或儲存。

# 音效

## 設定您專屬 HTC USonic 耳機

搭配 HTC EXODUS 1 使用 HTC USonic 耳機，帶給您量身打造的音樂享受體驗。耳機可掃描您的耳朵，自動判斷最適合的輸出音量。



HTC USonic 只能在 HTC EXODUS 1 和其他支援 HTC USonic 的 HTC 手機上使用。

1. 將 HTC USonic 耳機插入手機，然後將耳塞戴入耳中。
2. 如果這是您第一次插入耳機，畫面要求設定專屬個性化音效設定時，請點選開始。或進入設定，然後點選 **HTC USonic 主動降噪**。
3. 點選現在開始掃描，然後等待手機完成音效設定。
4. 點選完成。



- 您也可以新增其他的設定檔，以用在同一副耳機或其他的 HTC USonic 耳機上。只需點選 **HTC USonic 主動降噪** > **+**。
- HTC USonic 不適用於 HDMI、藍牙、Miracast™ 或 USB 音訊輸出。

### 開啟或關閉主動降噪

主動降噪可消除雜音與惱人的背景噪音。初次建立專屬個性化音效設定後，此功能便預設開啟。插入 HTC USonic 耳機時，在吵雜的環境下不用調高音量也能清楚聽見音樂、影片或遊戲的聲音。不需要使用主動降噪時，可關閉此功能。



針對部分地區，您可能需要先下載並安裝最新的系統更新，以從專屬個性化音效設定中獨立開啟或關閉主動降噪。

- 若要關閉或重新開啟主動降噪，請滑動開啟通知面板，然後點選 **HTC USonic 主動降噪** 通知上的
- 關閉專屬個性化音效設定時也會同時關閉主動降噪。使用會播放音效的應用程式時，滑動開啟通知面板，然後點選停用 **HTC USonic**。或進入設定，然後點選 **HTC USonic 主動降噪** 的開/關切換開關。

重新開啟 HTC USonic 專屬個性化音效設定時，主動降噪也會根據之前的狀態開啟或關閉。

## 適用於喇叭的 HTC BoomSound

讓您無論是在聽音樂或看電影與玩遊戲時，都能體驗環繞音效。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選 HTC BoomSound 內建喇叭音效，切換劇院模式和音樂模式。



HTC BoomSound 搭配喇叭不適用於 HDMI、藍牙、Miracast 或 USB 音訊輸出。

## 調整音量和音效設定

按調高音量和調低音量按鈕可改變現在播放的任何聲音的音量。如果未播放任何聲音，則會調整媒體音量。按下按鈕也會顯示音量控制。

開啟或關閉不同類型的音效和調整其音量的方式如下：



- 點選 可將鈴聲和通知在震動、靜音與正常之間切換。
- 點選 可開啟和關閉媒體音量。
- 點選 可調整不同類型的音量及其他音效設定。



無論鈴聲開啟或關閉，開啟來電時同時震動設定都會使手機在有來電時震動。

## 設定預設音量

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 音效。
2. 針對各種音源類型，滑動音量控制列。

## 變更來電鈴聲



確認已開啟音量。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 音效。
2. 點選進階。
3. 點選電話來電鈴聲。  
如為雙 SIM 卡機型，請點選卡 1 鈴聲或卡 2 鈴聲。
4. 從清單中選取鈴聲。

5. 如果想要新增鈴聲，請點選 **+**，接著選擇要新增鈴聲的來源。
6. 選取鈴聲後，點選套用。

## 變更通知音效



確定音量已開啟。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 音效。
2. 點選 進階 > 預設通知音效，然後從清單中選取。
3. 點選套用。



# 拍照和錄影

## HTC 相機

使用相機拍攝美麗的相片和影片。為了您的方便，有多種方式可啟動相機應用程式。

- 如果已設定 Edge Sense，握壓手機下半部機身兩側便能隨時啟動相機，無論螢幕是否開啟。  
如需詳細資訊，請參閱第 45 頁的 [Edge Sense 是什麼？](#) 與第 48 頁的 [使用 Edge Sense 拍照](#)。
- 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
- 於螢幕關閉時按兩下電源鍵。



確定選取設定 > 顯示與手勢 > 進階中的快速啟動相機。



將出現拍照模式，此為預設的拍攝模式。



圖示或按鈕	功能
	開啟滑出式選單以選擇拍攝模式。
	切換前相機和主相機。
	切換錄影和拍照模式。
	拍攝相片。
	選擇手動或自動散景模式選項，以便拍出具有模糊背景的相片。
	檢視拍攝的最後一張相片或影片。

## 開啟或關閉相機閃光燈



點選閃光燈圖示，選擇閃光燈設定。

使用  或  時，相機會自動為相片設定最佳的閃光亮度。

也可在自拍模式中點選閃光燈圖示，以開啟或關閉閃光燈。

## 使用音量鈕拍攝

您可在相機應用程式內將音量鈕設定為快門鍵或縮放控制使用。


1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 點選  開啟拍攝模式選單。
3. 點選  > 音量鈕選項。
4. 選擇音量鈕在相機應用程式內的使用方式。

## 選擇拍攝模式




切換為拍攝模式可用來拍照或錄影。

1. 點選  開啟拍攝模式選單。

您也可以在直向模式下向下滑或在橫向模式下向右滑。

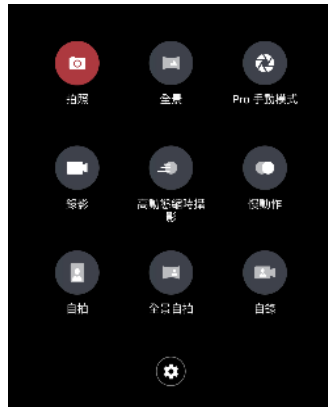

您可以重新排列拍攝模式。只要將模式圖示拖曳至選單中想要的位置即可。

2. 點選想要使用的拍攝模式。
3. 若要快速切換前相機和主相機，請點選取景器畫面上的 。
4. 您可以從其他拍攝模式快速切換回相片或影片模式，而不必開啟拍攝模式選單。只要在主快門鍵底下點選  便能切換回相片模式，或點選  切換回影片模式。

## 拍攝模式設定

您可變更相片或影片等不同拍攝模式的設定。選擇模式後會看到該模式的可用設定。



設定	說明	在哪些模式下可用
4:3	設定相片品質和長寬比。	相片 / 自拍相片 / 專業
	切換時間設定以設定或關閉自拍計時器。如需詳細資料，請參閱第 94 頁的 <a href="#">使用自拍計時器拍照</a> 。	相片 / 自拍相片 / 全景自拍 / 專業
	選擇要加入至相片或影片中的趣味貼圖。	相片 / 自拍相片 / 影片 / 自拍影片
	選擇閃光燈設定。	全景以外的所有模式
	開啟或關閉 HDR。	相片 / 自拍相片
FHD	設定影片品質。	影片 / 自拍影片
	選擇要以何種方式錄製影片的聲音。如需詳細資訊，請參閱第 98 頁的 <a href="#">使用聽覺焦點錄影</a> 及第 99 頁的 <a href="#">以 3D Audio 或高解析度音訊錄影</a> 。	影片
	選擇要以何種方式錄製自拍影片的聲音。如需詳細資訊，請參閱第 99 頁的 <a href="#">以 3D Audio 或高解析度音訊錄影</a> 。	自錄
	選擇相片使用 RAW 或 JPG 格式。如需詳細資訊，請參閱第 103 頁的 <a href="#">拍攝 RAW 相片</a> 。	Pro 手動模式
	在寬廣和超寬廣全景自拍之間切換。請參閱第 104 頁的 <a href="#">拍攝全景自拍</a> 和 第 106 頁的 <a href="#">拍攝超廣角全景自拍照</a> 。	全景自拍

## 縮放


HTC EXODUS 1 同時具備光學變焦及數位變焦功能。



特定模式中無法使用縮放功能。

- 光學變焦


點選縮放旋鈕可切換至 2.0 倍光學變焦。再點選一次即可調回 1.0 倍。

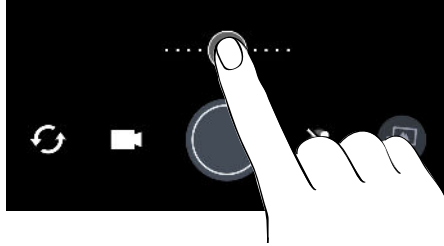

光學變焦僅適用於相片模式。進入影片模式或其他模式時，點選變焦旋鈕即可切換至 2.0 倍數位變焦。

- 自動縮放

若要在錄影時穩定地自動縮放，請執行下列動作：

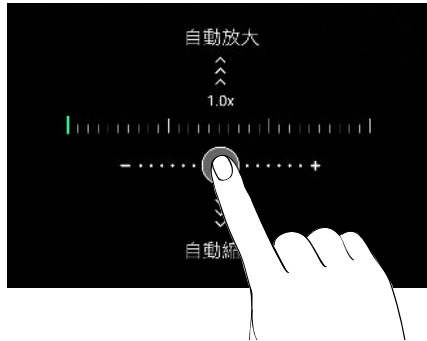

1. 用手指按住旋鈕不放。
2. 在直向狀態下，顯示「自動放大/自動縮小」時，向上滑動可自動放大，向下滑動可自動縮小。  
在橫向狀態下，向左滑動可自動放大，向右滑動可自動縮小。
3. 點選旋鈕可停止縮放。




此功能僅可在影片及慢動作模式中使用。

- 手動縮放


手動放大或縮小的方法如下：

- 若要持續縮放，請執行下列動作：

在直向狀態下，向右拖曳旋鈕可放大，向左拖曳可縮小。在橫向狀態下，向上或向下拖曳旋鈕可放大或縮小。旋鈕的拖曳位置距離縮放列越遠，則縮放速度會越快。

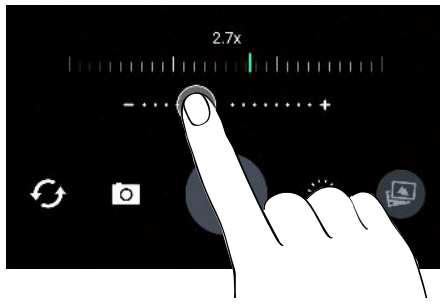

- 若要設定放大倍率，請執行下列動作：
  1. 按住縮放旋鈕，接著在顯示放大倍率列時放開手指。
  2. 在直向狀態下，在放大倍率列上向左或向右滑動，直到設為所需的縮放倍率。在橫向狀態下，在放大倍率列上向上或向下滑動。

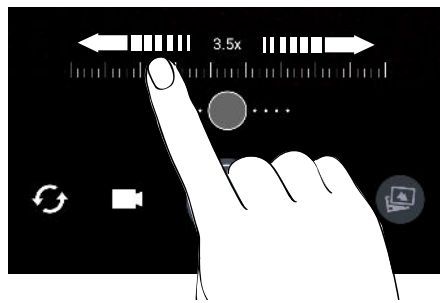




3. 如果需要調回 1.0 倍，請點選縮放旋鈕。
- 將兩根手指展開可放大，靠攏則縮小。

## 快速調整相片曝光

HTC EXODUS 1 提供快速的調整方式，可即時調整曝光值或亮度。開啟觸控自動曝光後，當您點選觀景器畫面中較暗或過亮的區域時即可自動調整曝光值。



在某些拍攝模式下可能不支援此功能。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 點選  開啟拍攝模式選單。
3. 點選 .
4. 選取觸控自動曝光選項。
5. 點選過暗區域提高亮度，或點選過曝區域降低亮度。  
若要進一步微調，可上下拖曳手指以手動調整曝光。
6. 準備好要拍攝相片時，點選 。或只要握壓手機下半部。

## 拍攝相片

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 如果手機在其他模式下，請切換至拍照模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)
3. 將相機對準想要拍攝的主體。移動手機時，相機仍會自動調整對焦。也可點選螢幕，將焦點變到其他主體上。
4. 若要手動調整曝光，請點選畫面，然後將手指向上下拖曳。




或開啟觸控自動曝光，只要點一下便能快速讓主體變亮或變暗。請參閱第 93 頁的[快速調整相片曝光](#)。

5. 準備好要拍攝相片時，點選 。

## 拍攝連續的相片



想要拍攝移動中的主體嗎？無論是兒童的足球賽或賽車比賽，您都能將動作捕捉下來。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為拍照模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 按住 。

相機便會對主題連拍相片。

## 使用自拍計時器拍照

使用自拍計時器時，相機應用程式在拍攝前會先倒數。您可設定倒數時間。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 選擇想要使用的拍攝模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)
3. 點選 ，設定倒數時間。
4. 若要啟動計時器，請點選 。或只要握壓手機下半部。相機將在倒數時間過後拍照。

## 如何拍出更棒相片的小提示

若要用相機應用程式拍出更棒的相片，以下有些拍照時應該注意的提示。

### 拍攝前的動作

- 確定相機和閃光燈鏡頭保持乾淨且未沾染指紋，雷射自動對焦也是一樣。請用柔軟乾淨的細纖維布擦去髒汙。
- 握住手機時，手指不要遮住相機和閃光燈的鏡頭。此外，確定手指不要靠近雷射自動對焦。

### 拍出清晰銳利的相片

- 雷射自動對焦可智慧地依照位置及面對的方向找出最好的對焦。
- 點選螢幕，對主體對焦。調整曝光可使主體更明亮，或降低主體的亮度，使顏色更豐富。如需詳細資訊，請參閱第 93 頁的[快速調整相片曝光](#)。
- 如果主體正在移動中，請在觀景窗上按住主體，以鎖住焦點。
- 如果影像中有部分出現在陰影下，有部分出現在高亮光下，請使用 HDR 拍攝多張曝光度不同的相片，再將三張相片合併成一張相片。使用 HDR 時請保持 HTC EXODUS 1 的穩定，或將手機放在平面上。如需詳細資訊，請參閱第 97 頁的[使用 HDR 強化](#)。
- 拍攝全景相片時，請考慮整個景色並對焦在帶有中性色調的物體，讓組成的影像能保持曝光平衡。
- 拍照時不要移動相機，尤其在低光源環境下。在 Pro 手動模式下拍攝 RAW 相片時，請拿穩手機，不要移動相機。
- 可透過調整相機的 ISO、快門和曝光設定，以控制影像的雜訊。Pro 手動模式可細部調整這些設定，還能儲存最多三組不同的手動拍照設定。請參閱第 102 頁的[手動調整相機設定](#)。

也能以 RAW 格式拍攝，用來後置相片。請參閱第 103 頁的[拍攝 RAW 相片](#)。

### 其他提示

- 在相機設定中點選格線，以改善主體的構圖或改善畫面組成。
- 拍攝相片後還能在 Google 相簿™ 應用程式內進行美化。

## 自拍



### 自拍時使用美肌模式

讓您的自拍呈現最美的一面，使用美肌模式套用像是柔膚、臉部修長等即時美化效果。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為自拍模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)

- 點選  會顯示美肌模式選項。



如果  瘦臉和  大眼睛選項停用，則必須關閉散景模式才能使用這些選項。



- 點選各選項，然後拖曳滑桿進行調整。



- 就緒後，點選  或只握壓手機下半部。



## 自動自拍

保持不動即可自動自拍。只需要從相機設定中開啟此功能。

- 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
- 切換為自拍模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)
- 點選  開啟拍攝模式選單。
- 點選  > 相機選項。
- 選取自動自拍選項，然後點選滑出式選單以外的地方將其關閉。
- 擺好姿勢，並將觀景窗畫面對準自己。
- 若要自動拍攝自拍照，請看著前相機，然後保持不動，直到觀景窗畫面上的白色方塊變成綠色。

## 取消翻轉自拍照

在觀景窗螢幕檢視您自己時，自拍照其實是鏡像影像。如果拍攝的相片已經過翻轉，而不是鏡像影像，請執行以下操作。

- 切換為自拍模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)。
- 點選  開啟拍攝模式選單。
- 點選  > 相機選項。
- 確認選取儲存鏡像自拍照選項。




## 使用 HDR 強化

在明亮背景前拍攝人像照時，可以使用 HDR 強化將主體清楚拍攝下來。HDR 強化也能在低光源環境下使用，拍出清楚且低雜訊的相片。



- HDR 強化在拍攝靜態主體時效果最佳。相機會用不同的曝光度連續拍攝多張照片，並合併為一張修正過的相片。
- 散景模式啟用時，HDR 強化無法使用。


1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為拍照模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)
3. 確定選取 HDR 或  $\text{HDR}_{\text{AUTO}}$ 。若未選取，請點選  $\text{HDR}$  變更。  
HDR 自動也可在自拍模式下使用，且為預設啟用。
4. 對準想要拍攝的風景或主體。
5. 點選 .

## 用散景模式拍攝相片

用散景模式拍攝相片時，可拍出漂亮的模糊背景。在拍照前自動模糊背景，或手動調整模糊程度。




- 若要拍出漂亮的模糊背景，您與拍攝主體之間的理想距離為 50 至 200 cm。
- 散景模式只能在光線充足的環境下使用。
- 某些功能在散景模式下無法使用，例如縮放、閃光燈、觸控自動對焦和連拍。HDR 強化也無法使用。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為拍照或自拍模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)
3. 點選  可切換散景模式選項。

圖示	狀態
	關
	自動散景
	手動散景




- 如果選取手動散景，將滑桿拖曳到右側或左側可提高或降低背景的模糊程度。



- 就緒後，點選 。或只要握壓手機下半部。

### 編輯用散景模式拍攝的相片

用散景模式拍照後，您還能編輯相片，以調整背景的模糊程度。甚至還能將焦點變到相片中的其他主體或區域上。

- 拍照後，點選小影像縮圖，開啟套用散景特效的相片。  
或開啟相片應用程式，找出並開啟相片。用散景模式拍攝的相片會標有  圖示。
- 點選  > 散景模式編輯器。
- 若要將焦點移到相片中的其他主體或區域上，只要加以點選即可。
- 視相片中對焦的部分而定，拖曳滑桿，調整背景或前景的模糊程度。
- 完成後點選 。


編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

## 使用聽覺焦點錄影



預設情況下，相機應用程式設為以 3D Audio 搭配聽覺焦點來錄製影片。這會提高拍攝主體的音量，使聲音聽起來更大聲、更清楚。


聽覺焦點具有音訊加強功能。開啟此功能會將拍攝主體的音量提升至最高。




聽覺焦點  僅適用於影片拍攝模式。

- 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
- 切換到錄影模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的 [選擇拍攝模式](#)
- 在錄製按鈕旁點選音訊加強圖示可加以開啟或關閉。




圖示	狀態
	音訊加強預設為關閉。
	音訊加強 已開啟。

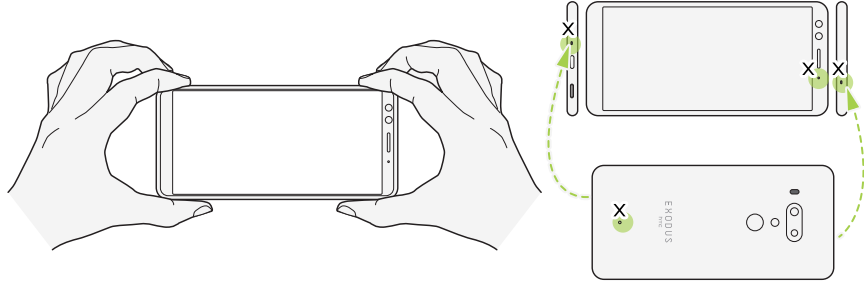- 就緒後，點選  開始錄影。拿著手機時，切勿遮住麥克風。




- 請執行下列其中一個步驟：
  - 如果音訊加強關閉，請放大拍攝主體並手動調高音量。請參閱第 92 頁的[縮放](#)。中央的綠色麥克風音量條表示縮放時拍攝主體音量的放大程度。



- 如果音訊加強開啟，則會以最高音量錄製您所面向的拍攝主體。您仍然可以放大拍攝主體。
- 點選  可暫停錄影，再點選  可恢復錄影。
  - 若要停止錄影，請點選 .



用 3D Audio 錄製的影片在 Google 相簿中將標示 。播放音效時請用耳機，以享受真實感十足的音效。

## 以 3D Audio 或高解析度音訊錄影

您可以選擇用 3D Audio 或高解析度音訊來錄影，包括自拍影片。



高解析度音訊須知：

- 僅適用於影片畫質設為 HD (720p) 以上的情況。
- 使用此類型的音訊錄製影片時無法暫停。
- 以此類型的音訊錄製的影片將以 MKV (Matroska Video) 檔案格式儲存。

- 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
- 切換至影片或自拍影片模式。請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)。


## 3. 請執行下列其中一個步驟：

- 在影片模式下，點選 。然後點選 切換至高解析度音訊，或點選 選擇 3D Audio。
- 在自拍影片模式下，預設選擇 3D Audio。點選 > 切換至高解析度音訊。



選擇 即可以 3D Audio 錄影而不套用聽覺焦點。若要使用聽覺焦點錄影，請參閱第 98 頁的 [使用聽覺焦點錄影](#)。

## 4. 準備好要開始錄影時，點選 。使用 3D Audio 錄影時，拿著手機時請勿遮住麥克風。

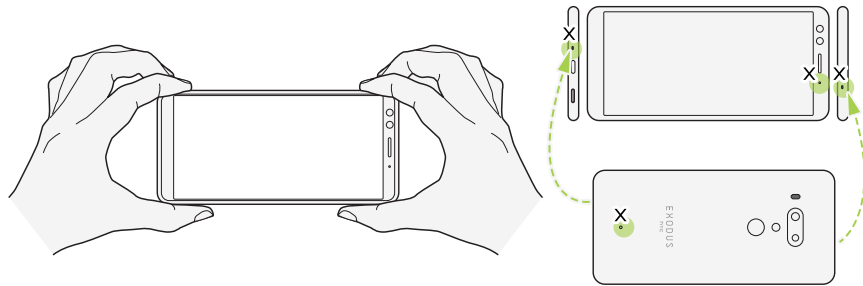

5. 若要將焦點變更到其他的主體或區域，只要在觀景窗畫面上點選主體或區域即可。也可以在點選後變更曝光，只要在畫面上往上或往下拖曳。
6. 點選 可暫停錄影，再點選 可恢復錄影。
7. 若要停止錄影，請點選 。



用 3D Audio 錄製的影片在 Google 相簿中將標示 。播放音效時請用耳機，以享受真實感十足的音效。

## 在錄影期間拍照 — 影像相片


1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換至影片或自拍影片模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的 [選擇拍攝模式](#)
3. 點選 開始錄影。
4. 若要在錄影時拍攝靜態相片，請點選 。
5. 點選 則停止錄影。

## 在相片中加入動態貼圖

拍攝朋友、家人或自拍照時加入趣味貼圖。動態貼圖可加入至相片和影片中。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換至相片、自拍相片、影片或自拍影片模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的 [選擇拍攝模式](#)

3. 點選 😊 開啟動態貼圖選單。

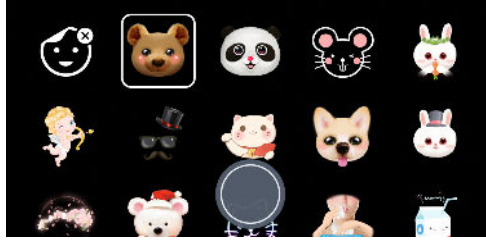

4. 點選想要使用的動態貼圖。
5. 若要關閉動態貼圖選單，請在選單上向下滑或點選觀景窗畫面。  
若要再次開啟動態貼圖選單，請在選單上向上滑或點選 😊。
6. 就緒後，點選 ● 拍攝相片或點選 ● 用所選的動態貼圖錄製影片。或只握壓手機下半部。







用動態貼圖錄製影片時，最長時間長度為 20 秒。

# 進階相機功能

## 選擇場景

除了手動調整相機設定，您還可以選擇最符合拍攝環境的預設場景設定。


1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為 **Pro** 手動模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 點選 **A**，然後選擇預設場景。選項如下：
  -  用於拍攝夜景，像是都市的天際線，或有都市燈光照射的街道。拍照時請拿穩相機，以得到最佳的效果。
  -  用於拍攝快速移動中的主體，像是運動中的小孩或行駛中的車輛。
  -  用於拍攝主體特寫，像是花朵或昆蟲。
4. 準備好要拍攝相片時，點選 。

如果需要手動調整場景並另存為新的預設值，請參閱第 102 頁的[手動調整相機設定](#)。

## 手動調整相機設定



想針對不同的環境或光線條件，在相機設定中執行專業指令嗎？您可以使用 Pro 手動模式模式手動調整白平衡、曝光、ISO 等設定值。還可儲存調整值，以供重複使用。

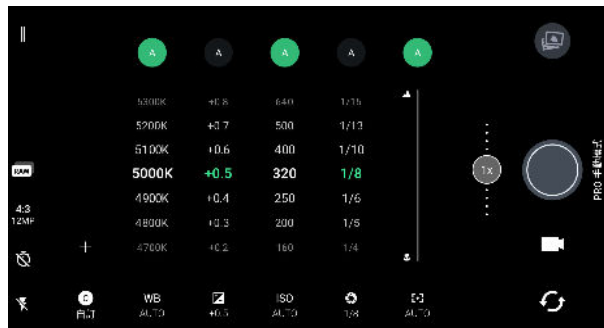1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為 **Pro** 手動模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 點選設定，然後拖曳滾輪或滑桿進行調整。



再次點選設定以隱藏滾輪或滑桿。

4. 若要將調整值儲存為自訂設定，請點選 **+**，選取自訂 1、2 或 3，然後點選儲存。  
若要使用其中一個自訂設定，請點選 **A** 或 **C**，然後選取要使用的自訂設定 (**C1**、**C2** 或 **C3**)。






- 若要將設定變回自動，請點選 。
- 準備好要拍攝相片時，點選 。

## 拍攝 RAW 相片

想保留更多相片細節或用後置處理亮度嗎？您可用 Pro 手動模式拍攝相片，將 RAW 影像檔儲存為 DNG 格式，也可另外加上 JPG 壓縮版本。




RAW 影像檔會佔用大量儲存空間，建議使用記憶卡作為相片與影片預設的儲存位置。

- 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
- 切換為 Pro 手動模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)
- 確定選取 。若未選取，請點選  變更。  
或者，如果只想儲存 JPG 壓縮版本，請點選 ，然後點選 。
- 點選 。

## 相機應用程式如何拍攝 RAW 相片？

相機應用程式會同時以 DNG RAW 格式及 JPG 格式拍攝相片。

Digital Negative (DNG) 是一種開放標準失真較少的 RAW 影像格式。RAW 檔案通常比 JPEG 檔案大上 2 至 6 倍，且無法在多數的相片檢視器應用程式內檢視，因此會同時以 DNG 和 JPG 這兩種格式拍攝相片。使用 Google 相簿應用程式時，相片上顯示  圖示，表示該檔案另有 DNG RAW 格式的版本。

RAW 相片在拍攝時不會加以處理，可保留最多的原始影像資料（如動態範圍），因此您之後可使用進階的編輯工具來調整光線或進行專業調整。完成調整後，如果您想要將相片印出或分享，可將 RAW 相片另存為 JPG 檔案。



## 拍攝全景相片

一次全景掃攝就將超廣角風景全部納入。



使用全景拍攝模式時無法使用部分相機功能，例如：縮放。

- 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
- 切換為全景模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)。

3. 準備好要拍攝相片時，點選 。
4. 在橫向或直向檢視下往左或往右平移。請盡量平順地移動 HTC EXODUS 1，以自動拍攝相片。  
也可以隨時點選  停止拍攝。


相機會自動將相片合併為單張相片。

## 拍攝全景自拍

全景自拍模式讓您可邀請更多人一起加入自拍。



使用全景自拍模式時無法使用部分相機功能，例如：縮放。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為全景自拍模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)
3. 確定選取 。
4. 將手機拿到與臉同高，並保持直向。
5. 準備好要拍攝置中的相片時，點選 。或只握壓手機下半部。



6. 平穩拿著手機，慢慢沿著手機上的軸往左或右轉動，直到白色拍攝框移動到全景重疊畫面的側面板。



拍攝框變成綠色並響起快門聲，表示已拍照。

7. 接著慢慢轉動到另一側，直到白色拍攝框移動到全景重疊畫面的另一側。



拍攝框變成綠色並響起快門聲，表示已拍照。

相機會自動將相片合併為單張相片。






為獲得最佳效果，請準確跟著全景重疊畫面上拍攝框的直線和路線移動。盡量不要將手機往上或下傾斜或讓拍攝框跑出路線。

## 拍攝超廣角全景自拍照

如果要入鏡的人數太多或景色太廣，可將全景自拍模式切換為超廣角，以合併比三張更多的五張相片。




使用全景自拍模式時無法使用部分相機功能，例如：縮放。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為全景自拍模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)
3. 點選 ，然後再點選 。
4. 將手機拿到與臉同高，並保持直向。
5. 準備好要拍攝畫中的相片時，點選 。或只要握壓手機下半部。
6. 平穩拿著手機，慢慢沿著手機上的軸往左或右轉動，直到白色拍攝框移動到全景重疊畫面的側面板。
 

拍攝框變成綠色並響起快門聲，表示已拍照。拍攝第二張相片後，全景重疊畫面會變寬。
7. 繼續慢慢將手機往左和右轉動，將整個全景重疊畫面填滿相片。
 

為獲得最佳的效果，請依照下圖中顯示的拍攝順序。

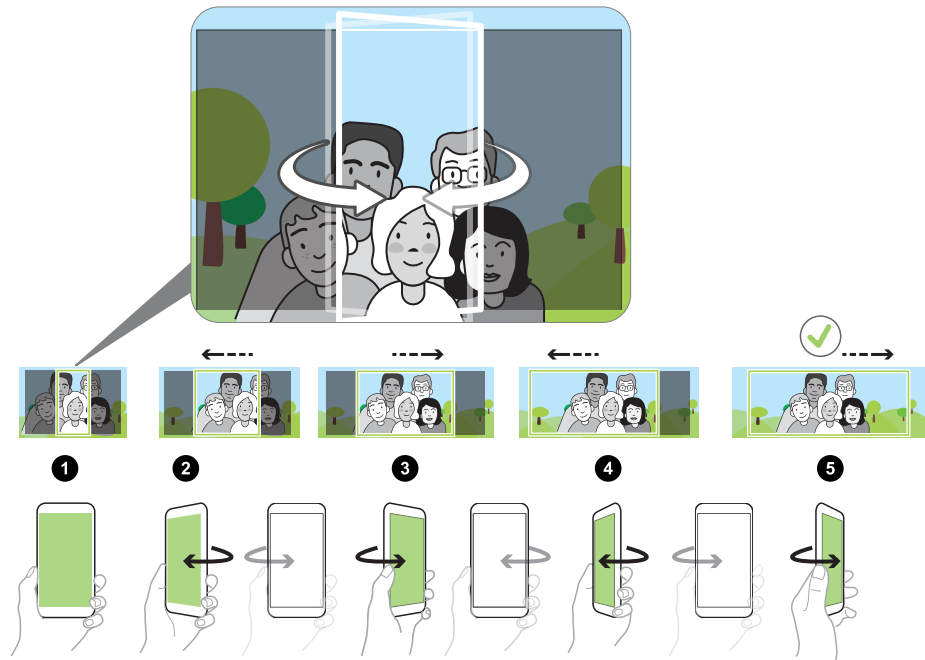



相機會自動將相片合併為單張相片。

## 慢動作錄影

逐格重播高速動作，在影片中加入停滯感。





使用此模式時也會錄音，但只有在正常速度下播放影片時才會播放音效。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為慢動作模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 點選  開始錄影。
4. 若要停止錄影，請點選 。

## 拍攝高動態縮時攝影影片

想在影片中加入快動作特效嗎？使用高動態縮時攝影模式可將影片播放速度提高到最高 12 倍。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換到高動態縮時攝影模式。如需詳細資訊，請參閱第 90 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 準備好要開始錄影時，點選 。
4. 若要將焦點變更到其他的主體或區域，只要在取景器畫面上點選主體或區域即可。
5. 點選閃光燈圖示，開啟或關閉閃光燈。
6. 若要停止錄影，請點選 。


# Google 相簿

## Google 相簿功能介紹




以下說明內容係針對下列應用程式版本：4.24.x。

以下是您在使用 Google 相簿 時可執行的部分功能。

- 檢視、編輯及分享您的相片和影片。也可存取先前備份至 Google 帳號的媒體檔。
- 若要選取相片和影片，請點選  > 選取。點選日期，以選取該日期所有的媒體檔。或者，點選要選取的縮圖。
- 建立相片拼貼、動畫和影片。
- 搜尋相片中的人、事物或地點。
- 美化使用 HTC 相機應用程式拍攝的 RAW 相片。
- 在影片中加入高動態縮時攝影特效。
- 變更慢動作影片的速度。




欲深入瞭解 Google 相簿，請點選  > 說明與意見回饋。或是造訪 [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos)。


## 檢視相片及影片




第一次開啟 Google 相簿時，請登入 Google 帳號，假如出現提示，請選擇是否要開啟或關閉備份及同步。





1. 開啟相片應用程式。  
接著將顯示本機和同步的相片及影片，依日期排序。
2. 若要切換為其他檢視，請點選  > 版面配置，然後選擇媒體檔的檢視方式。
3. 點選縮圖，以全螢幕檢視。



用 3D Audio 錄製的影片將顯示  標示。播放音效時請用耳機，以享受真實感十足的音效。





4. 若只要檢視儲存在手機儲存空間和記憶卡上的相片與影片，請點選 ，開啟滑出式選單，然後點選裝置資料夾。

## 編輯相片

1. 開啟相片應用程式。
2. 點選相片縮圖，以全螢幕檢視相片。
3. 點選 ，然後執行下列其中一個步驟：
  - 點選 ，調整亮度、顏色等。
  - 點選 ，套用濾鏡至相片。
  - 點選 ，旋轉或裁切相片。
4. 在編輯時，按住相片可比較與原稿的變化。
5. 完成調整後，點選儲存。

## 美化 RAW 相片

拍攝 RAW 相片後，您還可從相片應用程式中改善相片的對比和細節。



1. 開啟相片應用程式。
2. 找出並點選想要美化的 RAW 相片。  
RAW 相片的縮圖上會標示  圖示。
3. 點選 。
4. 點選  並調整亮度、色彩和特效。
5. 點選滑桿旁的  調整曝光、對比、色彩飽和度等詳細設定。
6. 完成後點選儲存。強化後的相片會另存為副本，原始的 RAW 相片則會保持未編輯的狀態。

## 剪輯影片

1. 開啟相片應用程式。
2. 點選影片縮圖，以全螢幕檢視。



使用高解析度音訊錄製的影片無法剪輯。

3. 點選 ，然後將剪輯滑桿拖曳到影片的開始點和結束點。
4. 點選  可預覽剪輯後的影片。
5. 點選儲存。


剪輯後的影片會另存為副本，原始的影片則會保持未編輯的狀態。

## 變更慢動作影片的播放速度

您可以調整慢動作影片中某些片段的播放速度。






但只有在相機應用程式內使用慢動作拍攝的影片能夠改變播放速度。


1. 開啟相片應用程式。
2. 找出並點選慢動作影片的縮圖，以全螢幕檢視。  
慢動作影片的縮圖上會標示  圖示。
3. 點選螢幕可顯示播放控制項。
4. 移動左滑桿和右滑桿，選取想要變慢的畫面。

## 編輯高動態縮時攝影影片

以高動態縮時攝影模式拍攝影片後，還可以針對影片中的不同片段套用不同的速度。

1. 開啟相片應用程式。
2. 找出並點選高動態縮時攝影影片，以全螢幕進行檢視。  
高動態縮時攝影影片的縮圖上會標示  圖示。
3. 點選 。
4. 移動左和右滑桿，將影片分段。

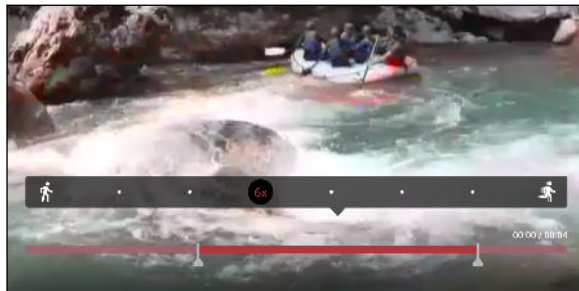

5. 點選想要調整的片段，然後點選對應到特定播放速度的小點，修改選取的片段。
6. 重複上一步驟，直到調整完其他片段。
7. 點選 。

編輯後的影片會另存為副本，原始的影片則會保持未編輯的狀態。

## 在一般影片中加入高動態縮時攝影特效

1. 開啟相片應用程式。
2. 找出並點選影片縮圖，以全螢幕進行檢視。



高動態縮時攝影特效無法新增至使用高解析度音訊拍攝的影片。

3. 點選 **：** > 在 Zoe 中編輯。



畫面可能要求您從 Google Play 商店下載 Zoe 應用程式。

4. 點選建立高動態縮時攝影影片。
5. 移動左和右滑桿，將影片分段。
6. 點選想要調整的片段，然後點選對應到特定播放速度的小點，修改選取的片段。
7. 重複上一步驟，直到調整完其他片段。
8. 點選 ✓。

編輯後的影片會另存為副本，原始的影片則會保持未編輯的狀態。


# 手機通話功能

## 使用智慧搜尋撥號

您可以直接撥打數字，也可以使用智慧搜尋快速撥號。智慧搜尋會搜尋儲存/同步的聯絡人或通話記錄中的電話號碼，然後撥出電話。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 輸入電話號碼或聯絡人姓名的前幾個字母，檢視符合的聯絡人。
3. 若要檢視所有符合的號碼和聯絡人，請點選數字（如 8 個符合項目）。
4. 點選想要撥打的聯絡人。




如果電話號碼包含分機，請在接通總機後點選 ，然後撥打分機號碼。

5. 如果使用雙 SIM 卡的手機機型，請點選您想要使用的卡片對應的撥號按鈕。

---

## 使用語音撥打電話

使用語音，以免持聽筒的方式撥打電話給聯絡人。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 點選 。
3. 說出想要撥打的聯絡人名稱。  
手機隨後會搜尋並顯示通訊錄中相符的聯絡人。
4. 點選想要撥打的聯絡人。
5. 點選要使用的卡片對應的名稱。

## 撥打分機號碼

若要在撥打分機號碼時跳過提示音，請執行下列其中一個步驟：

- 輸入總機號碼後，按住 \*。撥打的號碼後方會加上逗號 (,)。輸入分機號碼，然後點選通話鍵。接通總機後便會撥打分機號碼。
- 輸入總機號碼後，按住 # 並點選加入分機撥號等待鍵 (;)。在分號後方輸入分機號碼，接著點選通話鍵。接通總機後，點選傳送撥打分機號碼。

您可以將電話號碼連同分機號碼一起儲存在聯絡人應用程式內。



## 隱藏手機號碼

您可以選擇向通話對象隱藏您的手機號碼。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 撥打號碼或按住通話項目，然後點選撥號之前編輯號碼。
3. 按住 # 並點選這次隱藏號碼。
4. 撥打電話。

## 快速撥號

使用快速撥號，只需要點一下螢幕就能撥出電話號碼。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 點選 **：** > 快速撥號 > **+**。也可以按住鍵盤上尚未指定的按鍵，然後點選是。
3. 從清單中選取聯絡人。
4. 在快速撥號畫面上，選擇要使用的聯絡人電話號碼，然後選擇要指定的快速撥號鍵。
5. 點選儲存。

若要使用快速撥號，請按住想要撥打的快速撥號號碼，如果使用雙 SIM 卡的手機機型，請點選您想要使用的卡片對應的撥號按鈕。

## 撥打訊息、電子郵件或日曆活動中的電話號碼

當收到內含電話號碼的簡訊、電子郵件或日曆活動時，只要點選號碼即可撥出。

## 收到來電

收到來電時，預設會出現完整的來電畫面。這可能會令人分心，尤其是在玩遊戲或看影片時。您可以將 HTC EXODUS 1 設定成改為顯示小的來電快顯通知。

### 將來電顯示為快顯通知

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 通話。
2. 選擇來電快顯視窗。





另一種方式是透過通知面板中的電話應用程式通知。如果看到提示您將通話顯示為來電快顯視窗的電話應用程式通知，請點選套用。



如果沒看到套用選項，請展開通知以查看選項。請參閱第 67 頁的[通知面板](#)瞭解如何展開通知。

## 接聽來電或拒接來電

請執行下列其中一個步驟：

- 在完整的來電畫面上，點選接聽或拒接。
- 在來電通知上，點選  接聽來電或點選  拒接來電。
- 在鎖定螢幕上，將  或  向上拖曳。

## 將鈴聲設為靜音且不拒接來電


請執行下列其中一個步驟：

- 按下調低音量鍵或調高音量鍵。
- 按下電源鍵。
- 將 HTC EXODUS 1 面朝下放在穩定的表面上。



如果設定 > 音效 > 進階中的翻轉切換靜音選項設為單次靜音，HTC EXODUS 1 後續有其他來電時仍會響鈴。

## 回撥未接來電

當有未接來電時，狀態列上會出現未接來電圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，查看來電者。
2. 若要回撥，請點選回撥。

如果有多通未接來電，請點選未接來電通知，開啟通話記錄標籤。

## 緊急電話

在某些地區，即使 HTC EXODUS 1 的 nano SIM 卡已被封鎖，或您尚未安裝 SIM 卡，仍可以用手機撥打緊急電話。



如果收不到網路訊號，將無法撥打緊急電話。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 撥打所在地區的緊急電話號碼，然後點選撥號。



如果您啟用了鎖定密碼或鎖定圖形，但忘記了如何解除，可以點選畫面上的緊急電話，接著便能撥打緊急電話。

## 通話期間可以執行的動作

通話期間您可以開啟擴音功能、保留通話等。

## 保留通話

若要保留通話，請點選  > 保留。狀態列接著會顯示通話保留圖示 。

若要恢復通話，請點選  > 解除保留。

## 切換通話



如果您在通話中接到其他來電，可以選擇在兩個通話之間切換。

1. 收到其他來電時，點選接聽可接受第二通來電，並保留第一通電話。
2. 若要切換不同的通話方，請點選畫面上您想要通話的聯絡人。



## 在通話期間開啟或關閉擴音功能



為降低可能對聽力造成的損害，當擴音功能開啟時，請勿將 HTC EXODUS 1 靠近耳朵。

- 在通話畫面上，點選 。狀態列會顯示擴音功能圖示 。
- 若要關閉擴音功能，請點選 。

## 在通話期間將麥克風靜音

在通話畫面上，點選 ，即可切換開關麥克風。關閉麥克風時，狀態列上也會出現靜音圖示 。

## 結束通話

請使用下列任一方法結束通話：




- 在通話畫面上點選結束通話。
- 滑動開啟通知面板，然後點選掛斷。



## 設定多方通話

您可以輕鬆與朋友、家人或同事進行多方通話。請先撥出或接聽第一通電話，然後再繼續撥打其他電話，並將電話加入多方通話。




確定您已啟用多方通話服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

1. 先撥電話給多方通話中的第一位參與者。
2. 接通後，點選 ，然後撥打第二位參與者的電話號碼，第一位參與者會變成通話保留。
3. 與第二位參與者連線之後，點選 。
4. 若要再新增其他的參與者，請點選 ，然後撥打聯絡人的電話號碼。


- 連線之後，點選  即可將參與者加入多方通話中。點選  存取選項，以結束與參與者的通話等等。
- 若要結束多方通話，請點選結束通話。

## 通話記錄



您可以使用通話記錄來查看未接來電、撥出電話和最近通話。

- 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
- 快速向右滑動以進入通話記錄標籤。
- 請執行下列其中一個步驟：
  - 點選清單中的姓名或號碼，以撥出電話。
  - 按住清單中的姓名或號碼，以顯示選項選單。
  - 點選 ，只顯示特定類型的通話，例如未接來電或撥出電話。

### 從通話記錄中將新電話號碼新增到聯絡人

- 在通話記錄標籤中，點選新電話號碼旁的 。
- 選擇要建立新聯絡人，或將號碼儲存至現有的聯絡人。

### 清除通話記錄清單


- 在通話記錄標籤中，點選  > 移除通話記錄。
- 選取想要刪除的項目，或點選  > 全選。
- 點選刪除。

### 封鎖來電者

封鎖某個電話號碼或聯絡人時，來自該電話號碼或聯絡人的所有來電都會自動拒接。




在通話記錄標籤中，按住想要封鎖的聯絡人或電話號碼，然後點選封鎖聯絡人。



您隨時都可以將來電者從封鎖清單中移除。在通話記錄標籤中，點選  > 封鎖的聯絡人。在全部標籤上，按住聯絡人，然後點選解除封鎖聯絡人。

## 切換靜音、震動和一般模式

請執行下列其中一個步驟：

- 按調高音量或調低音量按鈕，然後在 、 或  之間切換以變更模式。
- 進入設定，然後點選音效 > 聲音情境模式。

## 本國撥號

即使出國旅行，您也可以輕鬆撥電話給在國內的親朋好友。

當您在漫遊期間打電話給聯絡人時，手機會自動在號碼中加入國碼。但手動輸入要撥打的電話號碼時，則必須在電話號碼之前輸入加號 (+) 和國碼。



使用漫遊服務可能產生額外費用。請先向電信業者查詢漫遊費率，然後再開始使用漫遊服務。

---

### 變更本國撥號預設的國碼

---

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 通話。
2. 點選本國撥號設定。
3. 選取國家，然後點選確定。

---

### 關閉本國撥號

---

如果您偏好在漫遊時手動輸入要撥打的完整電話號碼，可以關閉本國撥號功能。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 通話。
2. 清除本國撥號選項。

# 簡訊與多媒體簡訊

## 傳送簡訊 (SMS)

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選訊息。
2. 點選 **+**。
3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名或行動電話號碼。
4. 點選含有新增文字的區域或已設定的簽名。
5. 輸入訊息。
6. 點選 **➤** 傳送訊息。

如為雙 SIM 卡機型，請點選 **➤** 卡 1 或 **➤** 卡 2 傳送訊息。



- 點選 **←** 將訊息儲存為草稿。
- 單一簡訊有字元數的限制（顯示在 **➤** 上方）。如果超過上限，簡訊仍會被當成同一則簡訊傳送，但會分別計費。
- 如果在收件者欄位中輸入電子郵件地址、附加項目或撰寫很長的訊息，訊息應用程式就會自動將訊息轉換成多媒體訊息。





## 回覆訊息

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選含有新增文字的區域或已設定的簽名。
4. 輸入訊息。
5. 點選 **➤**。

如為雙 SIM 卡機型，請點選 **➤** 卡 1 或 **➤** 卡 2。

### 回覆到聯絡人其他的電話號碼

當聯絡人在您的 HTC EXODUS 1 內儲存了多組電話號碼時，您可以選擇要回覆的電話號碼。請注意，如果您未選取其他的電話號碼，回應將會寄到該聯絡人所寄的最後一則訊息的電話號碼。


1. 在檢視與聯絡人往來的訊息時，點選  > 收件者電話號碼，並選取要回覆的電話號碼。
  2. 點選含有新增文字的區域，然後開始輸入您的訊息。
  3. 點選 。
- 如為雙 SIM 卡機型，請點選  卡 1 或  卡 2。

### 繼續撰寫訊息草稿

如果您在撰寫訊息時切換到其他的應用程式或收到來電，訊息將自動儲存為草稿。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選訊息。
2. 點選訊息草稿，然後編輯訊息。





若要集中檢視所有的訊息草稿，請點選 ，然後點選篩選 > 草稿。



3. 點選  傳送訊息。
- 如為雙 SIM 卡機型，請點選  卡 1 或  卡 2 傳送訊息。

## 傳送多媒體訊息 (MMS)



附加並傳送高解析度的影片之前，請先壓縮影片，使檔案大小不超過訊息大小上限。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選訊息。
2. 點選 。
3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名、行動電話號碼或電子郵件地址。
4. 點選含有新增文字的區域或已設定的簽名。
5. 輸入訊息。
6. 點選 ，然後選擇附件類型。
7. 選取或瀏覽要附加的項目。

8. 新增附件後，請點選  以檢視可取代、檢視或移除附件的選項。
9. 點選  傳送訊息。  
如為雙 SIM 卡機型，請點選  卡 1 或  卡 2 傳送訊息。






點選  將訊息儲存為草稿。

## 傳送群組訊息




群組訊息能夠輕鬆將訊息一次傳給多位聯絡人。您可以選擇要傳送群組 SMS 或群組 MMS。



群組 MMS 可能產生額外的費用。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選訊息。
2. 點選 。
3. 點選 ，然後選取多位收件者。
4. 點選完成。
5. 若要傳送群組 SMS，請點選 ，然後選取以個別訊息傳送。清除此選項，則會將訊息當作群組 MMS 傳送。

傳送選項	傳送及接收
群組 SMS	訊息將以簡訊傳送給收件者，此外您所傳送的每則訊息都必須付費給電信業者。收件者的回覆將分別排序。
群組 MMS	類似群組聊天室，傳送群組 MMS 可讓收件者加入您啟動的對話。 HTC EXODUS 1 也會將收到的訊息回覆分類到同一個訊息列。如果這是您第一次傳送群組 MMS，您可能需要輸入行動電話號碼。

6. 點選含有新增文字的區域或已設定的簽名。
7. 輸入訊息。
8. 點選  傳送訊息。  
如為雙 SIM 卡機型，請點選  卡 1 或  卡 2 傳送訊息。

## 轉寄訊息

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），檢視與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選訊息，然後點選轉寄。



## 將訊息移到受保護的收件匣

您可以將私人訊息移到受保護的收件匣，之後便需要輸入密碼才能讀取這些訊息。



- 受保護的資料匣不會將訊息加密。
- 儲存在 nano SIM 卡的訊息無法移到受保護的收件匣。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選 **：** > 移到受保護的收件匣。
4. 選取訊息，然後點選移動。



若要移動來自某位聯絡人的全部訊息，請在訊息畫面上按住聯絡人，然後點選移到受保護的收件匣。

- 若要讀取受保護的收件匣中的訊息，請在訊息畫面中點選 **🔒** > 受保護的。第一次使用受保護的收件匣時，必須設定密碼。
- 若要從受保護的收件匣中移除訊息或聯絡人，請按住該聯絡人（或電話號碼）並點選移到一般收件匣。

## 封鎖不要的訊息

您可以將來自聯絡人的垃圾訊息移到封鎖信箱，讓訊息畫面看起來更整齊。如果您將聯絡人封鎖起來，該聯絡人的訊息或多媒體訊息也會進入封鎖信箱。

- 開啟訊息應用程式，按住聯絡人（或電話號碼），然後點選封鎖聯絡人。
- 若要封鎖多位聯絡人，請點選 **：** > 封鎖聯絡人，選取聯絡人，然後點選封鎖。

當收到該聯絡人所寄的訊息時，訊息將不會出現在訊息畫面中，而您也不會收到通知或來電。

若要讀取封鎖信箱中的訊息，請在訊息畫面中點選 **🔒** > 封鎖。



- 若要從封鎖信箱中移除訊息或聯絡人，請按住該聯絡人（或電話號碼）並點選解除封鎖。
- 若要完全捨棄封鎖的聯絡人日後所寄的訊息，請點選 **：** > 設定 > 一般，接著清除設定中取消選取選項。

## 複製訊息到 nano SIM 卡

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人或電話號碼，顯示與該聯絡人往來的訊息。
3. 請依手機機型進行下列動作：
  - 單 SIM 卡機型：點選訊息，然後點選複製到 SIM 卡。
  - 雙 SIM 卡機型：點選訊息，然後選取要複製的卡片。

接著會出現 nano SIM 卡圖示。

## 刪除訊息和對話

開啟訊息應用程式，執行下列其中一個步驟：

### 刪除 步驟

**訊息** 開啟與聯絡人的訊息列，點選訊息，然後點選刪除訊息。

若要刪除對話內的多則訊息，請點選 **：** > 刪除訊息 > 依選取項目刪除，然後選取要刪除的訊息。

**對話** 按住聯絡人（或電話號碼），然後點選刪除。

若要刪除多個對話，請在點選 **：** > 刪除會話群組，然後選取要刪除的對話。



在訊息設定中，點選一般 > 刪除舊訊息，可自動刪除舊訊息。

### 保護訊息不被刪除

您可以鎖定訊息，這樣即使刪除了訊息列中的其他訊息時，該訊息也不會被刪除。


1. 開啟訊息應用程式。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選想要鎖定的訊息。
4. 點選選項選單中的鎖定訊息。已鎖定的訊息會顯示鎖定圖示。

# 聯絡人

## 聯絡人清單

聯絡人應用程式會列出 HTC EXODUS 1 上儲存，以及您所登入的線上帳號上的所有聯絡人。使用聯絡人應用程式可輕鬆管理與重要人士的通訊內容。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。

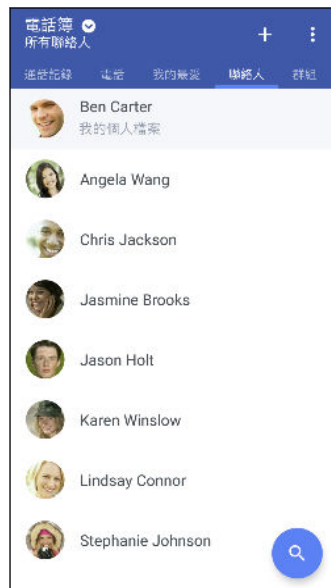

2. 在聯絡人名單中，您可以：
  - 檢視個人資料並編輯您自己的聯絡資訊。
  - 建立、編輯、尋找或傳送聯絡人。
  - 點選聯絡人的相片，快速與聯絡人建立連結。
  - 當聯絡人傳送新訊息給您時，會出現通知。





若要依照名字或姓氏排序聯絡人，請點選 **：** > 設定 > 聯絡人排序方式。

### 設定個人檔案

您可以儲存個人的聯絡資訊，如此便能輕鬆傳送給其他人。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。
2. 點選我的個人資料。
3. 點選編輯我的名片。
4. 輸入或編輯您的名稱和聯絡詳細資料。


5. 點選  或目前的圖片，變更您的聯絡人圖片。
6. 點選 。

---

## 篩選聯絡人清單

---

當聯絡人清單變得很長時，您可以選擇要顯示哪些聯絡人帳號。



1. 在聯絡人標籤中，點選電話簿。
2. 選擇包含所要顯示之聯絡人的帳號。
3. 按下 。

---




## 尋找聯絡人

---

您可以搜尋儲存在 HTC EXODUS 1、公司通訊錄 (如果您有 Exchange ActiveSync 帳號)，或登入的社交網路上的聯絡人。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。
2. 您可以在聯絡人標籤中執行下列工作：
  - 尋找聯絡人清單中的人。點選 ，然後在搜尋聯絡人方塊中輸入聯絡人姓名的前幾個字母。
  - 搜尋公司通訊錄中的人。點選 ，在搜尋聯絡人方塊中輸入聯絡人姓名的前幾個字母，然後點選搜尋公司通訊錄中的聯絡人。

## 新增新的聯絡人

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤中，點選 。如果手機上已設定電子郵件帳號，將出現提示，要求選取要儲存聯絡人的帳號。
3. 點選名稱欄位，然後輸入聯絡人姓名。點選 ，分別輸入聯絡人的姓氏、中間名、名字及身分，例如晚輩。
4. 選取聯絡人類型。此動作會決定要同步聯絡人的帳號。
5. 在出現的欄位中輸入聯絡資訊。
6. 點選 。

點選聯絡人清單中新增的聯絡人時，便會出現聯絡人資訊和往來的訊息及電話。

## 如何在聯絡人的電話號碼中加入分機號碼？

在聯絡人內新增新的聯絡人或編輯聯絡人詳細資料時，可以將分機號碼加入電話號碼，如此撥號時便可跳過語音提示。

1. 輸入總機號碼後，執行下列其中一個步驟：
  - 點選 **P**，可在手機撥打分機號碼前插入暫停。若要插入較長的暫停，請輸入 **P** 多次。
  - 點選 **W**，顯示確認分機號碼的提示。
2. 輸入分機號碼。

## 為何在聯絡人應用程式內看不到最近新增的聯絡人？

請確認您是否將聯絡人建立在特定的帳號類型下方。在聯絡人應用程式下，點選電話簿，接著選取要顯示聯絡人的帳號或來源。

## 編輯聯絡人的資訊



社交網路內的聯絡人無法編輯。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，按住聯絡人，然後點選編輯聯絡人。
3. 輸入新資訊。
4. 點選 ✓。

## 聯繫聯絡人

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。
2. 點選聯絡人的相片（而非名稱），然後選擇要與該聯絡人聯繫的方式。



若要顯示更多與該聯絡人聯繫的方式，請點選聯絡人相片底下的名片圖示。

## 匯入或複製聯絡人

### 從 nano SIM 卡匯入聯絡人

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，點選 **:** > 管理聯絡人。
3. 請依手機機型進行下列動作：
  - 單 SIM 卡機型：點選匯入/匯出聯絡人 > 從 SIM 卡匯入。
  - 雙 SIM 卡機型：點選匯入/匯出聯絡人，然後選擇要匯入聯絡人的來源。
4. 如果出現提示，選取要匯入聯絡人的帳號。
5. 選取要匯入的聯絡人。
6. 點選儲存。

### 從 Exchange ActiveSync 帳號匯入聯絡人

1. 在聯絡人標籤上點選 **Q**，在搜尋方塊中輸入聯絡人名稱或電子郵件地址。
2. 點選搜尋公司通訊錄中的聯絡人。
3. 點選想要複製到 HTC EXODUS 1 的聯絡人名稱。
4. 點選 **+** 匯入聯絡人。

## 在帳號之間複製聯絡人



您不一定能從某些社交網路帳號複製聯絡人。



1. 在聯絡人標籤上，點選：**> 管理聯絡人**。
2. 點選複製聯絡人，然後選擇要複製的聯絡人類型或線上帳號。
3. 選取要複製貼上的聯絡人類型或帳號。

## 合併聯絡人資訊

您可以將來自各個社交網路帳號等不同來源的聯絡人資訊合併為單一聯絡人，以避免出現重複的項目。

### 接受聯絡人連結建議

當 HTC EXODUS 1 找到可以合併的聯絡人時，您便會在開啟聯絡人應用程式時看到聯絡人連結建議標籤。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，點選聯絡人連結建議通知（假如出現的話）。接著會出現可合併的聯絡人建議清單。
3. 點選想要合併的聯絡人旁的 。或者，點選  關閉連結建議。




如果不想接受聯絡人連結建議，請在聯絡人標籤上點選：**> 設定**。清除建議聯絡人連結選項。

### 手動合併聯絡人資訊

1. 在聯絡人標籤上，點選想要連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選：**> 連結**。
3. 您可以：
  - 在建議的連結下方，將聯絡人連結到帳號。
  - 在新增聯絡人下方，點選其中一個選項，連結到其他聯絡人。

### 中斷連結

1. 在聯絡人標籤上，點選想要中斷連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選：**> 連結**。
3. 在連結的聯絡人區段中，點選要中斷連結之帳號旁的 。
4. 點選完成。

## 傳送聯絡人資訊

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，執行下列其中一個步驟：

傳送	動作
某人的聯絡人資訊	按住聯絡人姓名（非點選圖示或相片），然後點選使用 vCard 傳送聯絡人。
您的聯絡資訊	按住我的個人檔案，然後點選傳送我的個人檔案。

3. 選擇 vCard 的傳送方式。
4. 選取想要傳送的資訊類型。
5. 點選傳送。

### 傳送多份聯絡人卡片

1. 在聯絡人標籤上，點選 **：** > 傳送聯絡人。
2. 選取想要分享其聯絡資訊的聯絡人。
3. 點選傳送。
4. 選擇聯絡人卡片的傳送方式。

## 聯絡人群組

您可以將好友、家人及同事分類到群組中，如此便能快速傳送訊息或電子郵件給群組中的每個人。手機還設定了一個經常聯絡群組，自動儲存經常撥號或來電的聯絡人。

HTC EXODUS 1 也會與您在 Google 帳號內建立的群組同步。

### 建立群組

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。
2. 在群組標籤上，點選 **+**。
3. 輸入群組的名稱，然後點選 **：** > 新增聯絡人到群組。
4. 點選想要新增的聯絡人，然後點選儲存。
5. 完成群組後，點選儲存。



## 傳送簡訊或電子郵件訊息給群組



您所傳送的每則簡訊都必須支付費用。例如，如果您傳送訊息給有五位聯絡人的群組，就必須支付五則訊息的費用。

1. 在群組標籤上，點選您想要傳送訊息或電子郵件的群組。
2. 進入群組動作標籤。
3. 選擇要傳送群組訊息或群組郵件。

## 編輯群組

1. 在群組標籤上，按住群組，然後點選編輯群組。
2. 您可以：
  - 變更群組名稱。您只能變更自己建立之群組的名稱。
  - 在群組中新增更多聯絡人。點選 **：** > 新增聯絡人到群組。
  - 移除群組中的聯絡人。
  - 接著點選重新排列群組成員。拖曳聯絡人姓名後方的 **≡**，然後移到新的位置。
3. 點選儲存。

## 移除聯絡人群組

1. 在群組標籤上，點選 **：** > 編輯群組。
2. 選取要移除的聯絡人群組。您只能移除自己建立的群組。
3. 點選儲存。

## 私密聯絡人

如果不想來電時在鎖定螢幕上顯示聯絡人的名稱和相片，可將聯絡人加入私密聯絡人清單。

### 將聯絡人新增至私密的聯絡人清單



聯絡人必須儲存一組電話號碼，才能新增到私密聯絡人清單。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，按住聯絡人，然後點選新增至私密聯絡人。

若要檢視私密的聯絡人清單，請在聯絡人標籤上點選 **：** > 管理聯絡人 > 私密聯絡人。

---

## 排序私密聯絡人

---

1. 在聯絡人標籤上，點選 **：** > 管理聯絡人 > 私密聯絡人。
2. 若要將聯絡人新增至私密聯絡人清單，請點選 **+**，接著選取想要新增的聯絡人，然後點選儲存。
3. 若要將私密聯絡人從清單中移除，請點選 **：** > 移除私密聯絡人，選取想要移除的聯絡人，然後點選移除。

# 電池

## 延長電池使用時間的提示

電池在下次充電前可以使用多長的時間，將視 HTC EXODUS 1 的使用情形而定。嘗試以下部分提示以協助延長電池使用時間。

### 使用電源管理功能

- 開啟設定中的省電模式和極致省電模式。請參閱第 132 頁的[使用省電功能](#)和第 133 頁的[極致省電模式](#)。
- 監控電池使用量，有助於找出使用最多電力的元件，接著您便能選擇要採取哪些動作。如需詳細資料，請參閱第 133 頁的[查看電池用量](#)。

### 管理連線

- 不使用行動數據、Wi-Fi 或藍牙等無線連線時，請將其關閉。
- 只有在使用導航或定位應用程式，需要精確位置時，才開啟 GPS。請參閱第 177 頁的[開啟或關閉位置設定](#)。
- 不需要任何無線連線，且不想收到來電或訊息時，可開啟飛航模式。

### 管理顯示螢幕

降低螢幕亮度、不使用螢幕時使其進入休眠模式、簡化螢幕使用，都有助於節省電力。

- 不需太亮時請降低螢幕亮度。請參閱第 179 頁的[螢幕亮度](#)。
- 將螢幕逾時設為較短的時間。請參閱第 179 頁的[設定螢幕關閉時間](#)。
- 不要使用主畫面的動態桌布。動畫特效很適合炫耀給別人看，但會耗費大量電力。

將桌布變為一般的黑色背景也可稍微延長續航力，顯示的顏色越少，消耗的電力就越少。請參閱第 75 頁的[設定主畫面桌布](#)。

### 管理應用程式

- 電池最佳化有助於延長電池待機時間。請參閱第 134 頁的[應用程式電池最佳化](#)。
- 限制在背景執行之應用程式的電池用量。請參閱第 134 頁的[在應用程式中啟用背景限制](#)。
- 安裝最新的軟體和應用程式更新，更新內有時會包含電池效能改善功能。
- 解除安裝或停用不再使用的應用程式。

許多應用程式即使未使用也會在背景中執行情序或同步資料，如果應用程式已不再需要，請將其解除安裝。

如果是預先載入的應用程式，無法解除安裝，停用應用程式也可使其不會繼續執行或同步資料。請參閱第 151 頁的[停用應用程式](#)。

## 限制背景數據與同步

如果您有很多應用程式會在背景中同步資料，那麼背景資料和同步可能會使用大量電力，因此建議不要讓應用程式過於頻繁地同步資料。請自行判斷哪些應用程式可設定較長的同步時間，或以手動方式同步。

- 在設定中，點選帳號與同步處理，檢查正在同步線上帳號中哪些類型的資料。電池電力開始偏低時，請暫時停用部分資料的同步。
- 如果您有多個電子郵件帳號，請考慮延長其中某些帳號的同步時間。  
如果使用 HTC 郵件應用程式，請選取帳號，點選 **⋮** > 設定 > 同步、傳送和接收，然後從同步排程下調整設定。
- 如果不需要旅行到其他地方，則只同步目前所在位置的氣象更新，不用同步所有城市的氣象。開啟氣象應用程式，然後點選 **⋮** 編輯，並移除不需要的城市。
- 聰明選用小工具。  
有些小工具需經常同步資料，您可以考慮移除主畫面上重要性較低的小工具。
- 如果您願意手動從 Google Play 商店更新應用程式，請在 Google Play 商店中點選 **☰** > 設定，然後點選自動更新應用程式 > 不要自動更新應用程式。

## 其他提示

若要將電池電力發揮到最大極限，請嘗試這些提示：

- 調低鈴聲和媒體音量。
- 減少使用震動或打字音效。在設定中，點選音效 > 進階並選擇您不需要且可以停用的通知。
- 手機電量不足時，請盡量減少使用 Edge Sense、Motion Launch 手勢啟動 等手勢。您可以在「設定」中暫時加以關閉。
- 查看應用程式的設定，也許可以找出更多可以延長電池續航力的選項。

## 使用省電功能

省電模式有助於延長電池續航力，此模式可減少使用會消耗電力的手機功能，例如定位服務和行動數據。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選電池。
3. 點選省電的開/關切換開關，開啟或關閉省電模式。

若要設定自動開啟此模式的時間，請點選省電，選取電池電量低於所設定的程度時，自動開啟省電功能選項，然後選取電量。

## 極致省電模式

當您不需經常使用手機時，可開啟極致省電模式，進一步延長電池使用時間。待機模式在此模式下可持續得比平常更久，但您只能使用最基本的功能，像是通話、訊息和電子郵件。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選電池。
3. 點選極致省電模式的開/關切換開關，開啟或關閉極致省電模式。

若要設定自動開啟此模式的時間，請點選極致省電模式，選取電池電量低於我所設定的程度時，自動開啟極致省電模式選項，然後選取電量。

在更多資訊下方，點選瞭解更多，以瞭解極致省電模式如何將電池續航力最大化的詳細資料。


## 顯示電池百分比

您可以直接在狀態列上查看電池剩餘電力百分比。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選電池。
3. 點選電量百分比的開/關切換開關，將電量百分比顯示在狀態列上。

## 查看電池用量

查看系統和應用程式的電池使用情況，以及電源使用量。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選電池。
3. 點選  > 顯示完整的裝置用電量或顯示應用程式用電量，然後點選項目，查看其電池使用量。
4. 如果檢視電池使用詳細資料時出現管理電池用量區段，點選下方的選項可調整會影響電池用量的設定。

另一個按應用程式查看電池用量的方式，則是進入設定，然後點選應用程式和通知。點選想要查看的應用程式，然後點選電池。

## 查看電池記錄

您可以查看 HTC EXODUS 1 自上次充電後的使用時間，也可以檢視圖表，顯示螢幕的開啟時間，以及行動網路或 Wi-Fi 等連線的使用時間。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選電池。
3. 點選電池影像，檢視電池長時間的使用量。

## 應用程式電池最佳化

若手機在休眠模式下開啟 Wi-Fi 等連線，部分的應用程式仍會繼續使用電池。自 Android 6.0 起，所有應用程式將預設啟用電池最佳化，如此有助於在手機閒置時延長電池待機時間。

手機必須閒置一段長時間後，電池最佳化才會開始生效。

---

### 在應用程式內關閉電池最佳化

---

如果您不想在某些應用程式內啟用電池最佳化，可在這些應用程式內關閉此功能。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選應用程式和通知 > 進階 > 特殊應用程式存取權。
3. 點選電池最佳化。
4. 點選尚未進行最佳化 > 所有應用程式，查看完整的應用程式清單。
5. 若要在應用程式內關閉電池最佳化，請點選應用程式名稱，然後點選不要最佳化 > 完成。  
重複此程序，關閉其他應用程式的電池最佳化。

若要篩選清單，查看哪些應用程式已停用電池最佳化，請點選所有應用程式 > 尚未進行最佳化。

## 在應用程式中啟用背景限制

在某些應用程式中，您可以啟用背景限制以防止它們在背景執行時消耗電力。



背景限制啟用時，受限制的應用程式可能無法正常運作，通知可能會延遲。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 應用程式和通知。
2. 在最近使用的應用程式下，點選要設定的應用程式。  
如果沒看到所需的應用程式，請點選查看所有 \_\_\_\_ 應用程式，然後點選想要的應用程式。
3. 在應用程式資訊畫面上，點選進階 > 電池
4. 在管理電池用量下，點選背景限制。
5. 點選限制。

重複上述步驟以在其他應用程式中開啟背景限制。

# 儲存空間

## 釋放儲存空間

在長時間使用 HTC EXODUS 1 之後，資料會不斷累積並逐漸佔滿儲存容量。以下是釋放手機儲存空間的一些提示。

### 管理相片及影片

- 拍攝連拍相片後，只保留最佳畫面，捨棄其餘不要的相片。
- 編輯相片或剪輯影片後，原始檔案仍會保留，請刪除原始檔案或移到其他位置，像是電腦等。
- 如果您只會透過多媒體簡訊傳送影片，請使用較低的解析度。高解析度影片會佔用較多空間。
- RAW 影像檔會佔用大量儲存空間，建議使用記憶卡作為相片與影片預設的儲存位置。如果記憶卡空間不足，請考慮將 RAW 影像檔移至電腦。
- 開啟儲存空間管理員，協助處理手機上的舊相片與影片。

### 移除不用的主題

主題包含影像、音效和圖示，因此會快速佔用大量的儲存空間。請移除不用的主題。請參閱第 82 頁的[刪除主題](#)。

### 備份資料和檔案

只在應用程式中保留最新的資料，並保留需要經常使用的檔案。您可備份其他的資料和檔案。

### 移除或停用應用程式

如果不再需要所下載的應用程式，可將其解除安裝。請參閱第 146 頁的[解除安裝應用程式](#)。

也可停用預先安裝但不再使用的應用程式。請參閱第 151 頁的[停用應用程式](#)。

### 手動釋放儲存空間

在儲存空間畫面上，點選釋出儲存空間。手機將檢查手機儲存空間，並建議您可能想要刪除的項目。

### 將應用程式移至記憶卡

如果已將記憶卡設為內部儲存空間，您可以將下載並安裝的第三方應用程式移至記憶卡。請參閱第 137 頁的[在內建儲存空間與記憶卡之間移動應用程式及資料](#)和 第 138 頁的[在記憶卡之間移動檔案](#)。

## 儲存空間類型

自 Android 6.0 起，所下載的應用程式及其資料的儲存方式及儲存位置將有所不同。

### 手機儲存空間

此為內部儲存空間，其中包含 Android 系統、預先安裝的應用程式、電子郵件、簡訊和應用程式的快取資料。您仍可以安裝先前下載的應用程式，並將相片、影片及螢幕擷圖儲存到此儲存空間。

### SD 卡

將記憶卡當作可移除式儲存裝置使用，用來儲存及存取 HTC EXODUS 1 或任何 Android 手機上的媒體和其他檔案，或設為內部儲存空間的擴充。請參閱第 136 頁的[我該將記憶卡當作可移除式或內部儲存空間使用呢？](#)。

### USB 儲存裝置

您可以插入外部 USB 儲存裝置，像是 USB 隨身碟或 SD 讀卡機。需有特殊的傳輸線才能連接 HTC EXODUS 1 和 USB 儲存裝置。

## 我該將記憶卡當作可移除式或內部儲存空間使用呢？

如果記憶卡上有媒體或相片等重要內容，請將記憶卡當作可移除式儲存裝置使用。如果是全新的記憶卡，請選擇將其當作可移除式儲存裝置使用或作為內部儲存空間的擴充。

### 可移除式儲存裝置

將新的記憶卡當作可移除式儲存裝置使用，以便在 HTC EXODUS 1 或其他 Android 裝置上存取記憶卡上的內容。

### 內部儲存空間

將新的記憶卡設為內部儲存空間使用，可提高隱密性和使用安全性。此動作會加密及格式化記憶卡，將其當作內部儲存空間使用。

也會擴充內部儲存空間，因為：

- 拍攝的螢幕截圖、相片、媒體及其他檔案會儲存在記憶卡上。
- 安裝的第三方應用程式及其資料可在內建儲存空間與記憶卡之間移動。



將記憶卡設為內部儲存空間後，該卡只能在進行格式化的 HTC EXODUS 1 上使用。




## 將記憶卡設為內部儲存空間

當您插入先前從未在 HTC EXODUS 1 上使用過的記憶卡時，手機會預設將記憶卡裝載為可移除式儲存裝置。如果記憶卡是新的或沒有您要保留的內容，您可以將它格式化為 HTC EXODUS 1 的內部儲存空間。



- 請參閱第 136 頁的[我該將記憶卡當作可移除式或內部儲存空間使用呢？](#)，以瞭解將記憶卡當作可移除式磁碟或內部儲存空間使用的差異。
- 如果記憶卡上仍有檔案，請先備份檔案，然後再將記憶卡格式化。

- 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 儲存空間。
- 在可攜式儲存空間底下，點選記憶卡名稱旁的 。
- 點選格式化為內部儲存空間 > 將 SD 卡格式化。
- 依照螢幕上的指示，將已安裝的應用程式及其資料從內建儲存空間移到記憶卡。




如果不想再將記憶卡當作內部儲存空間使用，可重新將記憶卡格式化為可移除式儲存裝置。在此之前，請務必先將所有應用程式及資料從記憶卡移回內建儲存空間。請參閱第 137 頁的[在內建儲存空間與記憶卡之間移動應用程式及資料](#)。

## 在內建儲存空間與記憶卡之間移動應用程式及資料

如果已將記憶卡設為內部儲存空間，您可以將安裝的第三方應用程式及其資料（如相片、媒體和下載的檔案）移至記憶卡，以釋放儲存空間。

如果不想再將記憶卡當作內部儲存空間使用，請務必將所有應用程式及資料從記憶卡移回內建儲存空間。

- 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 儲存空間。
- 如果要將應用程式資料從內建儲存空間移到記憶卡，請點選記憶卡名稱，如果要將資料從記憶卡移回內建儲存空間，請點選內部共用儲存空間。
- 點選  > 移轉資料。
- 點選移動內容。



- 螢幕擷取畫面也會轉移。
- 完成轉移後有新的相片、影片、螢幕擷取畫面或下載檔案時，這些檔案將儲存至新的儲存位置。

## 在記憶卡之間移動檔案

手機儲存空間用盡時，如果已將記憶卡設為內部儲存空間，還可將下載的應用程式與其資料移至記憶卡。

如果需要重新格式化記憶卡，務必先將各應用程式及其資料移回手機儲存空間，然後再格式化記憶卡。






預先安裝的應用程式無法移動。下載並安裝至手機儲存空間的部分第三方應用程式可能無法移到記憶卡。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 儲存空間。
2. 如果想將應用程式從手機儲存空間移到記憶卡，請點選內部共用儲存空間，然後點選其他應用程式。  
或者，如果需要將應用程式從記憶卡移回手機儲存空間，請點選記憶卡名稱，然後點選應用程式。
3. 點選想要移動的應用程式。
4. 點選變更，然後點選想要移動的目的地。
5. 點選移動。

## 在內建儲存空間與記憶卡之間複製或移動檔案

如果將記憶卡當作可移除式儲存裝置使用，即可在內建儲存空間與記憶卡之間複製或移動檔案。如果將外部 USB 儲存裝置連接至 HTC EXODUS 1，也可以在兩個裝置之間複製或移動檔案。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 儲存空間。
2. 點選內部共用儲存空間，然後點選檔案，或點選記憶卡的名稱。  
如果已連接外部的 USB 儲存裝置，也可點選該儲存裝置。
3. 開啟包含您想要複製或移動之檔案的資料夾。
4. 選取或取消選取檔案：
  - 按住檔案，可選取檔案。若要選取多個檔案，請分別點選各檔案。
  - 再次點選檔案則取消選取。
  - 若要選取全部的檔案，請點選  > 全選。
5. 點選 ，然後點選複製到或移至。
6. 點選  開啟滑出式選單，然後選擇要複製或移動檔案的位置。
7. 點選複製或移動。

## 在 HTC EXODUS 1 和電腦間複製檔案

您可以將音樂、相片和其他檔案複製到 HTC EXODUS 1。



- 在電腦與 HTC EXODUS 1 之間複製檔案之前，請先儲存並關閉檔案。
- 如果您將記憶卡當作內部儲存空間使用，電腦將只會顯示記憶卡的內容。



1. 使用隨附的 USB Type-C 傳輸線將 HTC EXODUS 1 連接到電腦。
2. 假如 HTC EXODUS 1 螢幕已鎖住，請將螢幕解鎖。
3. 在詢問是否要使用 USB 傳輸檔案的彈出式訊息中，點選是。  
如果未出現此訊息，請滑動開啟通知面板，點選使用 **USB** 作為通知，然後點選檔案傳輸。
4. 看到電腦上出現快顯視窗時，選擇檢視檔案。
5. 將電腦內的檔案複製到 HTC EXODUS 1，或從 HTC 手機複製檔案到電腦。
6. 複製檔案之後，將 HTC EXODUS 1 從電腦拔出。

## 卸載記憶卡

若需要在 HTC EXODUS 1 開機時移除記憶卡，您必須先卸載記憶卡，以免記憶卡中的檔案故障或受損。



如果您將記憶卡當作內部儲存空間使用，並已將應用程式移到記憶卡內，卸載記憶卡後將無法再開啟這些應用程式。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 儲存空間。
2. 請執行下列其中一個步驟：
  - 如果記憶卡出現在可攜式儲存空間底下，請點選  > 退出。
  - 若記憶卡顯示在裝置儲存空間底下，請點選卡片名稱，然後點選  > 退出。

# 傳輸

## 從舊手機取得內容的方法

視舊手機的作業系統而定，以對應的方法將其內容傳輸至 HTC EXODUS 1。

### 從 Android 手機

有兩種方法：

- 使用 Google 帳戶備份和還原資料。  
先將舊手機的資料備份至 Google 帳戶。初次設定 HTC EXODUS 1 時，請登入 Google 帳戶並將舊手機的資料還原至 HTC EXODUS 1。
- 使用 HTC 傳輸工具。  
在舊的 HTC 或其他 Android 手機上下載 HTC 傳輸工具，並用它將內容傳輸至 HTC EXODUS 1。請參閱第 140 頁的從 [Android 手機傳輸內容](#)。

### 從 iPhone

在 iPhone 上下載並安裝 Google 雲端硬碟 應用程式，並用它將 iPhone 內容備份至 Google 帳戶。

在 HTC EXODUS 1 上進入設定，然後點選系統 > 從另一支手機取得內容 > iPhone 以查看說明。或造訪 <https://www.android.com/switch/>。

## 從 Android 手機傳輸內容

在您舊的 Android 手機上下載 HTC 傳輸工具，然後使用這個工具將內容傳輸到 HTC EXODUS 1。

HTC 傳輸工具可以傳輸舊手機上的內容類型，包括聯絡人、通話紀錄、音樂、相片、影片、部分設定等等。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 系統。
2. 點選從另一支手機取得內容。
3. 選擇要從 HTC Android 手機或其他 Android 手機傳輸。
4. 在從另一支手機取得內容畫面上，點選下一步。
5. 依照 HTC EXODUS 1 上顯示的步驟，將 HTC 傳輸工具下載至舊手機、安裝程式，然後開啟工具。
6. 舊手機上出現 PIN 碼時，確定 HTC EXODUS 1 也顯示相同的 PIN 碼，然後再繼續。

如果未顯示 PIN 碼，請在舊手機上點選重試。如果仍未顯示，可能表示您的舊手機無法與 HTC EXODUS 1 連線。發生此情況時，請嘗試其他傳輸方法。

7. 在舊手機上點選確認。
8. 在舊手機上，選擇想要傳輸的內容類型，然後點選傳送。
9. 等待傳輸完成。
10. 在兩支手機上點選完成。

## 取得聯絡人及其他內容的其他方法

有許多不同的方法可各別將聯絡人和其他內容新增至 HTC EXODUS 1。

內容來源	傳送方式
Google 帳號	當您在手機上登入 Google 帳號之後，Google 聯絡人便會匯入 HTC EXODUS 1。您也可以直接在 HTC EXODUS 1 上建立更多的 Google 聯絡人。
社交網路帳號	登入您常用的社交網路，即可從該帳號同步聯絡人資訊。
Microsoft Exchange ActiveSync	HTC EXODUS 1 還可以與公司 Microsoft Exchange ActiveSync Server 上的工作聯絡人同步。
Outlook.com 帳號	從 Microsoft Outlook.com 帳號同步個人聯絡人。
手機聯絡人	如果不想將聯絡人儲存到線上帳號，您可以在 HTC EXODUS 1 上建立本機聯絡人。
nano SIM 卡	將所有的 nano SIM 卡聯絡人複製到 HTC EXODUS 1。

## 在手機和電腦之間傳送相片、影片及音樂

有幾種方法可在手機與電腦之間傳送媒體檔案。

- 將 HTC EXODUS 1 連接至電腦。電腦會將手機辨識為可移除式 USB 磁碟機，接著您便能在電腦和手機之間複製媒體。請參閱第 139 頁的在 [HTC EXODUS 1 和電腦間複製檔案](#)。
- 使用雲端儲存服務將媒體放在同一個位置，以便在電腦、HTC EXODUS 1 及其他行動裝置上隨處加以管理。

# 備份與重設

## 備份 HTC EXODUS 1

將 HTC EXODUS 1 備份至 Google 雲端硬碟，以便在出廠重設後或將資料還原至其他 Android 裝置時還原應用程式資料與設定等內容。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 系統 > 備份。
2. 確定開啟備份至 Google 雲端硬碟。



若要選擇主要 Google 帳戶以外的備份帳戶，請點選帳戶，然後選擇其他 Google 帳戶。您也可以點選新增帳戶以新增用於備份的新 Google 帳戶。

3. 點選應用程式資料，然後確認開啟自動還原功能。

如此一來，在 HTC EXODUS 1 上重新安裝應用程式時，便能還原應用程式的資料和設定。

Android 的自動備份功能會定期將 HTC EXODUS 1 備份至 Google 雲端硬碟的私人資料夾。備份資料不計入 Google 雲端硬碟儲存配額。不會備份大型檔案或應用程式開發商選擇排除的檔案。

您也可以隨時點選立即備份以手動備份 HTC EXODUS 1。


## 備份聯絡人與訊息

如果想要分別備份 HTC EXODUS 1 上的聯絡人和訊息，以下部分提示將告訴您如何匯出或匯入資料。

### 備份聯絡人

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，點選 **:** > 管理聯絡人。
3. 點選匯入/匯出聯絡人 > 匯出到手機儲存空間或匯出至 SD 卡。
4. 選取要匯出的帳號或聯絡人類型。
5. 為協助保護資料，請點選是，然後設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為匯入聯絡人時需要輸入密碼。  
如果不需要密碼，請點選否。
6. 點選確定。

## 還原聯絡人


1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選匯入/匯出聯絡人 > 從手機儲存空間匯入或從 SD 卡匯入。
3. 如果您設定了一個以上的帳號，請點選要匯入的聯絡人類型。
4. 如果有多個備份，請選取想要匯入的備份，然後點選確定。
5. 輸入您為備份設定的密碼，然後點選確定。

## 備份簡訊

您可備份重要訊息加以保存，之後還可視需要將訊息還原至 HTC 訊息應用程式。訊息應用程式可將訊息備份至手機儲存空間或記憶卡（如已插入）。



受保護的收件匣內的簡訊和封鎖的訊息不包含在備份範圍內，若要將此類訊息包含在備份內，請先將訊息移至一般的簡訊收件匣。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選訊息。
2. 點選  > 備份/還原簡訊 > 備份 > 備份簡訊。
3. 為協助保護資料，您可以設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為還原訊息時需要輸入密碼。


如果您不需要密碼，請選取請勿對此備份建立密碼保護。

4. 輸入備份檔的名稱，然後點選確定。

## 透過電子郵件備份簡訊



- 您需要在 HTC 郵件應用程式中設定電子郵件帳號。
- 受保護的收件匣內的簡訊和封鎖的訊息不包含在備份範圍內，若要將此類訊息包含在備份內，請先將訊息移至一般的簡訊收件匣。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選訊息。
2. 點選  > 備份/還原簡訊。
3. 點選備份 > 透過郵件備份簡訊。
4. 為協助保護資料，您可以設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為還原訊息時需要輸入密碼。  
如果您不需要密碼，請選取請勿對此備份建立密碼保護。
5. 輸入電子郵件地址。
6. 輸入電子郵件訊息內容，然後傳送。

## 還原簡訊

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選訊息。
2. 點選 **：** > 備份/還原 > 還原。
3. 選擇訊息還原方式，然後點選下一步。
4. 點選要匯入的備份。
5. 輸入您為備份設定的密碼。如果未設定密碼，請選取此備份檔未受密碼保護。
6. 點選確定。

若要還原透過電子郵件備份的簡訊，請在郵件應用程式內開啟含有備份檔附件的電子郵件訊息。先點選附件將其下載，然後再點選一次，開啟要匯入的備份檔。輸入您為備份設定的密碼，或選取此備份檔未受密碼保護。

## 重設網路設定

無法將 HTC EXODUS 1 連線至網際網路或藍牙裝置時，請重設網路設定。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 系統 > 重設選項。
2. 點選重設 Wi-Fi、行動網路和藍牙。
3. 點選重設所有設定。
4. 再次點選重設設定。

## 重設 HTC EXODUS 1 (硬重設)

如果 HTC EXODUS 1 出現無法解決的持續性問題，您可以執行出廠重設（又稱為硬重設或主要重設）。出廠重設會將 HTC EXODUS 1 還原成初次開機前的初始狀態。



您已下載並安裝的應用程式、您的帳戶、您的檔案以及系統和應用程式資料與設定都將被移除。請確定先備份想要保留的資料和檔案，然後再執行出廠重設。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 系統 > 重設選項。
2. 點選清除所有資料（恢復原廠設定）。  
為避免刪除記憶卡中的媒體及其他資料，切勿選擇清除 SD 卡選項。
3. 點選重設手機。
4. 點選全部清除。



出廠重設可能不會永久清除所有資料，包括個人資訊。



# 安裝及移除應用程式

## 從 Google Play 商店取得應用程式

Google Play 商店是為 HTC EXODUS 1 尋找新應用程式的場所。除了各種免費的應用程式，也有付費的應用程式可供選擇，類型則從產能應用程式、娛樂，到遊戲都有。



- 若要在 Google Play 商店上購買應用程式與遊戲，可使用 Google 帳號內的付款方式。第一次購買時，所選的付款方式便會加入到您的 Google 帳號。如需深入瞭解可用的付款方式，請參閱 [support.google.com/googleplay](http://support.google.com/googleplay)。
- 可用的付款方式視國家/地區而定。

### 搜尋及安裝應用程式

當您在 HTC EXODUS 1 上安裝並使用應用程式時，應用程式可能會要求存取您的個人資訊，或存取手機上的特定功能或設定。因此請下載並安裝您所信任的應用程式。



在下載能夠存取 HTC EXODUS 1 功能或大量資料的應用程式時需特別小心。您必須對使用此應用程式所造成的任何後果負責。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選 **Play** 商店。
2. 點選搜尋列，然後輸入要尋找的應用程式的名稱。
3. 在搜尋結果清單中看到應用程式時，點選該程式，然後閱讀其說明和使用者評論。
4. 請執行下列其中一個步驟：
  - 若要安裝免費應用程式，請點選安裝。
  - 若要安裝付費的應用程式，請點選價格按鈕。如果尚未替 Google 帳戶新增付款方式，請點選繼續，然後選擇付款方式。



應用程式有時會更新強化功能或修正錯誤。在預設情況下，連線至 Wi-Fi 網路時會自動下載更新。您可從 Google Play 商店 應用程式設定中關閉自動更新。請參閱第 73 頁的從 [Google Play 商店安裝應用程式更新](#)。

### 從 Google Play 商店還原應用程式

才剛升級新手機、手機遺失買新機，或恢復原廠設定嗎？您可以還原先前下載的應用程式。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選 **Play** 商店。
2. 點選 **☰** 開啟滑出式選單。

3. 點選我的應用程式與遊戲，滑動到媒體櫃標籤。
4. 點選想要還原的應用程式旁的安裝。

如需詳細資訊，請參閱 Google Play 商店說明。

## 從網路下載應用程式

您可以直接從網站下載應用程式。



從網路下載的應用程式也有可能是來自未知的來源。為了保護 HTC EXODUS 1 和個人資料，強烈建議您只從信任的網站下載檔案。

1. 開啟瀏覽器，接著進入可下載所要之應用程式的網站。
2. 如果出現提示，請點選設定，然後開啟允許這個來源的應用程式。
3. 依照網站上的下載指示，下載應用程式。



若要檢視已安裝應用程式的安裝權限，請進入設定 > 應用程式和通知 > 進階 > 特殊應用程式存取權 > 安裝未知的應用程式。

## 解除安裝應用程式

如果不再需要先前下載並安裝的應用程式，您可將其解除安裝。



大部分預先載入的應用程式都無法解除安裝。

在應用程式畫面中，按住想要移除的應用程式，然後將其拖曳到解除安裝。



如果是從 Google Play 商店購買的應用程式，在限定時間內解除安裝還可取回退款。如需深入瞭解付費應用程式的退款政策，請參閱 Google Play 商店說明。

# 使用應用程式



## 存取應用程式

有兩種簡單的方式可存取應用程式清單。

- 從主畫面向上滑動。
- 點選 HTC BlinkFeed 或主畫面上的 。

## 排列應用程式


您可在應用程式畫面上排列及調整應用程式的位置。

1. 在 HTC BlinkFeed 或任何小工具面板上，點選 。
2. 點選 ，然後選擇應用程式的排列方式，像是依照英文字母排列。
3. 如果要重新排列或分類應用程式至資料夾，請選取自訂。

---

### 顯示或隱藏應用程式畫面中的應用程式




---

1. 在應用程式畫面上，點選  > 顯示/隱藏應用程式。
2. 選取想要隱藏的應用程式，或清除核取方塊取消隱藏。
3. 點選完成。

---

### 將應用程式分類到資料夾內



---




1. 在應用程式畫面上，點選  > 自訂。
2. 點選  > 重新排列應用程式。
3. 按住應用程式，然後將應用程式拖曳到其他應用程式上方，即可自動建立資料夾。
4. 若要新增更多應用程式，請將各應用程式拖曳到資料夾上方。
5. 完成後，點選 。
6. 若要命名資料夾，請開啟資料夾，點選標題列，然後輸入資料夾名稱。

---




### 移動應用程式和資料夾

---

1. 在應用程式畫面上，點選  > 自訂。
2. 點選  > 重新排列應用程式。

3. 按住應用程式或資料夾，然後執行下列其中一個步驟：
  - 將應用程式或資料夾拖曳至同一頁面上的其他位置。等佔住位置的圖示移開後，再放開手指。
  - 將應用程式或資料夾拖曳到  或  箭頭，移至其他頁面。
4. 完成後，點選 。

### 移除資料夾內的應用程式

1. 在應用程式畫面上，點選  > 自訂。
2. 點選  > 重新排列應用程式。
3. 點選資料夾將其開啟。
4. 按住應用程式，然後拖曳到應用程式畫面以外。等佔住位置的圖示移開後，再放開手指。
5. 完成後，點選 。


## 應用程式捷徑

自 Android 7.1 起，按住小工具面板或應用程式畫面上的應用程式圖示可顯示選單，以快速開啟常用的應用程式功能。




並非所有的應用程式均支援應用程式捷徑功能。

1. 按住應用程式圖示，例如時鐘。
2. 從顯示的選單中，點選想要在應用程式內啟動的功能。

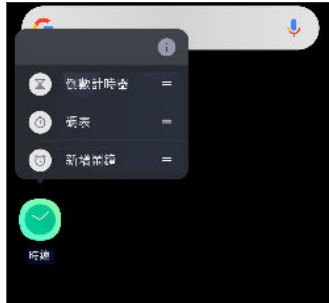

## 切換最近使用的應用程式

在手機上使用不同的應用程式時，您可輕鬆地在最近開啟的應用程式之間切換。

按下 ，檢視最近開啟的應用程式。





- 若要切換回應用程式，只要在資訊卡上滑動，找出應用程式，然後加以點選。
- 若要移除應用程式，請按住應用程式並向左或向右拖曳。
- 若要一次同時移除所有應用程式，請點選全部清除。

或按兩下 ，快速切換最近使用過的兩個應用程式。

## 同時使用兩個應用程式



有些應用程式可能不支援此功能。

1. 開啟第一個您想要使用的應用程式，然後按住 。螢幕上將出現畫面分隔線。
2. 請執行下列其中一個步驟：
  - 如果您想使用的應用程式列在最近使用的應用程式清單中，請點選該應用程式，使其變成第二個作用中應用程式。
  - 按下 ，接著開啟您想使用作為第二個作用中應用程式的應用程式。


若要關閉分割畫面檢視，請將畫面分隔線拖曳至畫面頂端或底部邊緣。

## 使用子母畫面

在手機上執行其他操作時，在螢幕上縮小正在觀賞的影片視窗，或是保留支援的應用程式。




並非所有應用程式都支援子母畫面。

1. 開啟支援的應用程式，例如影片播放器或影片通話應用程式，然後啟動影片。以全螢幕觀賞影片。
2. 按下 。  
影片會在螢幕右下角的小視窗中繼續播放。
3. 您可以一邊觀賞影片，一邊執行其他操作，例如使用其他應用程式。
4. 拖曳小視窗，即可移動到其他位置。  
在視窗上點兩下，即可重新以全螢幕顯示影片。

### 如何確認應用程式是否支援子母畫面？

如果應用程式支援子母畫面功能，應用程式資訊就會顯示子母畫面選項。

1. 按住應用程式圖示，然後點選 。
2. 在應用程式資訊畫面上，點選進階。然後檢查是否有子母畫面選項。預設為啟用。



如果要開啟或關閉此功能，請點選子母畫面，然後點選允許子母畫面開/關開關。


若要檢查哪些應用程式支援子母畫面，請進入設定，然後點選應用程式和通知 > 進階 > 特殊應用程式存取權 > 子母畫面。

## 控制應用程式權限

第一次開啟應用程式時，畫面將提示您授予權限，以存取特定資料或功能，例如聯絡人或麥克風。如此您便可以控制要授權存取的應用程式。

- 如果您懷疑某些應用程式可能為惡意或要求不必要的權限，應該選擇拒絕以保護您的手機。
  - 如果在信任的應用程式內選擇拒絕，您可能無法使用該應用程式或存取其完整功能。如為此情況，請進入設定變更應用程式權限。
1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 應用程式和通知。
  2. 點選進階 > 應用程式權限，然後點選資料類型或功能，以選擇可存取該功能的應用程式。
  3. 開啟應用程式的開/關切換開關，允許其存取資料或功能。



若變更允許應用程式存取的資料類型，請在主畫面或應用程式畫面上按住應用程式，點選 ，然後點選權限。

## 設定預設應用程式

您可在設定中設定預設用於瀏覽網頁、傳送訊息等的應用程式。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選應用程式和通知。
3. 點選預設應用程式。
4. 選擇預設的啟動程式、網頁瀏覽器、訊息應用程式等。

## 設定應用程式連結

如果點選連結時有一個以上的應用程式可供開啟，例如分享的社交網路貼文或媒體連結，畫面將要求您選擇要使用的應用程式。點選連結出現提示時，請選取應用程式，然後點選永遠，將該應用程式設為預設使用的應用程式。

您也可進入設定，檢視不同的應用程式所設定的應用程式連結，並變更設定。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選應用程式和通知。
3. 點選預設應用程式。
4. 點選開啟連結。
5. 點選想要設定的應用程式，然後點選開啟支援的連結。
6. 選取在此應用程式中開啟，每次點選連結時不用提示即可開啟應用程式。  
也可選擇每次都提示選擇應用程式或絕不使用應用程式開啟連結。

## 停用應用程式

即使是不常使用的應用程式也可能會在背景中運作並下載資料。如果無法移除應用程式，可以改將其停用。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選應用程式和通知。
3. 在最近使用的應用程式底部，選擇查看所有應用程式。
4. 點選應用程式，然後點選停用。



也可以按住主畫面或應用程式畫面上的應用程式，點選 ⓘ，然後點選停用。

# HTC 應用程式

## HTC 螢幕擷取工具

HTC 螢幕擷取工具可用來擷取比傳統螢幕擷取畫面更多的內容。




以下說明內容係針對下列應用程式版本：1.00.1x。

HTC 螢幕擷取工具具備下列功能：


- 可將長網頁、訊息列或文件擷取到同一個螢幕畫面內。
- 可擷取畫面的特定區域。
- 可在螢幕擷取畫面上畫圖或加入文字，以反白項目。
- 可錄製畫面上的動作。
- 可在擷取後輕鬆分享螢幕畫面。

擷取螢幕畫面後，HTC 螢幕擷取工具將顯示在畫面底部。

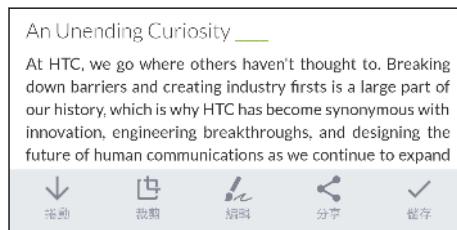

### 擷取手機畫面

想要炫耀遊戲高分嗎？您可以很輕鬆地拍攝螢幕畫面，並進行分享。


1. 在按鍵列上滑動至第二面板，然後點選 。
2. 點選編輯，在螢幕擷取畫面上畫圖或輸入文字。
3. 點選分享或儲存。



若要檢視未編輯的螢幕擷取畫面，請開啟通知面板，然後用兩指在已截圖通知上展開。


### 擷取部分的螢幕畫面

只保留想要的螢幕畫面，然後再分享或儲存。

1. 在按鍵列上滑動至第二面板，然後點選 。
2. 在畫面底部，點選裁剪。




3. 在螢幕畫面上拖曳角落或兩側，裁剪螢幕畫面。

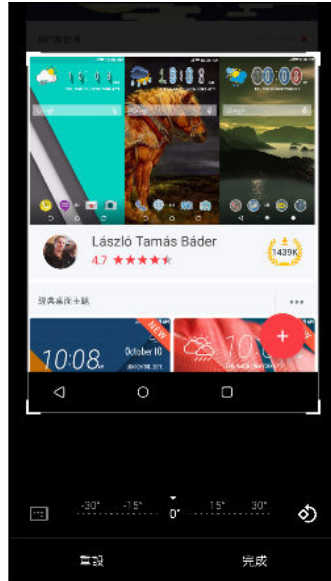

4. 完成後，點選完成。
5. 點選編輯，在螢幕擷取畫面上畫圖或輸入文字。
6. 點選分享或儲存。


### 擷取捲動的螢幕畫面

將長篇的訊息列、網頁或文章擷取至同一個螢幕擷取畫面。


1. 在按鍵列上滑動至第二面板，然後點選 。
2. 在畫面底部，點選捲動。
3. 持續點選捲動，繼續擷取其餘的畫面內容。



可查看縮圖，以瞭解螢幕擷取畫面的長度。

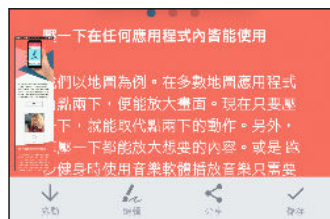


- 點選編輯，在螢幕擷取畫面上畫圖或輸入文字。畫圖時在捲動列上拖曳手指，可向上和下捲動螢幕擷取畫面。

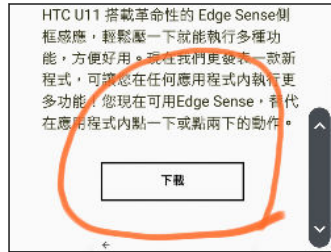


- 完成後，點選分享或儲存。

## 錄製手機螢幕畫面





分享遊戲過程以告訴好友如何升級，或錄下示範影片以說明手機功能。

- 在想要開始錄製的畫面上，點選按鍵列上的 。





- 如果是第一次錄製螢幕畫面，您可能需要先點選立即開始以開始錄製。
- 如果未看見 ，需將其新增至按鍵列。若要瞭解如何新增，請參閱使用指南或使用教學。

- 在手機上執行想要錄製的步驟。在錄影時，您可以：

- 點選  暫停錄影。點選  繼續錄影。
- 點選  00:09，顯示螢幕錄影控制項。
- 拖曳  00:09，移動其在畫面上的位置。



螢幕畫面錄製控制項和  00:09 也會錄進畫面內，因此請將其移到不會造成干擾的位置。

- 完成後，點選 。
- 開啟通知面板，然後用兩指在已錄製螢幕畫面通知上展開。
- 點選分享。

## Boost+



以下說明內容係針對下列應用程式版本：1.90.1x。



以下是您在使用 Boost+ 時可執行的部分功能。



- 監控手機儲存空間和記憶體使用量。
- 刪除手機上的快取、應用程式安裝器和暫存檔。
- 將系統資源最佳化，在您使用應用程式及玩喜愛的遊戲時延長電池使用時間。
- 停止未使用但在背景中執行的應用程式，鎖定內含機密內容的應用程式，或解除安裝不使用的應用程式。




### 開啟或關閉智慧加速

智慧加速功能可讓 Boost+ 應用程式自動釋放手機上的記憶體空間。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 Boost+。
2. 點選 ，然後選取或清除智慧加速選項。
3. 出現要求設定 Boost+ 系統權限的提示時，請點選繼續 > **Boost+**，然後點選允許存取使用記錄的開/關切換開關。




### 新增應用程式至 Smart Boost 例外清單

您可選擇讓 Boost+ 應用程式在執行 Smart Boost 檢查時跳過某些應用程式。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 Boost+。
2. 點選 **Smart boost**。
3. 點選  > 管理略過的應用程式。
4. 點選 ，然後選取要略過的應用程式。
5. 點選新增。

## 手動清除垃圾檔案

請定期移除垃圾檔案，否則這些檔案會佔住您的儲存空間或降低手機的效能。


1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 Boost+。
2. 點選清除垃圾。  
Boost+ 應用程式會顯示各種垃圾檔案所佔用的儲存空間，例如快取檔案、廣告檔案、暫存檔及應用程式安裝器等。
3. 選取或清除想要刪除的垃圾檔案類型。  
點選類別旁的 ，可檢視該類別的檔案。
4. 點選 ，清除垃圾檔案。



您也可在 Boost+ 應用程式的設定中選擇當垃圾檔案超出設定的上限或應用程式超過一段時間未使用時發出通知。

## 將電力最佳化用於應用程式

使用電力最佳化將安裝的應用程式效能最佳化，並協助延長手機電池的續航力。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 Boost+。
2. 點選電力最佳化。
3. 在電力最佳化畫面上，點選尚未進行最佳化底下的應用程式，查看可用的最佳化選項：
  - 點選背景最佳化，停止未使用的應用程式在背景中執行。
  - 點選前景最佳化，將使用應用程式時的手機螢幕解析度最佳化。
  - 點選雲端最佳化，依據應用程式在雲端中的可用資料，將應用程式的 CPU 與 GPU 使用率最佳化。





可用的最佳化工具因應用程式而異。

## 管理已下載應用程式的異常活動

Boost+ 應用程式可查看已下載應用程式可能影響手機效能的異常活動。在支援的手機機型上偵測到異常活動時，您可以選擇停止該活動。或者，也可透過 Boost+ 應用程式解除安裝下載的應用程式。



您只能解除安裝由您下載的應用程式。




1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 Boost+。
2. 點選管理應用程式。
3. 請執行下列其中一個步驟：
  - 若要解除安裝不需要的應用程式，請在應用程式標籤下方選取一或多個應用程式，然後點選 。
  - 如果有支援偵測異常活動的功能，請移至異常活動標籤查看是否偵測到異常活動。如果有異常活動，點選該活動，然後選擇動作。

## 郵件




以下說明內容係針對下列應用程式版本：10.80.1x。



郵件應用程式讓您讀取、傳送及整理您在手機上設定的一或多個電子郵件帳戶的電子郵件訊息。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。隨即顯示其中一個電子郵件帳戶的收件匣。
2. 請執行下列其中一個步驟：
  - 點選要讀取的電子郵件訊息。
  - 若要顯示其他郵件資料夾內的電子郵件訊息，請點選  > 資料夾，然後點選想要檢視的資料夾。
  - 若要切換電子郵件帳號或檢視所有帳號的電子郵件訊息，請點選 。




- 若要變更電子郵件帳號的設定，請先選取帳號並點選  > 設定。




### 傳送電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 點選 。
4. 填入一或多位收件者。





想在電子郵件訊息的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 中加入更多收件者嗎？點選  > 顯示副本/密件副本。

5. 輸入主旨，然後撰寫您的訊息。

- 請執行下列其中一個步驟：
  - 新增附件。點選 ，然後選擇要附加的內容。
  - 設定重要訊息的優先權。點選  > 設定優先性。
- 點選 。




若要將電子郵件存為草稿，稍後再傳送，請點選  > 儲存。或是按下 。


## 使用 Exchange ActiveSync 電子郵件

您可在手機上的 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號內標記重要的電子郵件訊息，或設定外出回覆。


### 標示電子郵件

- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
- 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
- 在檢視收件匣時，點選電子郵件訊息或對話旁的標示圖示。



若要標示對話中的電子郵件訊息，請點選  展開對話，然後點選電子郵件訊息的標示圖示。

### 設定外出狀態

- 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
- 點選  > 外出。
- 點選目前的辦公狀態，然後選取不在辦公室。
- 設定日期和時間。
- 輸入自動回覆訊息。
- 如果想為公司外部的收件者設定不同的自動回覆訊息，請點選傳送回覆給外部寄件者選項，然後在方塊中輸入自動回覆訊息。
- 點選儲存。

## 為何無法在 Exchange ActiveSync 帳號內寄送會議邀請？

若要在 HTC 郵件內顯示會議邀請選項，您的手機也需要安裝 HTC 日曆應用程式。



請移至 Google Play 商店，下載並安裝最新版的日曆，接著您便能在 Exchange ActiveSync 帳號內寄送會議邀請。您可能需要先關閉 HTC 郵件，接著再重新開啟，以顯示會議邀請選項。

## 新增電子郵件帳號

您可以設定額外的電子郵件帳號，像是另外的 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號或網頁式電子郵件服務或電子郵件供應商提供的帳號。



如果要新增 Microsoft Exchange ActiveSync 或 POP3/IMAP 電子郵件帳號，請詢問網路管理員或電子郵件服務供應商，以取得您可能會需要的其他電子郵件設定。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
2. 點選  > 新增帳號。
3. 從電子郵件供應商清單中選取電子郵件帳號類型。或是點選其他 (POP3/IMAP)。
4. 輸入電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後點選下一步。



有些電子郵件帳號可讓您設定同步排程。

5. 輸入電子郵件帳號名稱，然後點選結束設定。

## 智慧同步有何作用？

智慧同步會自動將同步時間延長至與郵件應用程式的停用時間一樣。假如不需要經常查看新的電子郵件訊息，請將電子郵件帳號設為智慧同步。智慧同步有助於節省電池電力。

如果想要在電子郵件訊息送達時進行接收，請從電子郵件帳號的同步、傳送和接收設定中選取其他的尖峰時段同步和非尖峰時段同步排程。


## 時鐘



以下說明內容係針對下列應用程式版本：9.60.1x。

時鐘應用程式除了一般的日期和時間以外，還擁有更多功能。除了可作為全球鬧鐘使用，同時顯示全球多個城市的日期和時間之外，還可以設定鬧鐘，並使用碼表和倒數計時器來記錄時間。

## 手動設定日期和時間

1. 根據 HTC 裝置機型，從主畫面或應用程式畫面開啟時鐘應用程式。
2. 在全球時鐘標籤上，點選  > 設定日期與時間。



3. 點選自動判定日期和時間開/關切換開關和自動判定時區開/關切換開關以將選項關閉。
4. 視需要設定時區、日期和時間。



若要啟用或停用世界時間格式，請點選使用 24 小時格式的開/關切換開關。

---

## 設定居住的城市

---

1. 在全球時鐘標籤上，點選 > 設定居住地時區。
2. 輸入居住城市的名稱。
3. 捲動清單，然後點選居住的城市。

---

## 在全球時鐘畫面新增城市

---

1. 在全球時鐘標籤上，點選 。
2. 輸入想要新增的城市名稱。
3. 捲動清單，然後點選想要新增的城市。

---

## 設定鬧鐘

---

您可以設定一或多個鬧鐘。

1. 根據 HTC 裝置機型，從主畫面或應用程式畫面開啟時鐘應用程式。
2. 在鬧鐘標籤上，選取鬧鐘的核取方塊，然後點選鬧鐘。
3. 使用滾輪設定鬧鐘時間。

4. 如果要設定多日鬧鐘，請點選重複。
5. 點選完成。



- 若要關閉鬧鐘，請清除該鬧鐘的核取方塊。
- 如果需要設定三個以上的鬧鐘，請點選 **+**。
- 點選 **:** > 設定，設定鬧鐘音量、設定逐漸放大鬧鐘音量等等。

### 延遲或關閉鬧鐘

HTC 裝置的鬧鐘響起時，可點選或向上滑動螢幕控制項，以關閉或延遲鬧鐘。使用智慧型手機時，也可以按音量按鈕延遲，或是將手機翻面關閉鬧鐘。

更改鬧鐘設定：




1. 在鬧鐘標籤上，點選 **:** > 設定。
2. 您可以更改鬧鐘音量、延遲時間等等。

### 刪除鬧鐘

1. 在鬧鐘標籤上，執行下列其中一個步驟：
  - 點選 **:** > 刪除。
  - 點選 **🗑️**。
2. 選取想要刪除的鬧鐘，然後點選刪除。

## 氣象


您可以使用氣象應用程式和小工具來查看目前的氣象，以及未來幾天的氣象預測。而且除了目前所在位置的氣象以外，也可以檢視全球其他各城市的氣象預測。

1. 根據 HTC 裝置機型，從主畫面或應用程式畫面開啟氣象應用程式。您也可以點選氣象時鐘小工具右上角顯示的氣象圖示。  
您可以查看不同城市，包括您所在城市的氣象。
2. 滑動到每小時和預報標籤，可檢視每小時和每天的氣象預報。
3. 若要查看其他城市的氣象，請點選 ，然後選取所要的城市。
4. 若要新增更多城市，請點選 ，然後輸入位置。
5. 若要變更溫標、更新排程等，請點選  > 設定。


您在氣象應用程式內的設定，也會同時套用到時鐘內顯示的氣象資訊。

### 在氣象時鐘內變更城市

您可直接在小工具的氣象時鐘上變更城市。

1. 請在氣象時鐘小工具上點選目前顯示的城市名稱。
2. 點選 。
3. 輸入想要搜尋的城市名稱。在輸入的同時，螢幕上會顯示網頁建議。



如果看不到建議清單，請按下  按鈕，先關閉螢幕鍵盤。

4. 點選想要新增的城市。
5. 點選城市，以在氣象時鐘上顯示該城市。



如果出現要求確認選擇的提示，請點選確定。

### 從氣象時鐘開啟定位服務


如果您忘記開啟定位服務，也可輕鬆從氣象時鐘小工具內開啟。

在氣象時鐘小工具上，點選開啟定位服務以取得氣象資訊 > 確定。

## 錄音機

您可以使用錄音機錄下演講、訪談的資訊，甚至也可以建立自己的語音日誌。


1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選錄音機。
2. 將麥克風拿靠近音源。

3. 點選 ，開始錄製語音。




錄音機可在背景中執行，讓您同時在 HTC EXODUS 1 上進行其他操作，但無法開啟也需要使用音效功能的其他應用程式。

4. 點選  則停止錄影。

若要播放錄音，請點選 。




若要檢視錄下的語音，請點選 。按住錄音，檢視可分享、設定為來電鈴聲等的選項。

---

## 啟用高解析音效錄音

---

想要清楚錄下聲音？請用高解析音效錄音。

1. 在主畫面上，向上滑動，然後找出並點選錄音機。
2. 點選  > 設定 > 編碼格式，然後選取高解析音質 (FLAC)。

# 網際網路連線

## 開啟或關閉數據連線

關閉數據連線有助於延長電池續航力，並降低數據連線費用。



您必須簽訂 4G/LTE 資費方案，才能使用電信業者的 4G/LTE 網路進行語音通話和數據服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

1. 開啟完整的快速設定面板。請參閱第 61 頁的[使用快速設定](#)。
2. 點選行動數據方塊磚，開啟或關閉數據連線。



如果快速設定面板上未出現行動數據方塊磚，請向左滑動以顯示更多方塊磚。



如果未開啟數據連線，也未連上 Wi-Fi 網路，就無法接收電子郵件、社交網路帳號和其他同步資訊的自動更新。

## 管理數據使用量

如果您使用的是有數據上限的方案，很重要的一件事便是追蹤需經常收發資料的活動和應用程式，例如瀏覽網頁、同步線上帳號，以及傳送電子郵件或分享動態更新等。

部分其他範例如下：

- 串流網路影片和音樂
- 玩線上遊戲
- 下載應用程式、地圖和檔案
- 重新整理應用程式以更新資訊和摘要
- 上傳及備份檔案至線上儲存帳號
- 使用 HTC EXODUS 1 作為 Wi-Fi 熱點
- 透過 USB 數據連線分享行動數據連線

為幫助您節省數據使用的費用，請盡量連線至 Wi-Fi 網路，並將線上帳號和電子郵件設為較低的同步頻率。

## 數據節省模式

數據節省模式可協助您限制背景數據使用量，以降低手機數據成本。您也可以設定數據節省模式忽略特定應用程式，讓電子郵件等應用程式永遠都能存取數據連線。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選網路和網際網路 > 數據使用量。
3. 點選數據節省模式，然後點選開/關切換開關將其開啟或關閉。
4. 點選數據用量不受限，然後點選即使數據節省模式開啟仍允許存取數據的應用程式旁的開/關切換開關。

## 開啟或關閉漫遊服務

讓您在超出電信業者的服務涵蓋範圍時，仍能連線到與電信業者有合作關係的網路並存取數據服務。



在漫遊時使用數據服務，其費用將很可觀。因此請先向您的電信業者查詢數據漫遊費用，然後再開始使用數據漫遊。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選網路和網際網路 > 行動網路。
3. 若為雙 SIM 卡手機機型，請切換至要設定之 SIM 卡的標籤。
4. 點選數據漫遊，開啟或關閉此功能。

## 追蹤數據使用量

監控數據使用量，有助於避免超過每月的數據傳輸量。



HTC EXODUS 1 測得的數據使用量可能不同於，或是少於實際的數據使用量。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選網路和網際網路 > 數據使用量。  
最上方顯示長條，表示至目前為止的數據使用量，以及數據使用量週期、警告與上限（如有設定）。
3. 行動數據開啟時，點選數據警告與限制 > 應用程式數據使用量週期，然後設定要在每月的哪一天重設數據使用量週期。這個日期通常是您每月帳單週期的開始日。
4. 點選設定數據警告開/關切換開關加以開啟，然後點選數據警告輸入將觸發警告的數據使用量。點選 ▼ 可變更上限。
5. 點選設定數據用量上限的開/關切換開關，開啟此選項，然後點選數據上限，然後輸入要自動停用數據連線的數據使用量。點選 ▼ 可變更上限。

## 檢視應用程式的數據使用

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選網路和網際網路 > 數據使用量。
3. 點選應用程式數據使用量。
4. 向下捲動畫面，可檢視應用程式清單及其數據使用量資訊。
5. 點選應用程式，可檢視更多詳細資料。

## Wi-Fi 連線

若要使用 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「熱點」。



Wi-Fi 訊號的可用性與強度需視 Wi-Fi 訊號穿透的物件而定（例如建築物或房間中間的牆壁）。


### 開啟或關閉 Wi-Fi

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 網路和網際網路。
2. 點選 Wi-Fi 開/關切換開關，開啟或關閉 Wi-Fi。
3. 點選 **Wi-Fi**，查看偵測到的無線網路清單。



向下捲動到畫面底部，查看儲存的網路。

### 連線到 Wi-Fi 網路

1. 開啟 Wi-Fi 並查看偵測到的 Wi-Fi 網路清單。  
請參閱第 167 頁的[開啟或關閉 Wi-Fi](#)。
2. 點選想要連線的 Wi-Fi 網路。
3. 如果您選取加密網路，請輸入網路金鑰或密碼。
4. 點選連線。連線後，狀態列便會出現 Wi-Fi 圖示 。

### 自動登入公用的 Wi-Fi 網路 (WISPr)

您可以設定 HTC EXODUS 1，使其自動登入常用的 Wi-Fi 公用網路，如此您就不必每次連線到 Wi-Fi 網路時都要進入 Wi-Fi 供應商的網站進行驗證。只需要將您的登入憑證新增至 WISPr（無線網際網路供應商漫遊）設定中即可。



Wi-Fi 網路的存取點必須支援 WISPr 網頁入口網站。請洽詢 Wi-Fi 供應商，以取得詳細資料。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 網路和網際網路。
2. 如果 Wi-Fi 為關閉，請點選 Wi-Fi 開/關切換開關，開啟功能。

3. 點選 **Wi-Fi**。
4. 向下捲動到畫面底部，然後點選 **Wi-Fi 偏好設定 > 進階**。
5. 在 **WISPr** 設定底下，點選自動登入的開/關切換開關將其開啟。
6. 點選 **WISPr 帳號設定 > 新增帳號**。
7. 輸入服務供應商的名稱、您的登入名稱（完整網域名稱）和密碼。
8. 點選 **：** > **儲存**。如果您有多個 Wi-Fi 公用網路可存取，可新增更多帳號。
9. 連線到公用 Wi-Fi 網路。



在 WISPr 帳號清單中，按住帳號可將其移除或進行編輯。

## 連線到 VPN

您可以新增虛擬私有網路 (VPN)，透過此網路連線並存取區域網路（例如企業網路或家用網路）內的資源。

HTC EXODUS 1 連線到組織的區域網路之前，系統可能要求您執行下列動作：

- 安裝安全性憑證。
- 輸入登入憑證。
- 若您連線到加密的企業網路，請下載並安裝所需要的 VPN 應用程式。如需詳細資訊，請洽詢您的網路管理員。

此外，HTC EXODUS 1 必須先建立 Wi-Fi 或數據連線，然後才能啟動 VPN 連線。

### 新增 VPN 連線




您必須先設定鎖定螢幕的 PIN 碼、密碼或圖案，接著才能使用認證儲存空間並設定 VPN。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選網路和網際網路 > 進階 > **VPN**，然後點選 **+**。
3. 輸入 VPN 設定，然後依照您向網路管理員取得的安全性詳細資料，進行所需要的設定。
4. 點選儲存。

### 連線到 VPN

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選網路和網際網路 > 進階 > **VPN**。



3. 點選想要連線的 VPN。
4. 輸入您的登入憑證，然後點選連線。連線之後，狀態列的通知區就會出現已連線到 VPN 圖示 。

若要中斷 VPN 連線，請點選 VPN 連線，然後點選中斷連線。

接著您就可以開啟網頁瀏覽器，存取企業內部網路等各項資源。

## 安裝數位憑證


使用用戶端及憑證授權單位 (CA) 的數位憑證，可讓 HTC EXODUS 1 存取 VPN 或受保護的 Wi-Fi 網路，以及提供線上加密伺服器的授權。您可以從系統管理員取得憑證，或從需要授權的網站下載。



- 在安裝數位憑證之前，您必須先設定螢幕鎖定 PIN 碼或密碼。
- 瀏覽器或電子郵件用戶端等部分應用程式可讓您直接在應用程式內安裝憑證。如需詳細資料，請參閱應用程式的說明。

1. 將憑證檔儲存到 HTC EXODUS 1 或記憶卡的根資料夾。
2. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 安全性與位置。
3. 點選 進階 > 加密和憑證 > 從 SD 卡安裝。
4. 瀏覽至憑證，選取憑證。



點選 ，瀏覽記憶卡。

5. 輸入憑證名稱，選取憑證使用方式。
6. 點選確定。

## 使用 HTC EXODUS 1 作為 Wi-Fi 熱點

您可以將 HTC EXODUS 1 當成 Wi-Fi 熱點使用，與其他裝置分享數據連線。



- 確定已開啟數據連線。
- 您的帳號必須向電信業者簽訂數據資費方案，才能使用此服務。連線至 Wi-Fi 熱點的裝置將透過簽訂的數據資費方案使用數據。

1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選網路和網際網路 > 無線基地台與網路共用 > 可攜式 Wi-Fi 熱點。  
第一次開啟 Wi-Fi 熱點時，必須先進行設定。
3. 輸入熱點名稱或使用預設值。

4. 輸入密碼或使用預設值。

密碼也就是其他使用者必須在裝置上輸入的金鑰，接著才能連線並使用您的 HTC EXODUS 1 作為無線路由器。

5. 點選管理使用者，設定允許連線至 Wi-Fi 熱點的使用者數量上限。

6. 點選可攜式 Wi-Fi 熱點的開/關切換開關，開啟此功能。

狀態列出現 ，表示 HTC EXODUS 1 已可當作 Wi-Fi 熱點使用。



為降低安全風險，請使用預設的安全性設定，並設定一組安全且唯一的密碼。

## 透過 USB 分享網際網路連線

電腦沒有網際網路連線可以使用嗎？沒問題。您可以使用 HTC EXODUS 1 上的數據連線來連接網路。



- 您可能需要先在資費方案中加入 USB 網路共用，而且可能產生額外的費用。請聯絡電信業者取得詳細資料。
- 確認行動數據已經開啟。

1. 使用 USB Type-C 線將 HTC EXODUS 1 連接至電腦。

2. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。

3. 點選網路和網際網路 > 無線基地台與網路共用。


4. 點選 USB 網路共用的開/關切換開關，開啟此功能。

# 無線分享

## 使用 HTC Connect 分享媒體

開始前請先確認已設定喇叭、電視或設備，並連線至 Wi-Fi 網路。請參閱說明文件以進行設定。

1. 開啟並播放任何音樂或您想要從手機分享的其他媒體內容。
2. 用三根手指在螢幕上往上快速滑動。

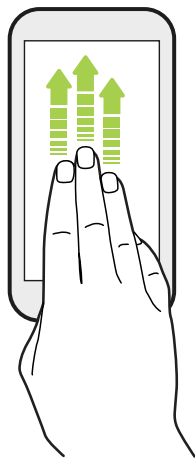

3. 選擇想要連線的裝置。



4. 連線後，使用手機控制音量、暫停或繼續播放等。
5. 若要停止無線媒體分享並中斷裝置連線，請用三根手指在螢幕上向下快速滑動。

## 將音樂串流到 AirPlay 喇叭或 Apple TV

開始前請先確認裝置已連接至 Wi-Fi 網路。如需詳細資料，請參閱 AirPlay 喇叭或 Apple TV 隨附的說明文件。

1. 將 AirPlay 喇叭或 Apple TV 連接至 Wi-Fi 網路後，開啟手機上的音樂應用程式。
2. 用三根手指在螢幕上往上快速滑動。  
手機會自動開啟 Wi-Fi，並掃描 Wi-Fi 網路上的媒體裝置。接著會列出可用的裝置。
3. 點選想要連線的裝置。
4. 在使用的音樂應用程式內，開始播放音樂。然後所選的裝置便會播放音樂。

## 開啟或關閉藍牙

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 連接裝置。
2. 點選連線偏好設定 > 藍牙，然後點選開/關切換開關開啟或關閉藍牙連線。
3. 點選配對新裝置查看可用裝置的清單。



請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所（例如飛機上或醫院裡），將藍牙功能關閉以節省電力。

## 連接藍牙耳機

您可以將相容的藍牙配件（例如 藍牙 A2DP 立體聲耳機）連接至 HTC EXODUS 1。



連接耳機之前，請將耳機設為可被偵測，HTC EXODUS 1 才能找到耳機。如需詳細資訊，請參閱耳機的使用手冊。

1. 開啟藍牙並查看可用裝置的清單。  
請參閱第 172 頁的[開啟或關閉藍牙](#)。
2. 點選可用的裝置區段中的耳機名稱。HTC EXODUS 1 與耳機配對，耳機連線狀態將顯示於已配對裝置區段。
3. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機的說明文件，以找出密碼。

## 重新連接藍牙耳機


通常，在 HTC EXODUS 1 上開啟藍牙，然後開啟耳機，即可輕鬆重新連接耳機。

但有些時候您可能必須手動連線，例如當您已在其他的藍牙裝置上使用耳機之後。

1. 開啟藍牙並查看配對裝置的清單。  
請參閱第 172 頁的[開啟或關閉藍牙](#)。
2. 在先前連線的裝置區段中點選耳機名稱。
3. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機的說明文件，以找出密碼。

如果仍無法重新連接耳機，請依照本章第 173 頁的[與藍牙裝置解除配對](#)中的指示進行，然後再依照上述第 172 頁的[連接藍牙耳機](#)中的步驟進行。

## 與藍牙裝置解除配對

1. 開啟藍牙並查看配對裝置的清單。  
請參閱第 172 頁的[開啟或關閉藍牙](#)。
2. 在先前連線的裝置區段中，點選要解除配對的裝置旁的 。
3. 點選清除。

## 使用藍牙接收檔案

HTC EXODUS 1 能夠透過藍牙接收各種類型的檔案，包括相片、聯絡人資訊，以及 PDF 等文件。



如需透過藍牙傳送資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。

1. 開啟藍牙。  
請參閱第 172 頁的[開啟或關閉藍牙](#)。
2. 在傳送裝置上，將一或多個檔案傳送到 HTC EXODUS 1。
3. 出現提示時，在 HTC EXODUS 1 和傳送裝置上接受配對要求。此外也可能要求您在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認自動產生的密碼。  
接著會出現藍牙授權要求。
4. 點選配對。
5. HTC EXODUS 1 收到檔案傳送要求通知時，將通知面板向下滑動，點選傳入檔案通知，然後點選接受。
6. 檔案傳送完成後，螢幕便會顯示通知。從通知面板向下滑動，然後點選相關的通知。
7. 點選接收的檔案，即可進行檢視。


## 使用 NFC

透過 HTC EXODUS 1 內建的近距離無線通訊 (NFC)，您便能迅速將內容分享給其他相容於 NFC 的行動裝置。



NFC 能否使用，視手機機型、區域及國家而定。

只要將 HTC EXODUS 1 與另一台裝置背對背貼近，就能傳送網頁、相片、聯絡人資訊等內容。

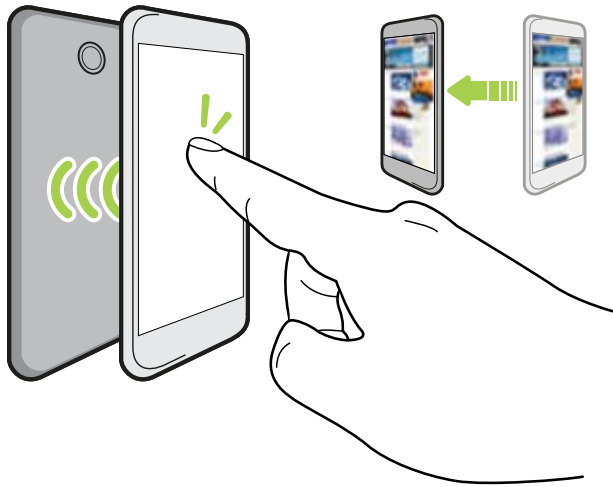

也可以使用 NFC 進行免接觸式付款。NFC 付款能否使用，取決於電信業者是否啟用這項服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

---

### 開啟或關閉 NFC

---


1. 從主畫面向上滑動，然後找出並點選設定。
2. 點選 裝置連線 > 連線偏好設定，然後點選 NFC 的開/關切換開關，將其開啟或關閉。

## 交換內容



確定兩台裝置都已解鎖並開啟 NFC。如果另一台裝置內建 Android Beam™ 選項，請確定開啟該選項。

1. 在檢視想要分享的內容時，讓 HTC EXODUS 1 與另一支手機背對背貼近。

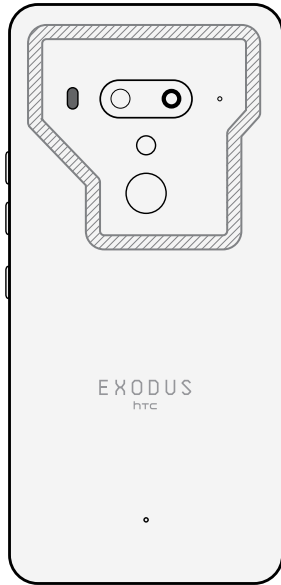

務必將 HTC EXODUS 1 的 NFC 感應區（斜線部分）與其他手機的 NFC 感應區彼此靠近。因此請試著稍微移動手機，直到建立連線為止。

2. HTC EXODUS 1 發出震動時，點選螢幕，將內容傳送至其他裝置。

分享的內容便會出現在另一裝置的螢幕上。有些分享的項目（例如聯絡人資訊）會在接收裝置的螢幕上顯示如何儲存項目的額外指示。


# 一般設定

## 零打擾模式

開啟零打擾模式以封鎖視覺干擾、靜音和停止震動。

1. 用兩根手指從畫面頂端向下快速滑動，開啟快速設定。



2. 點選  開啟或關閉零打擾模式。如有必要，請滑到快速設定面板中的下一個畫面以查看圖示。

---

## 封鎖通知或將通知靜音

---

封鎖快顯通知等視覺干擾或將通知音效靜音。

1. 進入設定，然後點選音效 > 請勿打擾。
2. 點選通知，然後選擇選項：
  - 不發出通知音效：將通知音效靜音，但仍顯示視覺通知。
  - 不顯示通知或不發出通知音效：防止視覺通知出現並將音效靜音。
  - 自訂：讓您自訂螢幕開啟或關閉時的行為。

---

## 設定例外以允許跳過請勿打擾模式


---

設定例外以便跳過請勿打擾模式，您仍然可以接收電話、訊息等等。

1. 進入設定，然後點選音效 > 請勿打擾。
2. 在例外下，選擇要允許跳過請勿打擾模式的選項。

選擇是否要接收來自任何人、僅限聯絡人、最愛連絡人或允許聯絡人的電話和訊息。



如果選擇接收來自允許聯絡人的電話和訊息，請點選管理允許的聯絡人。然後點選  選擇可以跳過請勿打擾模式的聯絡人。



## 設定零打擾排程

將零打擾設為自動開啟。例如，您可以設定在每週的會議期間開啟。

1. 進入設定，然後點選音效 > 請勿打擾。
2. 在設定時間下，點選自動開啟 > 新增規則。
3. 選擇要以時間或活動做為規則基準，輸入規則的名稱，然後點選新增。
4. 自訂規則的設定。

規則	設定
時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 設定日子。</li> <li>▪ 設定開始和結束時間。</li> </ul> <p>您也可以選擇讓規則於規則結束時間或您設定的下一個鬧鐘時停止。</p>
活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 選取要建立規則的日曆。</li> <li>▪ 設定回覆類型的條件。</li> </ul>



您可以開啟或關閉您建立的事件或時間規則。點選規則，然後點選使用規則開/關切換開關。

## 開啟或關閉位置設定

位置設定開啟時，您可以根據目前位置取得附近餐廳和行車路線建議等資訊。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 安全性與位置 > 進階 > 位置。
2. 點選使用位置資訊開/關切換開關以開啟或關閉位置服務。



如果關閉位置設定，應用程式和服務將無法取得裝置位置，但您仍可根據裝置的 IP 位址取得當地結果和廣告。

## 智慧顯示器

智慧顯示器讓您快速瀏覽日期和時間、電池狀態和通知圖示。

如果想要顯示智慧顯示器，可以選擇一種時鐘樣式並設定。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 顯示與手勢。
2. 點選進階 > 智慧顯示器。

3. 點選想要使用的時鐘樣式。
4. 點選設定選項，然後執行以下操作：
  - 在螢幕關閉的狀態下，如果希望一拿起手機即顯示智慧顯示器，請選擇 **Motion Launch** 手勢啟動。
  - 如果要在螢幕關閉的狀態下顯示智慧顯示器，請選擇永遠開啟。  
如果要降低電池使用量，請在顯示智慧顯示器時設定排程。



- 如果要關閉智慧顯示器，只要點選開/關閉關即可。
- 如果啟用旅行模式，旅遊時，智慧顯示器可以顯示目前所在位置和居住城市的時區。如需詳細資料，請參閱第 182 頁的[旅行模式](#)。

## 螢幕旋轉模式

選擇旋轉手機時調整螢幕方向的方式。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 顯示與手勢。
2. 點選進階 > 螢幕旋轉模式。
3. 選擇下列其中一個選項：

選項	說明
智慧旋轉	將手機保持在目前螢幕方向而不旋轉，即使將手機轉橫或直立也一樣。如需詳細資訊，請參閱第 52 頁的 <a href="#">Edge Sense 握持手勢</a> 。
自動旋轉	將手機轉橫或直立時，自動旋轉螢幕。
直立模式	始終將螢幕保持直向。



您也可以從快速設定面板快速切換螢幕旋轉模式。

## 飛航模式

啟用飛航模式時，會關閉 HTC EXODUS 1 上所有的無線電，包括通話功能、數據服務、藍牙和 Wi-Fi。

當您停用飛航模式後，通話功能便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。



- 您可以在啟用飛航模式後手動開啟藍牙和 Wi-Fi。
- 如果 Wi-Fi 熱點和藍牙網路共用都已開啟，啟用飛航模式時會關閉這些功能。您必須在停用飛航模式後手動開啟這些功能。

若要開關飛航模式，請執行下列其中一個步驟：

- 在設定 > 網路和網際網路中，點選飛航模式的開/關切換開關，開啟或關閉飛航模式。
- 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定面板。點選飛航模式動態磚，開啟或關閉飛航模式。

啟用後，狀態列上就會顯示飛航模式圖示 。

## 設定螢幕關閉時間

手機會在無活動經過一段時間後關閉螢幕，以節省電池電力。而您可以設定螢幕在關閉前的閒置時間。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 顯示與手勢。
2. 點選進階。
3. 點選螢幕逾時，然後點選關閉螢幕前等待的時間。



設定 Edge Sense 後，智慧調光功能將預設為啟用，讓螢幕在您握持手機時始終保持開啟，即使已設定螢幕逾時也一樣。如需詳細資訊，請參閱第 52 頁的 [Edge Sense 握持手勢](#)。

## 螢幕亮度

螢幕亮度可自動調整或手動設定。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 顯示與手勢。
2. 使用自動調整亮度可自動依照光線環境調整螢幕亮度，此功能為預設啟用。  
如果想手動設定螢幕亮度，請點選自動調整亮度的開/關切換開關，將其關閉。
3. 點選亮度，然後拖曳滑桿。

假如自動調整亮度為開啟，此選項將設定最大亮度，假如此功能為關閉，則允許手動設定螢幕亮度。

## 夜間模式

將螢幕從藍色調整成暖色，以減少夜間觀看時的眼睛疲勞。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 顯示與手勢。
2. 點選進階 > 夜間模式，然後點選排程以設定開啟功能的排程。
3. 點選開啟直到 \_\_\_\_\_。
4. 在夜間模式開啟的情況下，拖曳滑桿可調整色溫。拖曳濃度滑桿至右側，可濾除更多藍光。



點選開啟/關閉可立即切換此功能。

## 調整顯示大小

您可調整螢幕上的項目和字型，以改善可讀性。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 顯示與手勢。
2. 點選進階 > 顯示大小。
3. 點選 **+** 或 **-**，或拖曳滑桿，以增加或減少螢幕上字型或項目的尺寸。



從預覽上向左或右滑動，查看所選顯示大小的實際畫面。

## 觸控音效和震動

有些人喜歡在觸控螢幕時發出音效或震動回應，有些人則不喜歡。HTC EXODUS 1 允許您開啟或關閉各種觸控音效和震動。

- 點選電話鍵盤時的觸控音效
- 點選螢幕項目時的觸控音效
- 螢幕鎖定音效
- 拉動以重新整理音效
- 按下導覽按鈕時的震動
- 點選鍵盤時的觸控音效和震動

---

### 開關觸控音效和震動

---

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 音效。
2. 點選進階。
3. 從其他音效與震動底下，選取想要開啟或關閉的選項。


## 關閉鍵盤音效和震動

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 語言與鍵盤。
2. 點選虛擬鍵盤 > TouchPal - HTC Sense 版本 > 一般設定。
3. 在一般設定畫面上，執行下列其中一個步驟：
  - 點選按鍵音，清除系統音量，然後將滑桿拖曳到最左邊，關閉按鍵音。
  - 點選按鍵震動，清除系統預設值，然後將滑桿拖曳到最左邊，關閉按鍵震動。
4. 點選確定。


## 變更顯示語言

變更語言時，鍵盤配置、日期和時間格式等設定也會同時調整。

您可選擇多種語言和特定方言，讓擁有本地化內容的應用程式可以正確顯示。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 語言與鍵盤。
2. 點選語言。清單中的第一個語言為預設的顯示語言。
3. 點選新增語言，以新增其他語言至清單，並選取不同區域的語言版本。
4. 點選確定，將新增的語言設為新的預設顯示語言，或點選否（僅新增至清單）。
5. 若要將語言從清單中移除，請點選  > 移除，然後選取要移除的語言。



也可以按住想要的語言旁的 ，然後將其拖曳到清單開頭，以設為顯示語言。

## 手套模式

開啟手套模式，提高穿戴手套時觸控螢幕的回應準確度。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 顯示與手勢。
2. 點選手套模式的開/關切換開關，開啟模式。

開啟手套模式時，觸控螢幕會顯示觸碰的位置。

## 旅行模式

您經常跨時區旅行嗎？進入設定開啟旅行模式，可在主畫面和鎖定螢幕上放入雙時鐘，同時顯示主要時區和目前時區。



- 確定從手機設定中開啟定位服務。
- 先在時鐘應用程式中設定主要時區。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 系統 > 日期與時間。
2. 點選旅行模式開/關切換開關，開啟或關閉旅行模式。

當手機偵測到與所設定的主要時區不同的時區時，便會出現主要位置和目前位置的雙時鐘。

# 安全性設定

## 為 nano SIM 卡指派 PIN 碼

您可以指派一組個人識別碼 (PIN)，以保護 nano SIM 卡。



在開始之前，請先確定您已向電信業者取得預設的 PIN 碼。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 安全性與位置。
2. 點選進階。
3. 請依手機機型進行下列動作：
  - 單 SIM 卡機型：點選 SIM 卡鎖定。
  - 雙 SIM 卡機型：選取想要指派新 PIN 碼的卡片。
4. 點選鎖定 SIM 卡，輸入卡片的預設 PIN 碼，然後點選確定。
5. 點選 SIM 卡鎖定的開/關切換開關，開啟此功能。輸入卡片預設的 PIN 碼，然後點選確定。
6. 若要變更卡片的 PIN 碼，請點選變更 SIM 卡 PIN 碼。

---

## 還原鎖定的 nano SIM 卡

如果輸入錯誤的 PIN 碼超過允許的次數上限，卡片就會變成「PUK 碼鎖定」。

需要 PIN 解鎖碼 (PUK) 才能還原對 HTC EXODUS 1 的存取權限。請聯絡電信業者取得此 PUK 碼。


1. 出現提示時，輸入 PUK 碼，然後點選下一步。
2. 輸入想要使用的新 PIN 碼，然後點選下一步。
3. 再次輸入新的 PIN 碼，然後點選確定。

## 設定螢幕鎖定


保護 HTC EXODUS 1 上的個人資訊並避免其他人在未經您允許下使用。

您可以選擇設定螢幕鎖定圖形、PIN 碼或其他方式來鎖定手機。HTC EXODUS 1 每次開啟或閒置經過一段時間後，都會要求您將螢幕解鎖。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 安全性與位置。
2. 在裝置安全性底下，點選螢幕鎖定。

3. 選取螢幕鎖定選項並設定螢幕鎖定。
4. 在螢幕鎖定旁，點選  > 自動鎖定，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。



如果已設定螢幕鎖定圖形且不想在螢幕上畫圖時顯示圖形，請點選 ，然後點選顯示解鎖圖形的開/關切換開關，將其關閉。

## 設定智慧鎖



智慧鎖可作為替代的手機解鎖方式，用於像是忘記密碼、PIN 碼或圖案時。設定智慧鎖，讓手機辨識您的臉孔或聲音，以解鎖手機。

也可設定讓手機在某些情況下保持解鎖狀態，像是手機就在身旁，而且您身處安全的環境下。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 安全性與位置。
2. 點選智慧鎖。



您必須先設定螢幕鎖定，才能使用智慧鎖。如果尚未設定螢幕鎖定，請點選螢幕鎖定。此為替代的螢幕鎖定方式。

3. 確認螢幕鎖定。
4. 選擇要用聲音或臉部辨識解鎖手機，或讓手機在下列情況下保持解鎖狀態：
  - 手機在您身上時
  - 您身處安全的環境時，例如在家裡或辦公室
  - 手機連線到信任的裝置時，像是您自己的藍牙手錶或汽車音響
5. 依照螢幕上的指示進行，然後按下  返回安全性與位置畫面。
6. 在裝置安全性底下，點選螢幕鎖定右側的 ，點選自動鎖定，然後指定將手機上鎖前的閒置時間。

## 關閉鎖定螢幕

不想每次喚醒手機時都要進行解鎖動作嗎？您可以從設定中關閉鎖定螢幕。



建議設定螢幕鎖來保護手機，避免手機遭他人未授權使用。

1. 從主畫面向上滑動，然後點選設定 > 安全性與位置。
2. 在裝置安全性底下，點選螢幕鎖定。
3. 進入或確認鎖定螢幕，然後點選無 > 是的，移除。

若要重新開啟鎖定螢幕，請再次點選螢幕鎖定進行設定。



# 商標和版權

© 2019 HTC Corporation.保留所有權利。

HTC、HTC 標誌、EXODUS、HTC BlinkFeed、HTC BoomSound、HTC Connect、HTC Sense、Motion Launch 手勢啟動、VideoPic、Zion、Zoe 及所有其他的 HTC 產品與功能名稱均為宏達國際電子股份有限公司（或稱宏達電）及其子公司在美國和/或其他國家的商標或服務商標。

Google、Android、Google Chrome、Google 雲端硬碟、Google 地圖、Google 即時資訊、Play 商店、Google 語音搜尋、Google 電子錢包和 YouTube 均為 Google Inc. 的商標。



Qualcomm 和 Snapdragon 是 Qualcomm Incorporated 在美國及其他國家的註冊商標。Qualcomm Snapdragon 是 Qualcomm Technologies, Inc. 及/或其子公司的產品。

Microsoft、Windows、ActiveSync 和 Outlook.com 均為微軟在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

藍牙® 文字標記和標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標。

Wi-Fi® 和 Miracast 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

LTE 為歐洲電信標準機構 (ETSI) 的商標。

iPhone 為 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

microSD 為 SD-3C LLC 的商標。

本手冊中所提及的所有其他商標和服務標記，包括公司名稱、產品名稱、服務名稱和標誌，均為其個別擁有者之財產，使用這些項目不代表宏達電與其結盟、合作，或為其背書。列出的標示不一定全部都會出現在本使用指南內。

本文件所含之畫面影像均為模擬畫面。對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

# 索引

## 字母

HTC Sense 版本 72  
 Android Beam  
   參閱 NFC  
 USB 數據連線 170  
 Wi-Fi 167  
   - 開啟 167  
 Exchange ActiveSync  
   - 外出 159  
   - 標示電子郵件 159  
 NFC (近距離無線通訊) 174  
 HDR 強化 97  
 Play 商店  
   - 安裝應用程式 145  
   - 退款 146  
 DNG RAW 相片 103  
 GPS (全球定位系統)  
   參閱 位置設定  
 HTC 時鐘 160, 161  
   - 設定鬧鐘 161  
 HTC USonic 86  
 PUK (PIN 碼解鎖鍵) 183  
 Smart Lock 184  
 VPN 168  
   - 連線 168  
   - 新增連線 168  
 FOTA  
   參閱 軟體更新  
 RAW 相片 103  
 Boost+  
   - Smart Boost 155  
   - 清除垃圾檔案 156  
   - 電力最佳化 156  
   - 關於 154  
 Edge Sense  
   - 自訂 49  
   - 長握壓 48  
   - 設定 46  
   - 握壓力道等級 50  
   - 開啟或關閉 53  
   - 語音助理  
   - 使用 Edge Sense 語音輸入 49

- 語音輸入 49  
 - 應用程式內選項 50, 51  
 - 關於 45  
 HTC Connect  
   - 將音樂、影片或相片串流至媒體裝置 171  
 microSD 記憶卡 17  
 MMS  
   參閱 多媒體訊息  
 SD 卡 17  
 SIM 卡 17  
 Smart Boost 155  
 SMS  
   參閱 訊息  
 Zion Vault  
   - 收藏品 34  
   - 協助朋友 36  
   - 社交密鑰還原 29  
   - 信任聯絡人 30  
   - 接收付款 34  
   - 設定 28, 35  
   - 傳送加密貨幣和代幣 32  
   - 還原 30  
   - 關於 28

## 三劃

子母畫面 150  
 小工具  
   - 移除 78  
   - 新增 76  
   - 調整大小 77  
   - 變更設定 77

## 四劃

分享  
   - 文字 68  
 升級  
   參閱 軟體更新  
 手機資訊 72  
 手機通話功能  
   - 多方通話 115  
   - 保留通話 115

- 封鎖來電 116
  - 將麥克風靜音 115
  - 通話記錄 116
  - 擴音功能 115
- 手機更新 72

## 五劃

- 主題 80-82
- 下載 80
  - 刪除 82
  - 建立 80
  - 混合及配對 81
  - 尋找 81
- 主要重設
- 參閱 恢復原廠設定

## 六劃

- 多工作業 149
- 安全性
- 安全性憑證 168
  - 指紋 24
  - 設定螢幕鎖定 183
- 耳機
- 參閱 連接及配對
- 多方通話 115
- 全景拍攝 103
- 多媒體訊息
- 附件 119
  - 傳送 119
  - 群組 MMS 120
- 自由風格桌面 83

## 七劃

- 快速撥號 113
- 位置設定 177
- 免持聽筒 172

## 九劃

- 恢復原廠設定 144
- 音效
- HTC USonic 86
  - 切換設定檔 116
  - 主動降噪 86
- 指紋
- 新增、移除或編輯 25
  - 關於 24

## 十劃

- 通知
- 面板 67
- 時鐘 160, 161
- 設定日期和時間 160
  - 鬧鐘 161
- 桌布
- 變更 75
- 氣象
- 查看氣象 163
- 配對藍牙耳機 172

## 十一劃

- 設定
- 第一次設定 22
  - 儲存空間 136
  - 舊手機中的連絡人 141
  - 舊手機的相片、音樂、影片 141
  - 關於 72
  - 顯示語言 181
- 通話記錄 116
- 帳號
- 同步 23
- 軟體更新 72

## 十二劃

- 智慧網路分享 170
- 無線基地台
- 參閱 無線路由器
- 無線路由器 169
- 備份
- 還原備份的應用程式 145
- 韌體
- 參閱 軟體更新
- 郵件
- 附件 158
  - 草稿 158
  - 副本、密件副本 (cc、bcc) 158
  - 傳送 158
- 硬體重設
- 參閱 恢復原廠設定

## 十三劃

- 電子郵件
- 參閱 郵件
- 群組訊息 120

## 路由器

參閱 無線路由器

## 電話設定

參閱 設定

電量偏低 131

---

## 十四劃

語音輸入裝置 70

## 複製文字

- 文字 68

慢動作影片 107

## 網際網路連線

- VPN 168

- Wi-Fi 167

- 無線路由器 169

---

## 十五劃

數據連線 165, 166, 170

- 分享 170

- 使用量 165

- 開啟或關閉 165

- 漫遊服務 166

另請參閱 USB 數據連線

## 線上帳號

- 手動同步 23

- 可同步的內容 23

- 移除帳號 23

- 新增帳號 23

## 撥打電話

- 分機號碼 112

- 收到來電 113

- 快速撥號 113

- 通未接來電 114

- 智慧搜尋 112

- 緊急電話 114

---

## 十六劃

錄音 163

錄音機 163

螢幕鎖定 183

---

## 十七劃

## 應用程式

- 子母畫面 150

- 分割畫面檢視 149

- 分類至資料夾 147

- 分類到資料夾 78

- 主畫面上 77

- 主畫面上的圖示 77

- 多工作業 149

- 存取應用程式 147

- 安裝 146

- 更新 73

- 從 Play 商店安裝 145

- 從網路安裝 146

- 排列 147

- 最近使用的應用程式 149

- 解除安裝 146

- 應用程式捷徑 148

- 還原 145

- 隱藏或取消隱藏 147

## 鍵盤

- 語音輸入文字 70

- 語音辨識 70

- 輸入文字 69

儲存空間不足 135

儲存空間 136, 156, 157

- 清除垃圾檔案 156

- 解除安裝應用程式 157

## 聯絡人

- 合併聯絡人資訊 127

- 傳送 126, 141

- 傳送聯絡人資訊 128

- 匯入 126, 141

- 新增 124

- 群組 128

- 編輯 125

- 複製 126, 127, 141

- 篩選 124

- 聯絡人連結建議 127

## 縮時

參閱 高動態縮時攝影

---

## 十八劃

簡訊 118-122

- 回覆 118

- 安全信箱 121

- 刪除對話 122

- 封鎖信箱 121

- 草稿訊息 118, 119

- 傳送 118, 119

- 群組 SMS 120

- 轉寄 120

- 鎖定 122

藍牙

- 接收資訊 173

- 連接藍牙耳機 172

擴音功能 115

擴充的儲存空間 136